E-MANUAL

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung.
Če želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek registrirajte na

www.samsung.com/register

Modela_______________ Serijska št._______________

Vsebine

Pametne funkcije

Gledanje televizije

Slika in zvok

Sistem in podpora

Odpravljanje težav


Varnostni ukrepi in opombe

Uporaba funkcije Smart Hub

Povezovanje z internetom

(**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Omrežne nastavitve**

Televizor žično ali brezžično povežite z internetom.

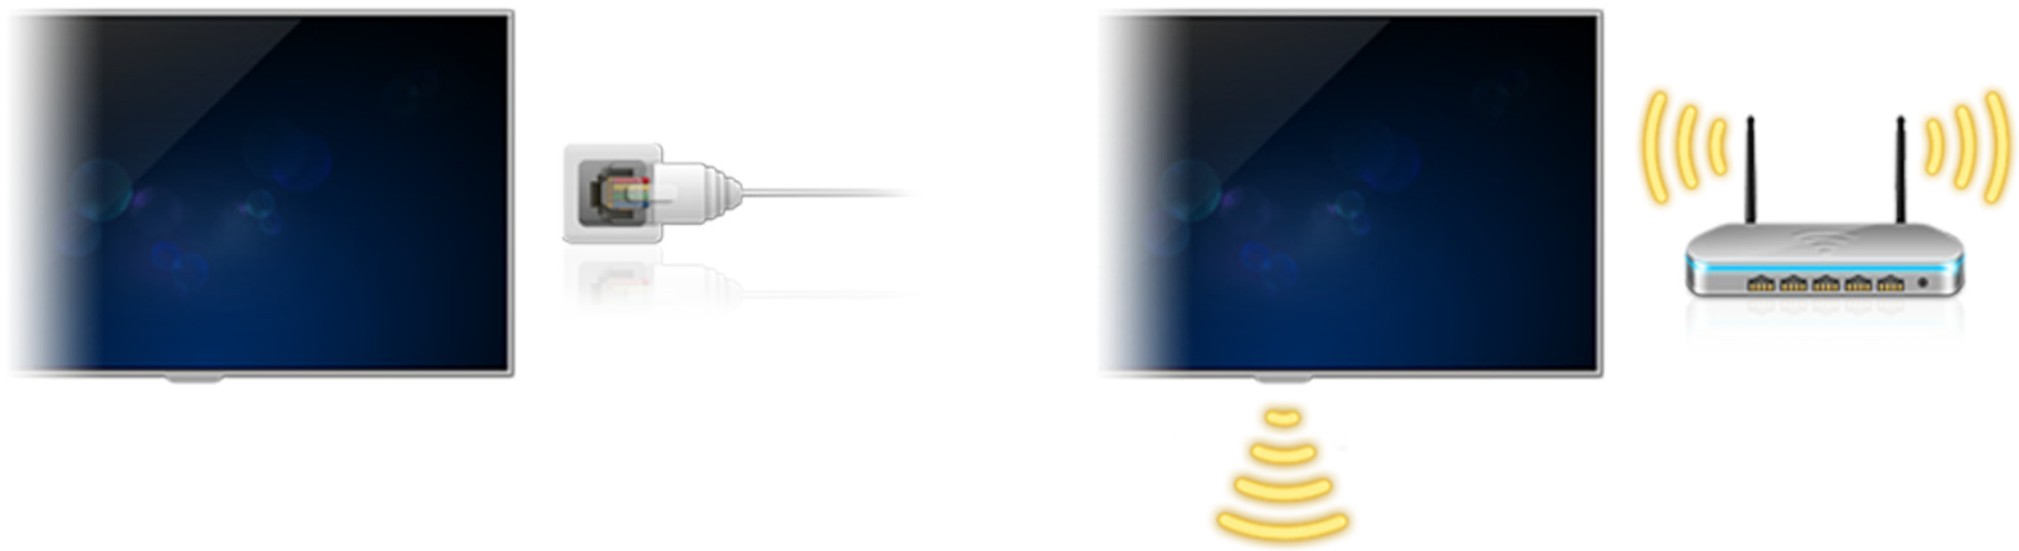

Nastavitev funkcije Smart Hub

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku. Če prvič vklopite storitev **Smart Hub**, se prikaže zaslon **Nastavi Smart Hub**. Sledite navodilom na zaslonu, da konfigurirate zahtevane nastavitve in dokončate nastavitev.



Uporaba funkcije Smart Hub

Uživajte v številnih funkcijah storitve Smart Hub na samo enem zaslonu.

Za več informacij si oglejte "Smart Hub".


Glasovno upravljanje televizorja

✎ To funkcijo podpirajo model S9 ter modeli serij 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 in 8500 v določenih geografskih območjih. Vendar v regiji CIS serija 6500 ne podpira te funkcije.

Nastavitev funkcije Prepoznavanje glasu

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Prepoznavanje glasu**

Dokončajte nastavitve, ki so potrebne za prepoznavanja glasu, na primer, kateri jezik želite uporabljati in ali želite uporabljati funkcijo **Glas televizorja**.

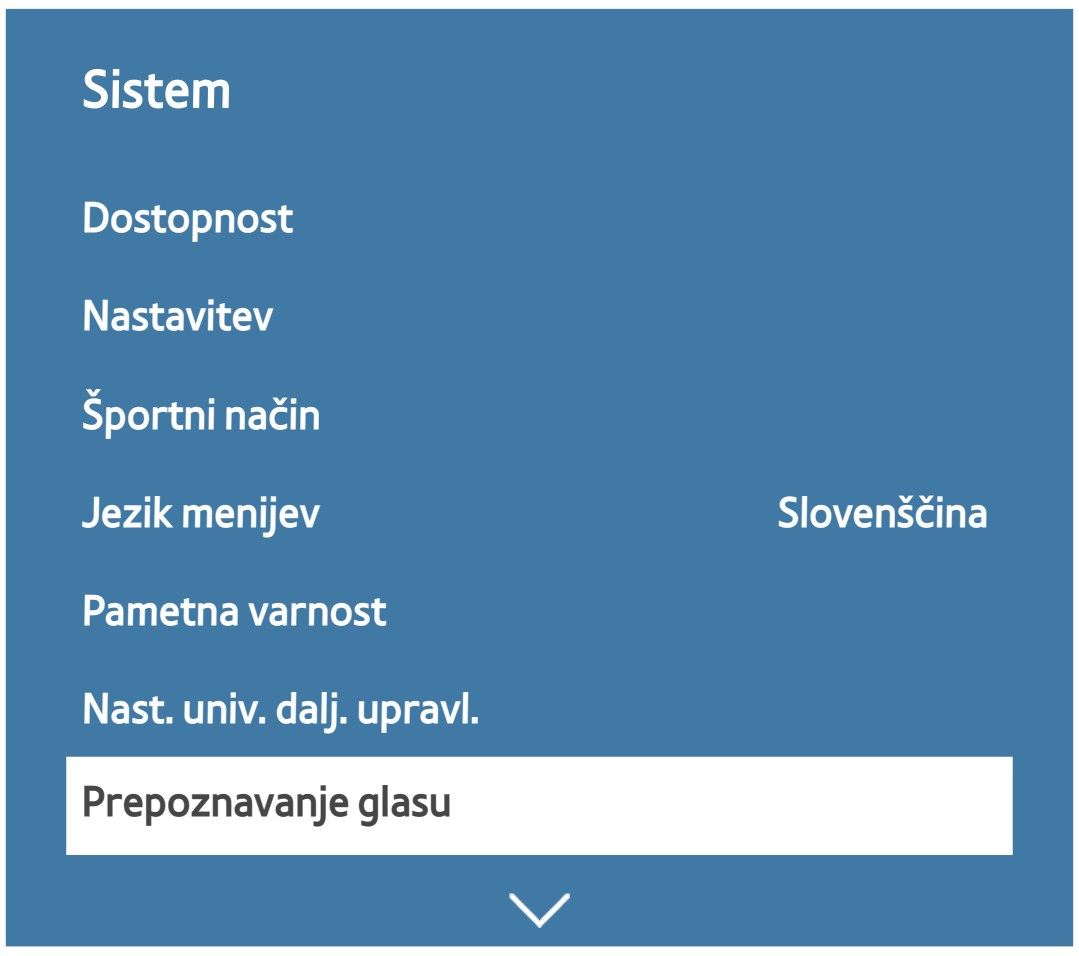


✎ Meni vašega televizorja se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela.

Glasovno upravljanje televizorja

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Prepoznavanje glasu**

Pridržite gumb **MENU/123** na upravljalniku Samsung Smart Control. Prikaže se zaslon Prepoznavanje glasu. Ko se na zaslonu pojavi ikona 🎤, ukaze izgovarjajte počasi z zmernim glasom v mikrofon na upravljalniku Samsung Smart Control.

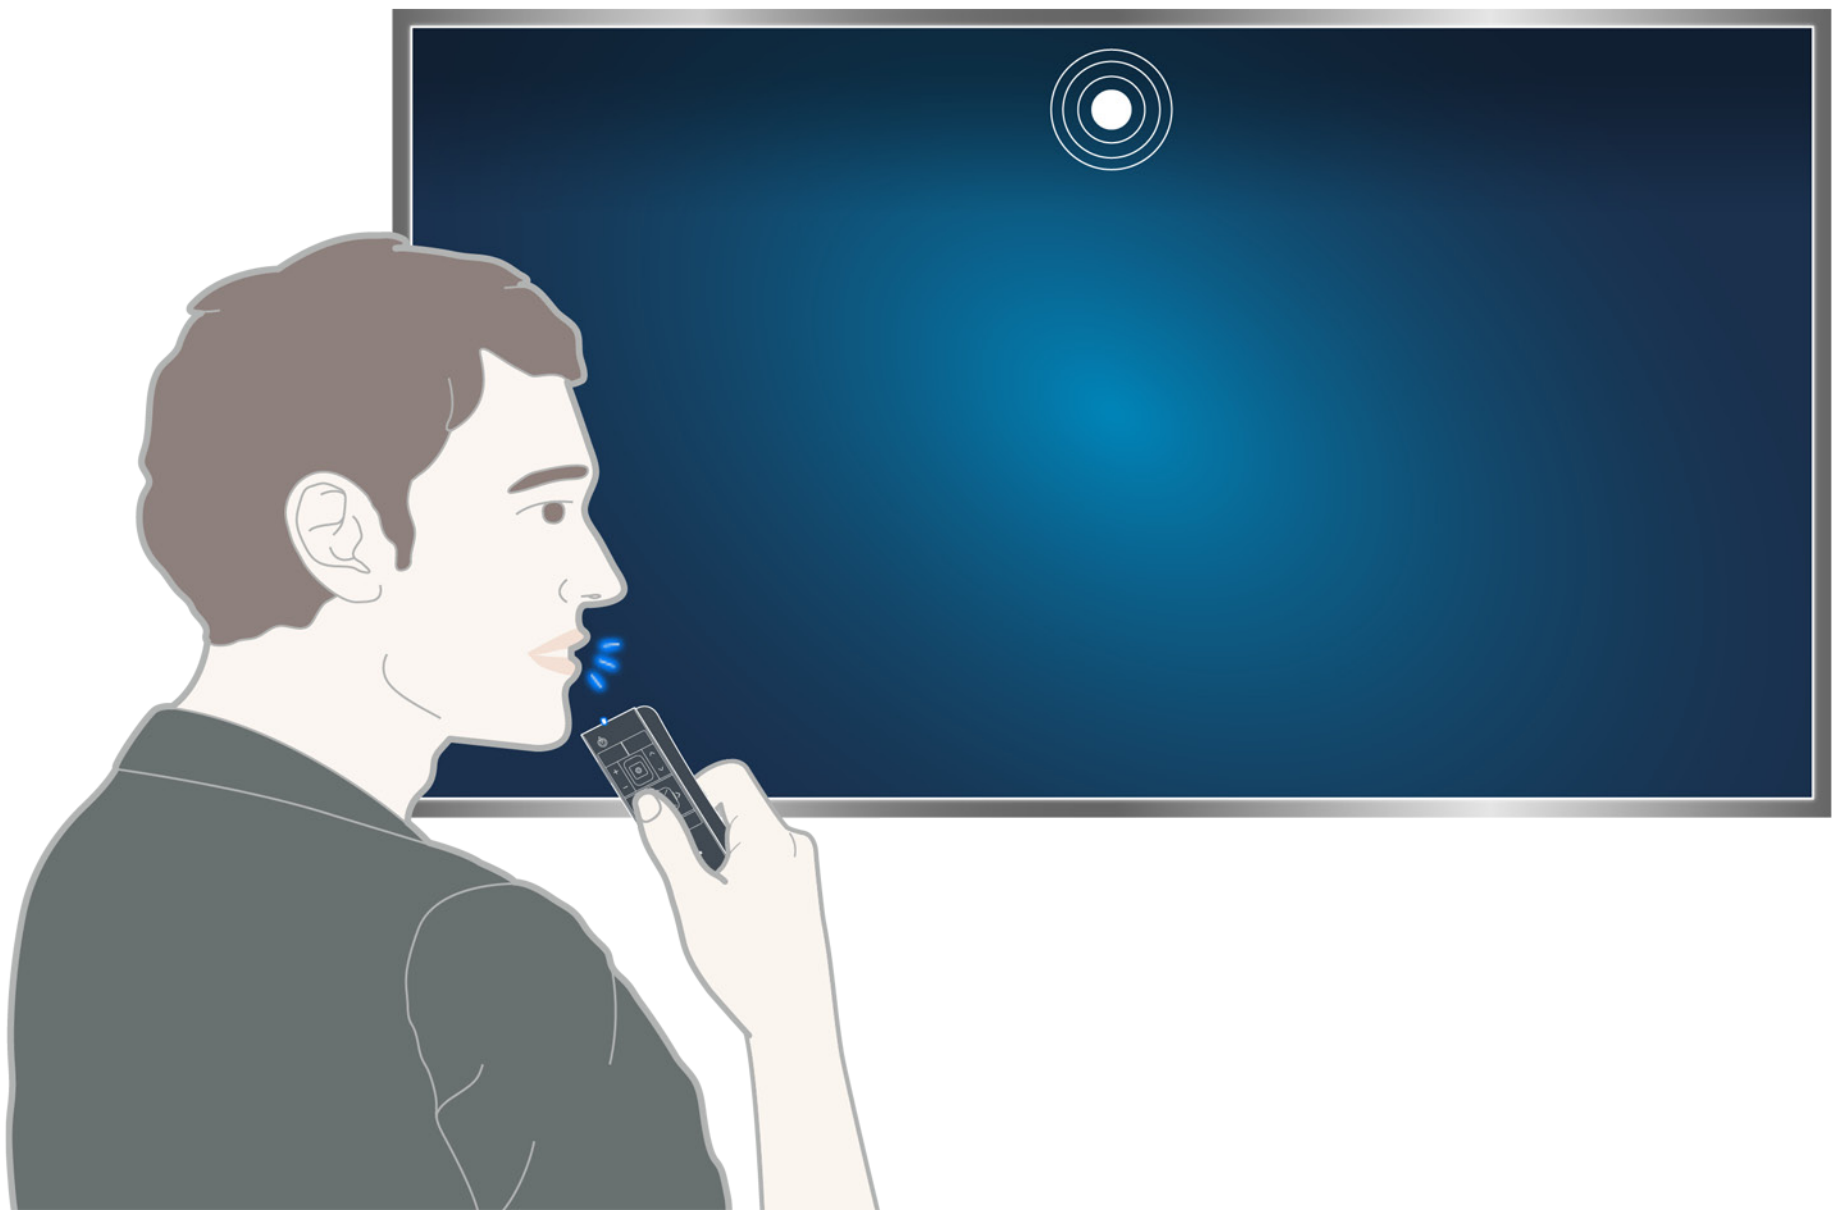


- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Za več informacij si oglejte "Glasovno upravljanje televizorja z glasom".

Upravljanje televizorja z gibi

Nastavitev funkcije Upravljanje z gibi

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravljanje z gibi**

Opravite preizkus **Preskus okolja upravljanja z gibi**, nato pa dokončajte nastavitve, ki so potrebne za upravljanje z gibi, na primer nastavitev hitrosti **Hitrost kazalca** in po želji prikaz vodnika **Animirani vodnik o gibanju**.

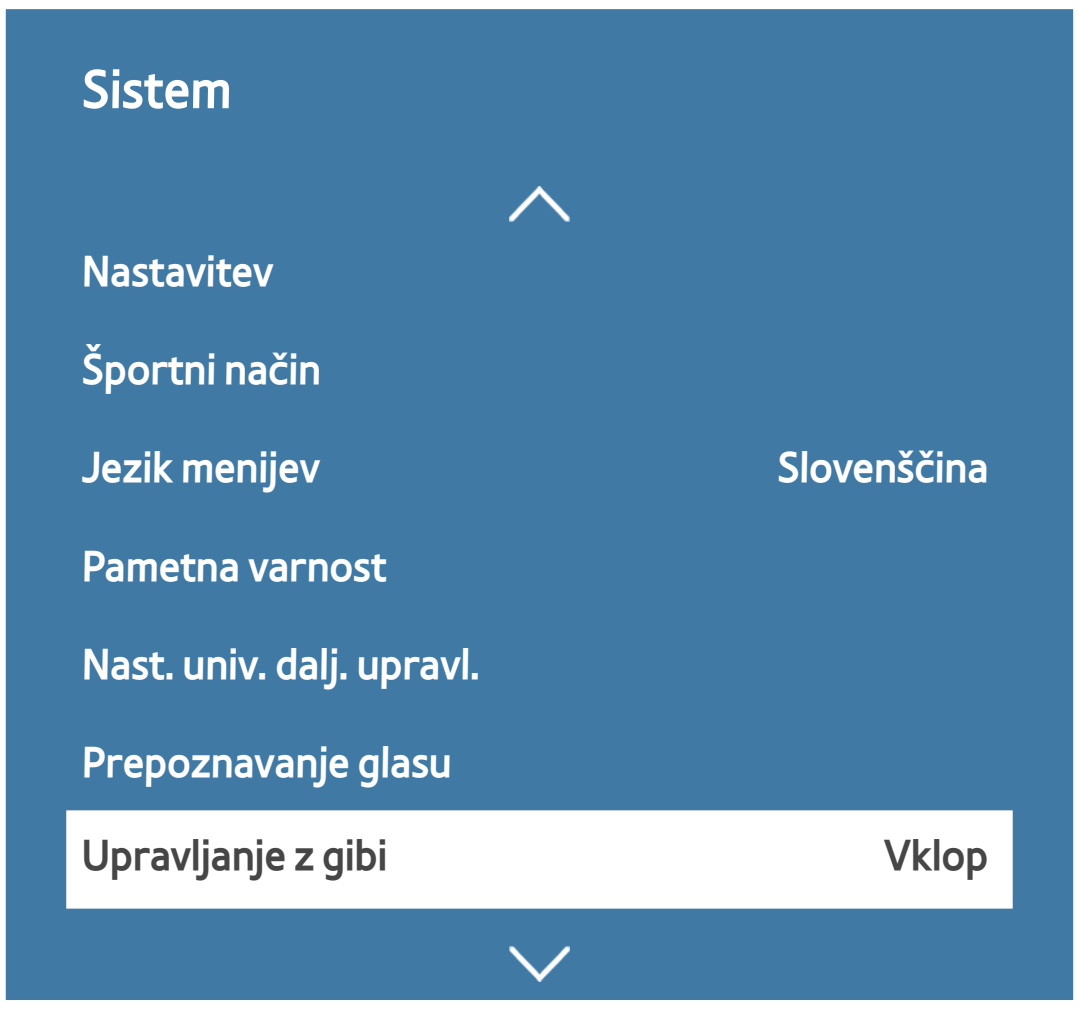


Meni vašega televizorja se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela.

Upravljanje televizorja z gibi

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravljanje z gibi** > **Upravljanje z gibi**

1. Možnost **Upravljanje z gibi** nastavite na **Vklop**.
2. Obrnite se proti kameri televizorja in dvignite roko v udoben položaj ter z iztegnjenim kazalcem pokažite navzgor, nato pa ga počasi premaknite levo ali desno.
3. Počasi premaknite roko levo ali desno, da premaknete kazalnik na funkcijo.
4. Prepognite kazalec navzdol, da izberete funkcijo, in ga ponovno dvignite, da zaženete izbrano funkcijo.

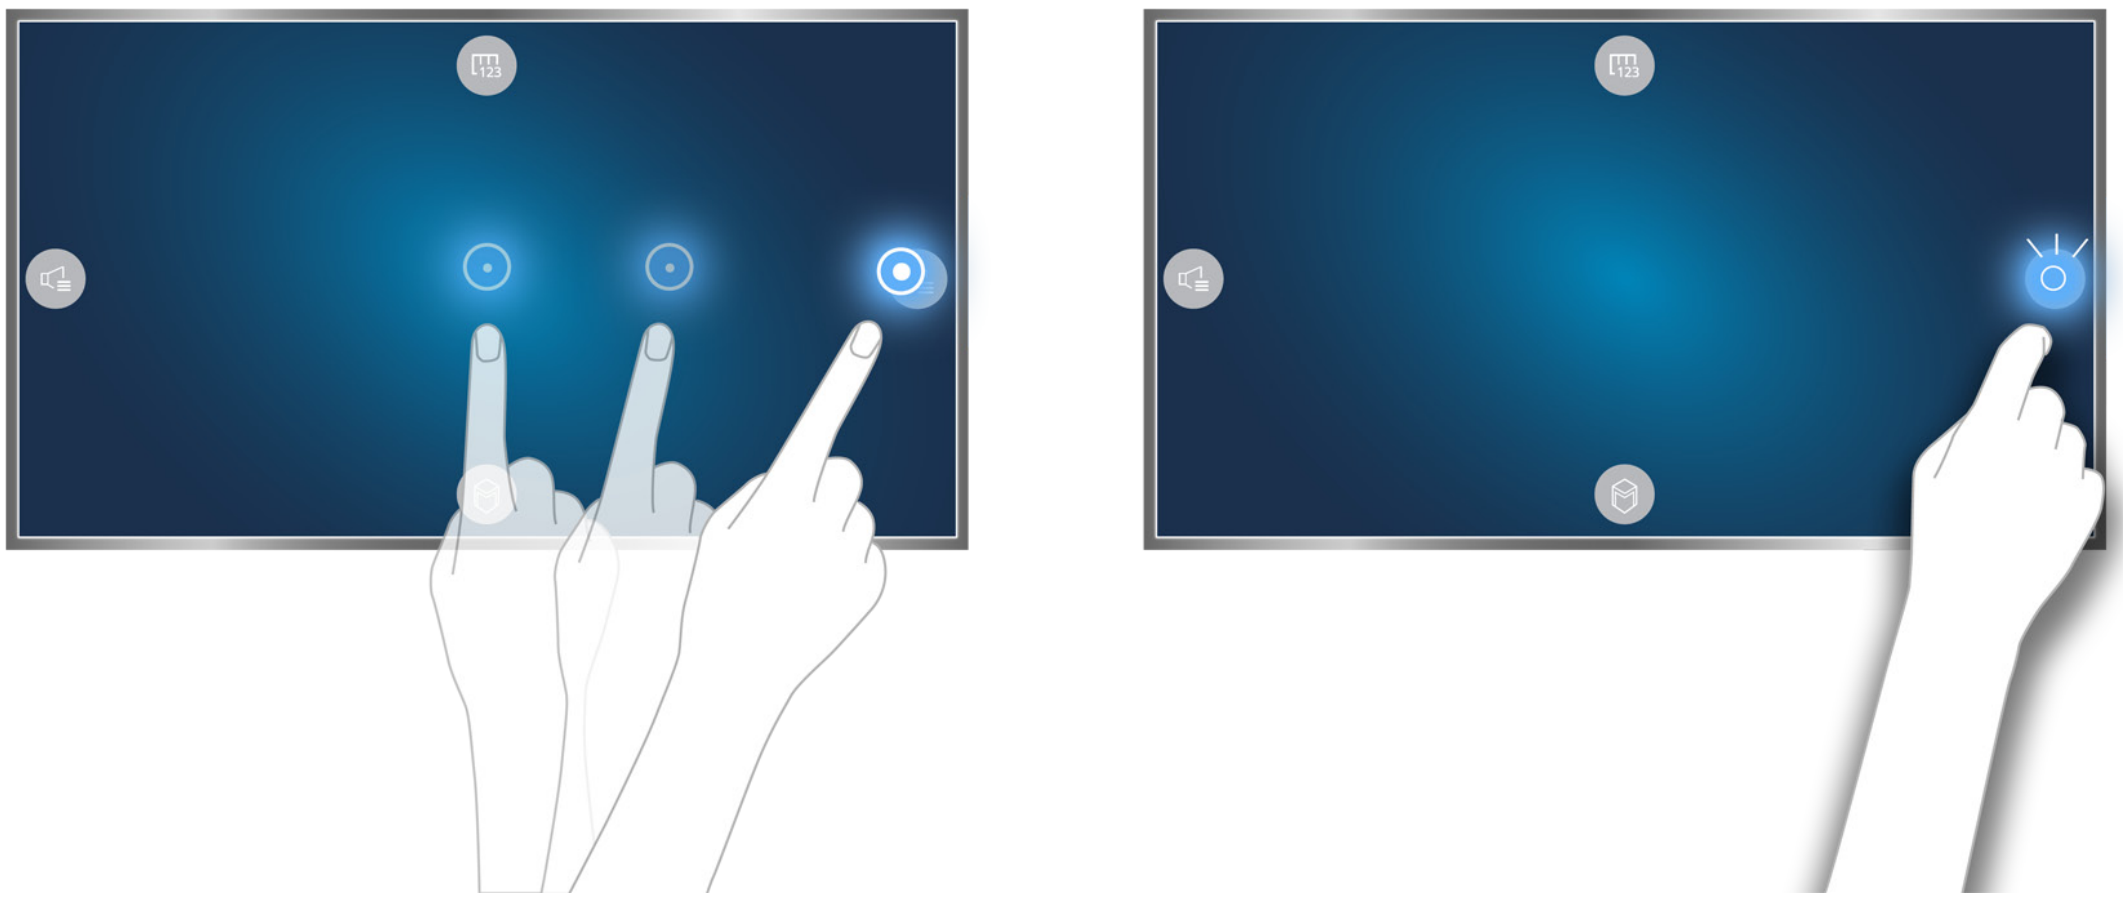

- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Funkcija **Upravljanje z gibi** je na voljo v načinu upravljanja smeri in v načinu kazanja premikanja.
- Za uporabo te funkcije mora biti v namenska vrata USB na hrbtni strani televizorja priključena dodatna kamera televizorja.
- Za več informacij si oglejte "Upravljanje televizorja z gibi (Upravljanje z gibi)".

Uporaba priročnika Samsung Smart Control

To funkcijo podpirajo model S9 ter modeli serij 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 in 8500 v določenih geografskih območjih. Vendar v regiji CIS serija 6500 ne podpira te funkcije.

Upravljanje televizorja z gumbom POINTER




Položite prst na gumb **POINTER** in premaknite Samsung Smart Control. Kazalnik na zaslonu se premika v isto smer, kot ste premaknili upravljalnik Samsung Smart Control. Premaknite kazalnik na eno od naslednjih ikon na zaslonu in pritisnite gumb **POINTER**.

- : prikaže daljinski upravljalnik na zaslonu.
- : omogoča prilagoditev glasnosti ali izbiro zvočnikov.
- : prikaže seznam kanalov.
- : zažene storitev Smart Hub.

Nastavitev upravljalnika Samsung Smart Control

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Nastavitve Smart Control**


Konfigurirajte osnovne nastavitve za uporabo Samsung Smart Control.

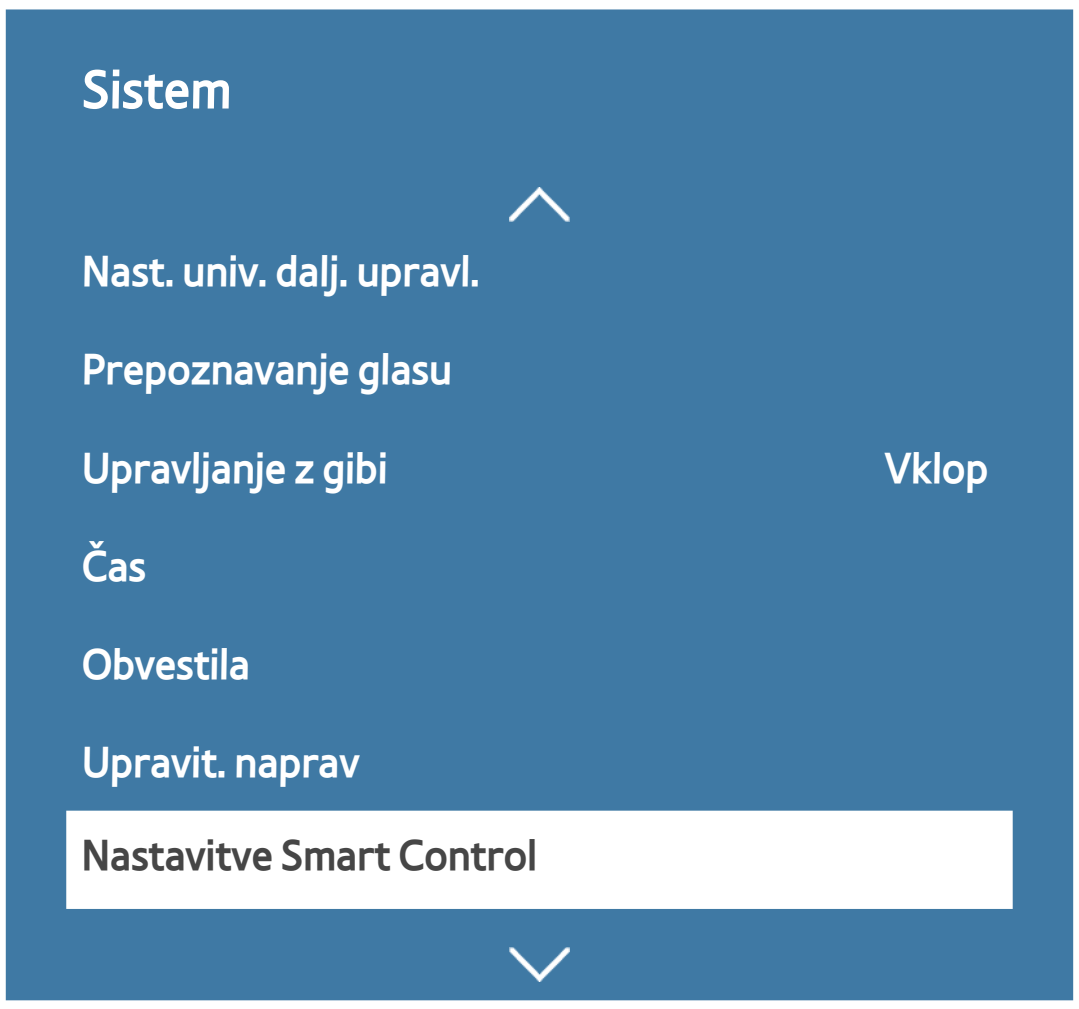

Meni vašega televizorja se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela.

Seznanjanje televizorja z upravljalnikom Samsung Smart Control

Ko prvič vklopite televizor, se upravljalnik Samsung Smart Control samodejno seznani s televizorjem. Če se upravljalnik Smart Control ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v tipalo daljinskega upravljalnika televizorja ter pridržite gumba ① in ② na upravljalniku Samsung Smart Control hkrati 3 sekunde ali več.

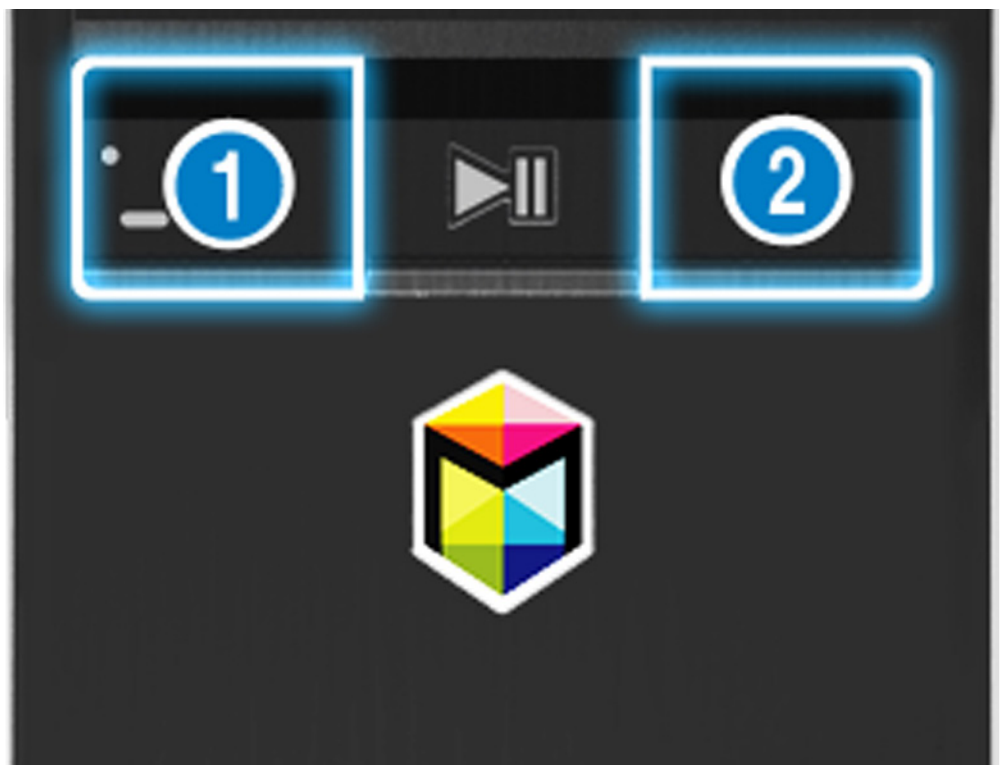


Izboljšana izkušnja gledanja športnih dogodkov


Vklop funkcije Športni način

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Športni način**

Možnost **Športni način** nastavite na **Vklop**. Televizor samodejno konfigurira nastavitve slike in zvoka, da so primerne za nogometne dogodke.

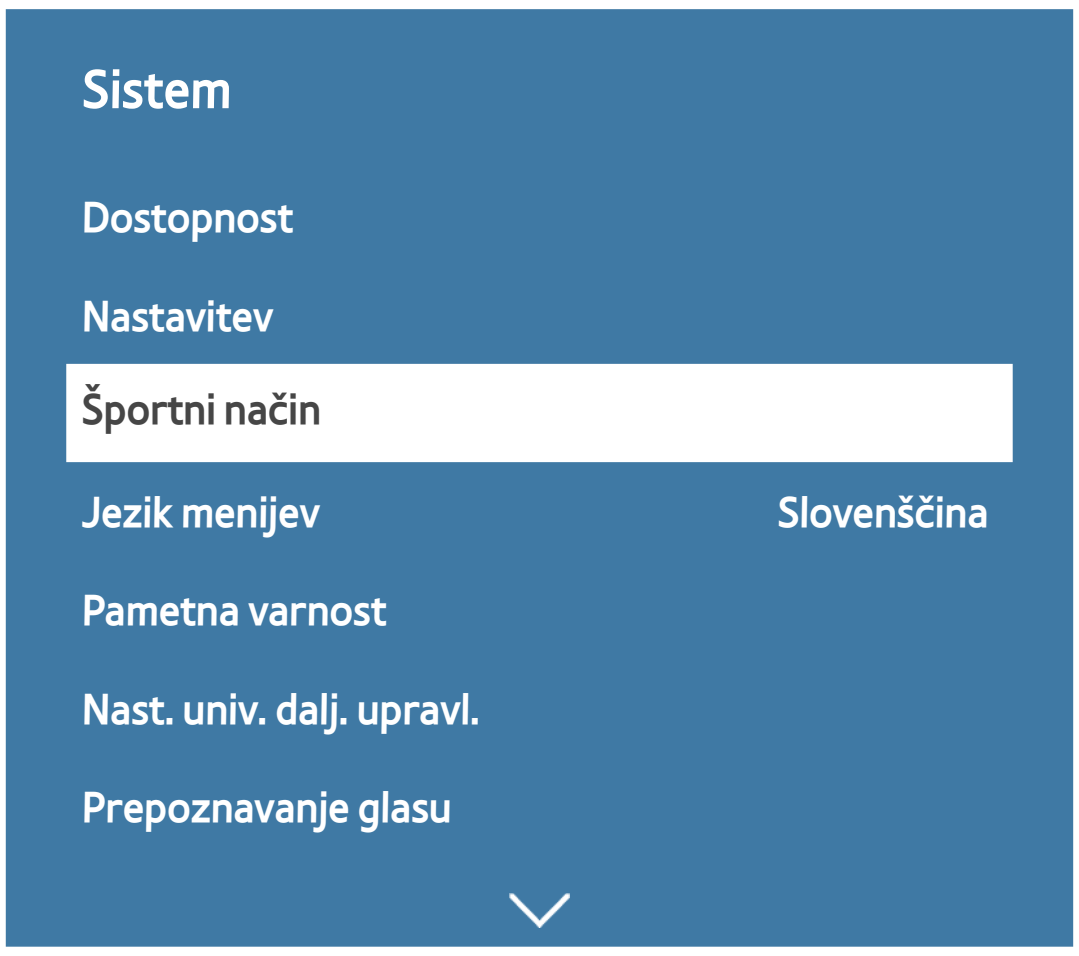

Meni vašega televizorja se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela.

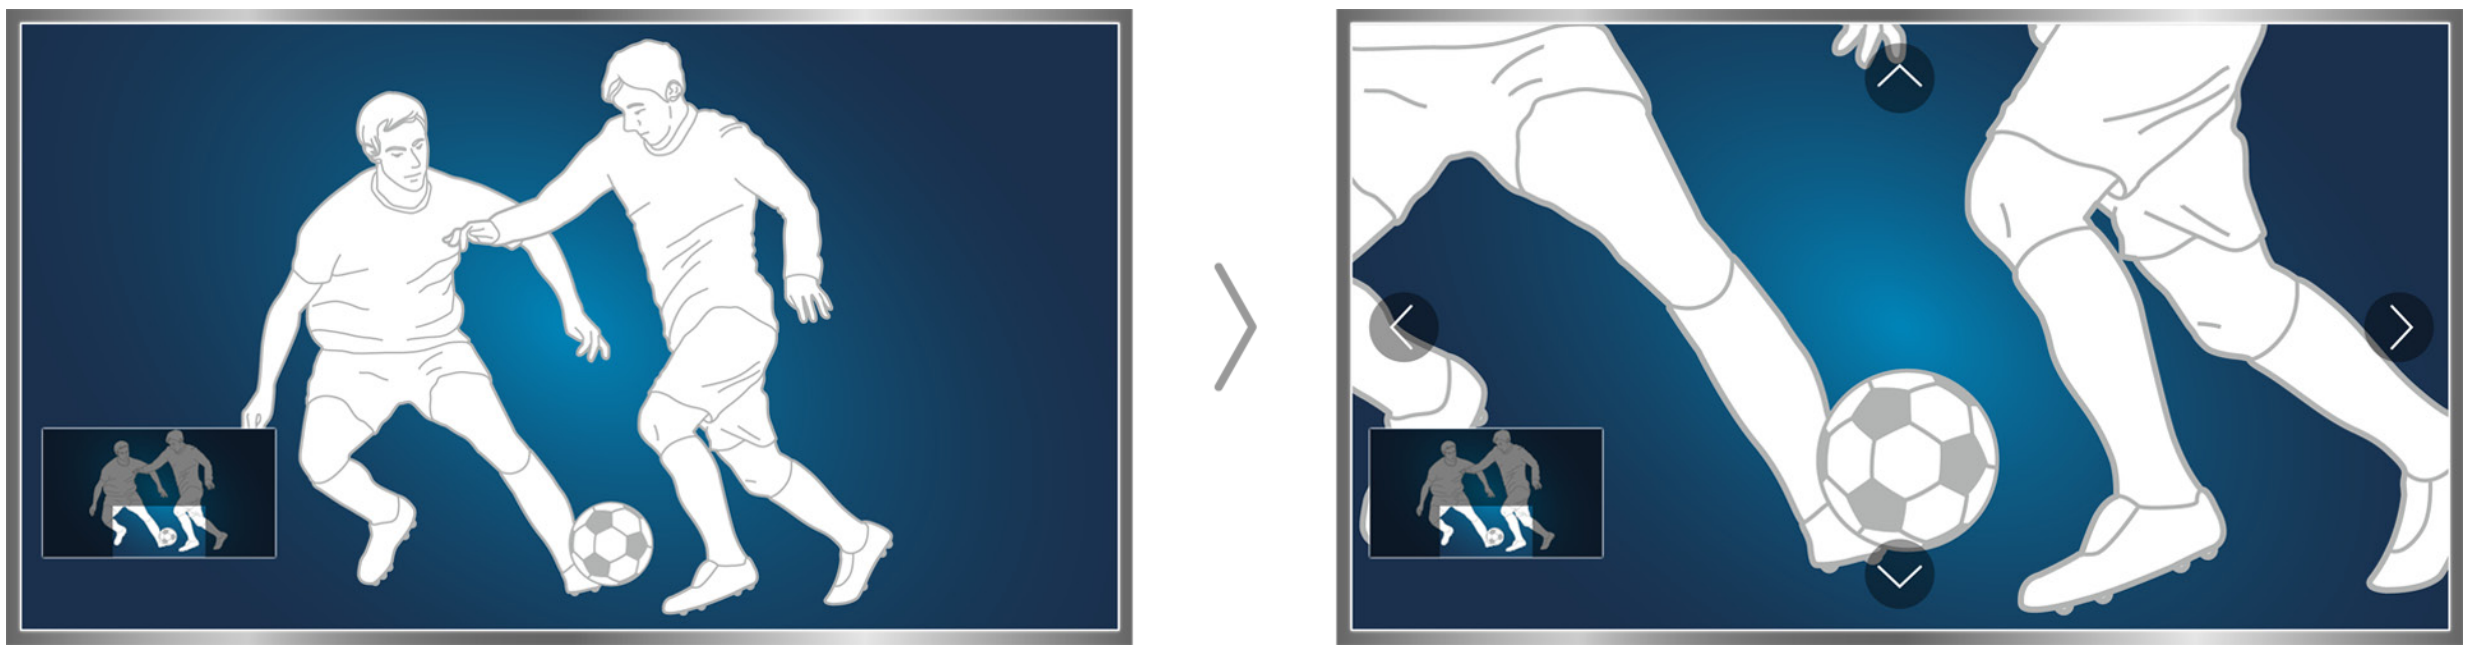

V športnem načinu lahko povečate sliko na zaslonu. Označeno območje premaknite na del zaslona, ki ga želite povečati.


Za več informacij si oglejte "Še bolj realistični športni programi s pomočjo funkcije Športni način".

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Urejanje kanalov

Zagon funkcije Uredi kanal

(MENU/123) > MENU > TV program > Uredi kanal

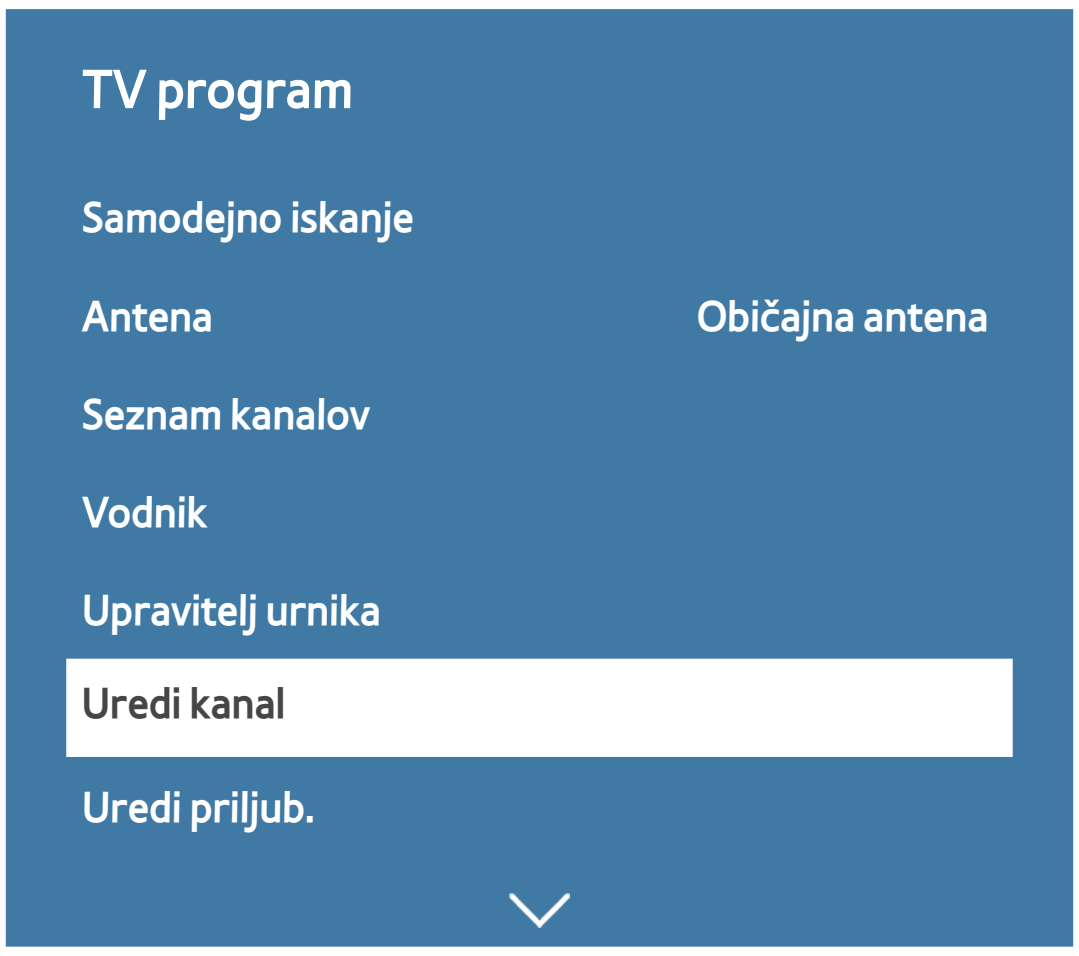

Meni vašega televizorja se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela.

Prerazporeditev ali brisanje kanalov

(MENU/123) > MENU > TV program > Uredi kanal > **Sprememba številke** ali **Izbriši**


Spremenite lahko vrstni red kanalov ali jih izbrišete. Če želite spremeniti zaporedno številko kanala, izberite kanal in nato možnost **Sprememba številke**. Če želite izbrisati kanal, izberite kanal in nato možnost **Izbriši**.



Nekateri kanali niso na voljo, odvisno od vrste.

Predvajanje na več zaslonih

Med gledanjem televizije lahko brskate po spletu ali zaženete aplikacijo. Velikost posameznega zaslona lahko spremenite tako, da povlečete krog na sredini zaslona v levo ali desno.

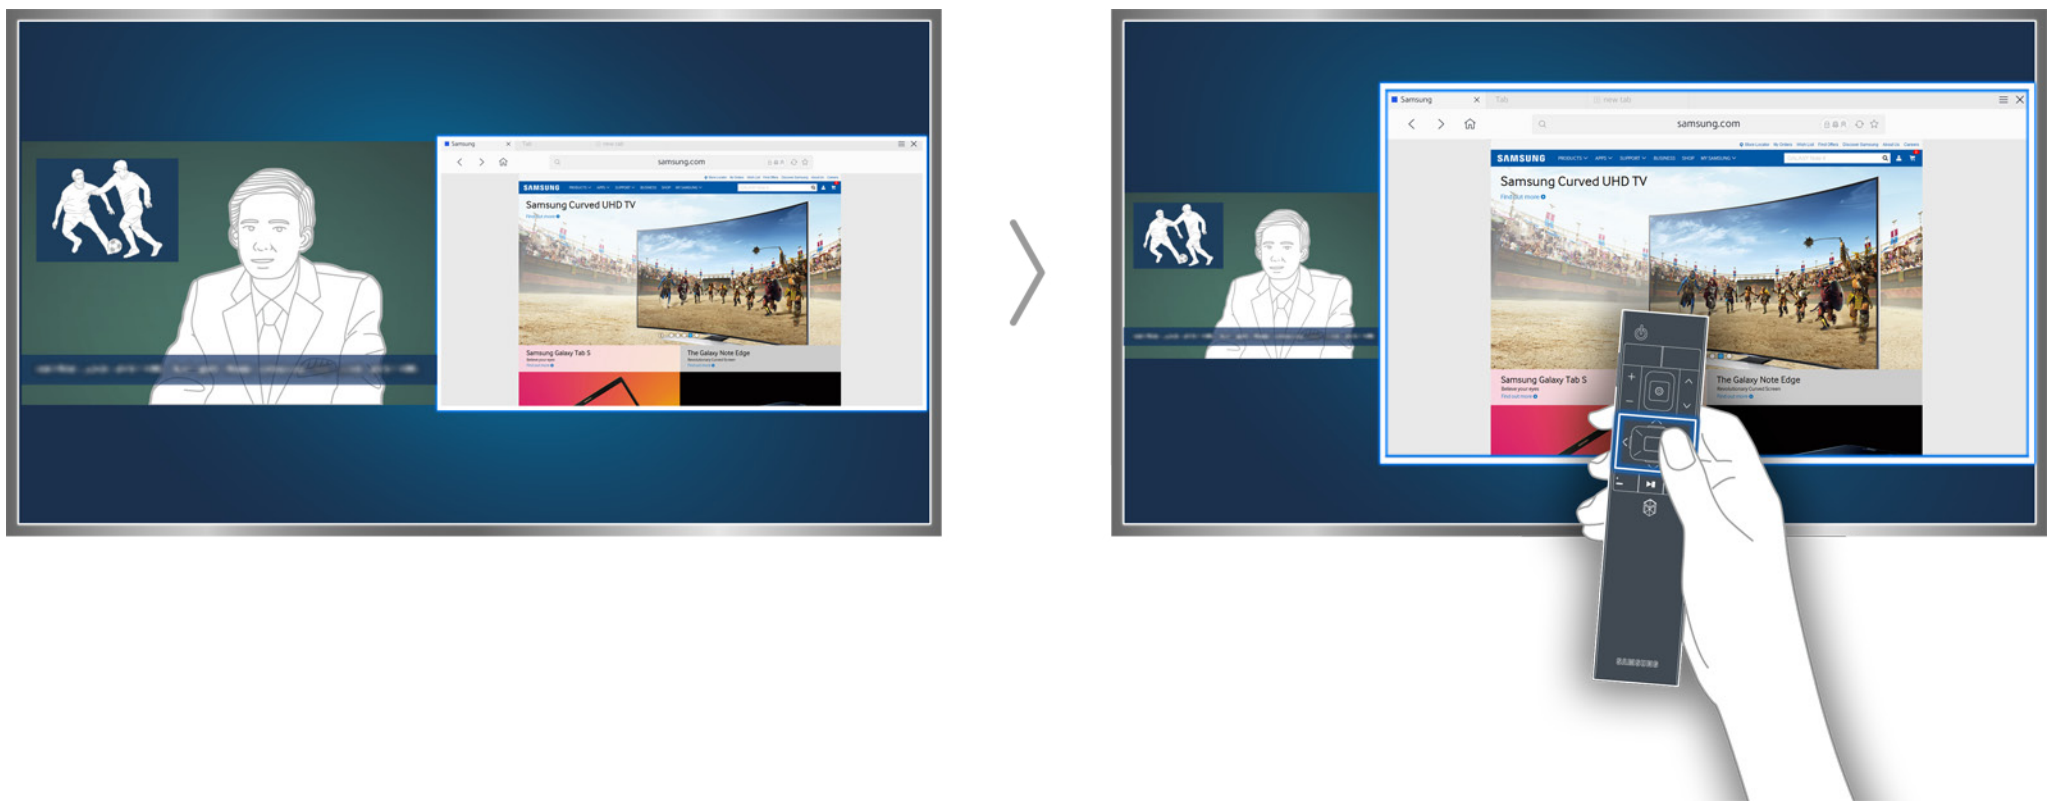


- To funkcijo podpirajo model S9 ter modeli serij 6500, 6600, 6700, 6800, 7000, 7200, 7500, 8000 in 8500 v določenih geografskih območjih. Vendar v regiji CIS serija 6500 ne podpira te funkcije.
- Za več informacij si oglejte "Gledanje več zaslonov ali funkcij z možnostjo Multi-Link Screen".

Povezovanje z anteno (Antena)

Za sprejem oddajnih signalov priključite televizor v izhod za anteno ali kabel.

Priključite kabel iz izhoda za anteno ali kabel v priključek ANT IN, kot je prikazano na spodnji sliki.

- Če priključite kabelski ali satelitski sprejemnik, povezava z anteno ni potrebna.

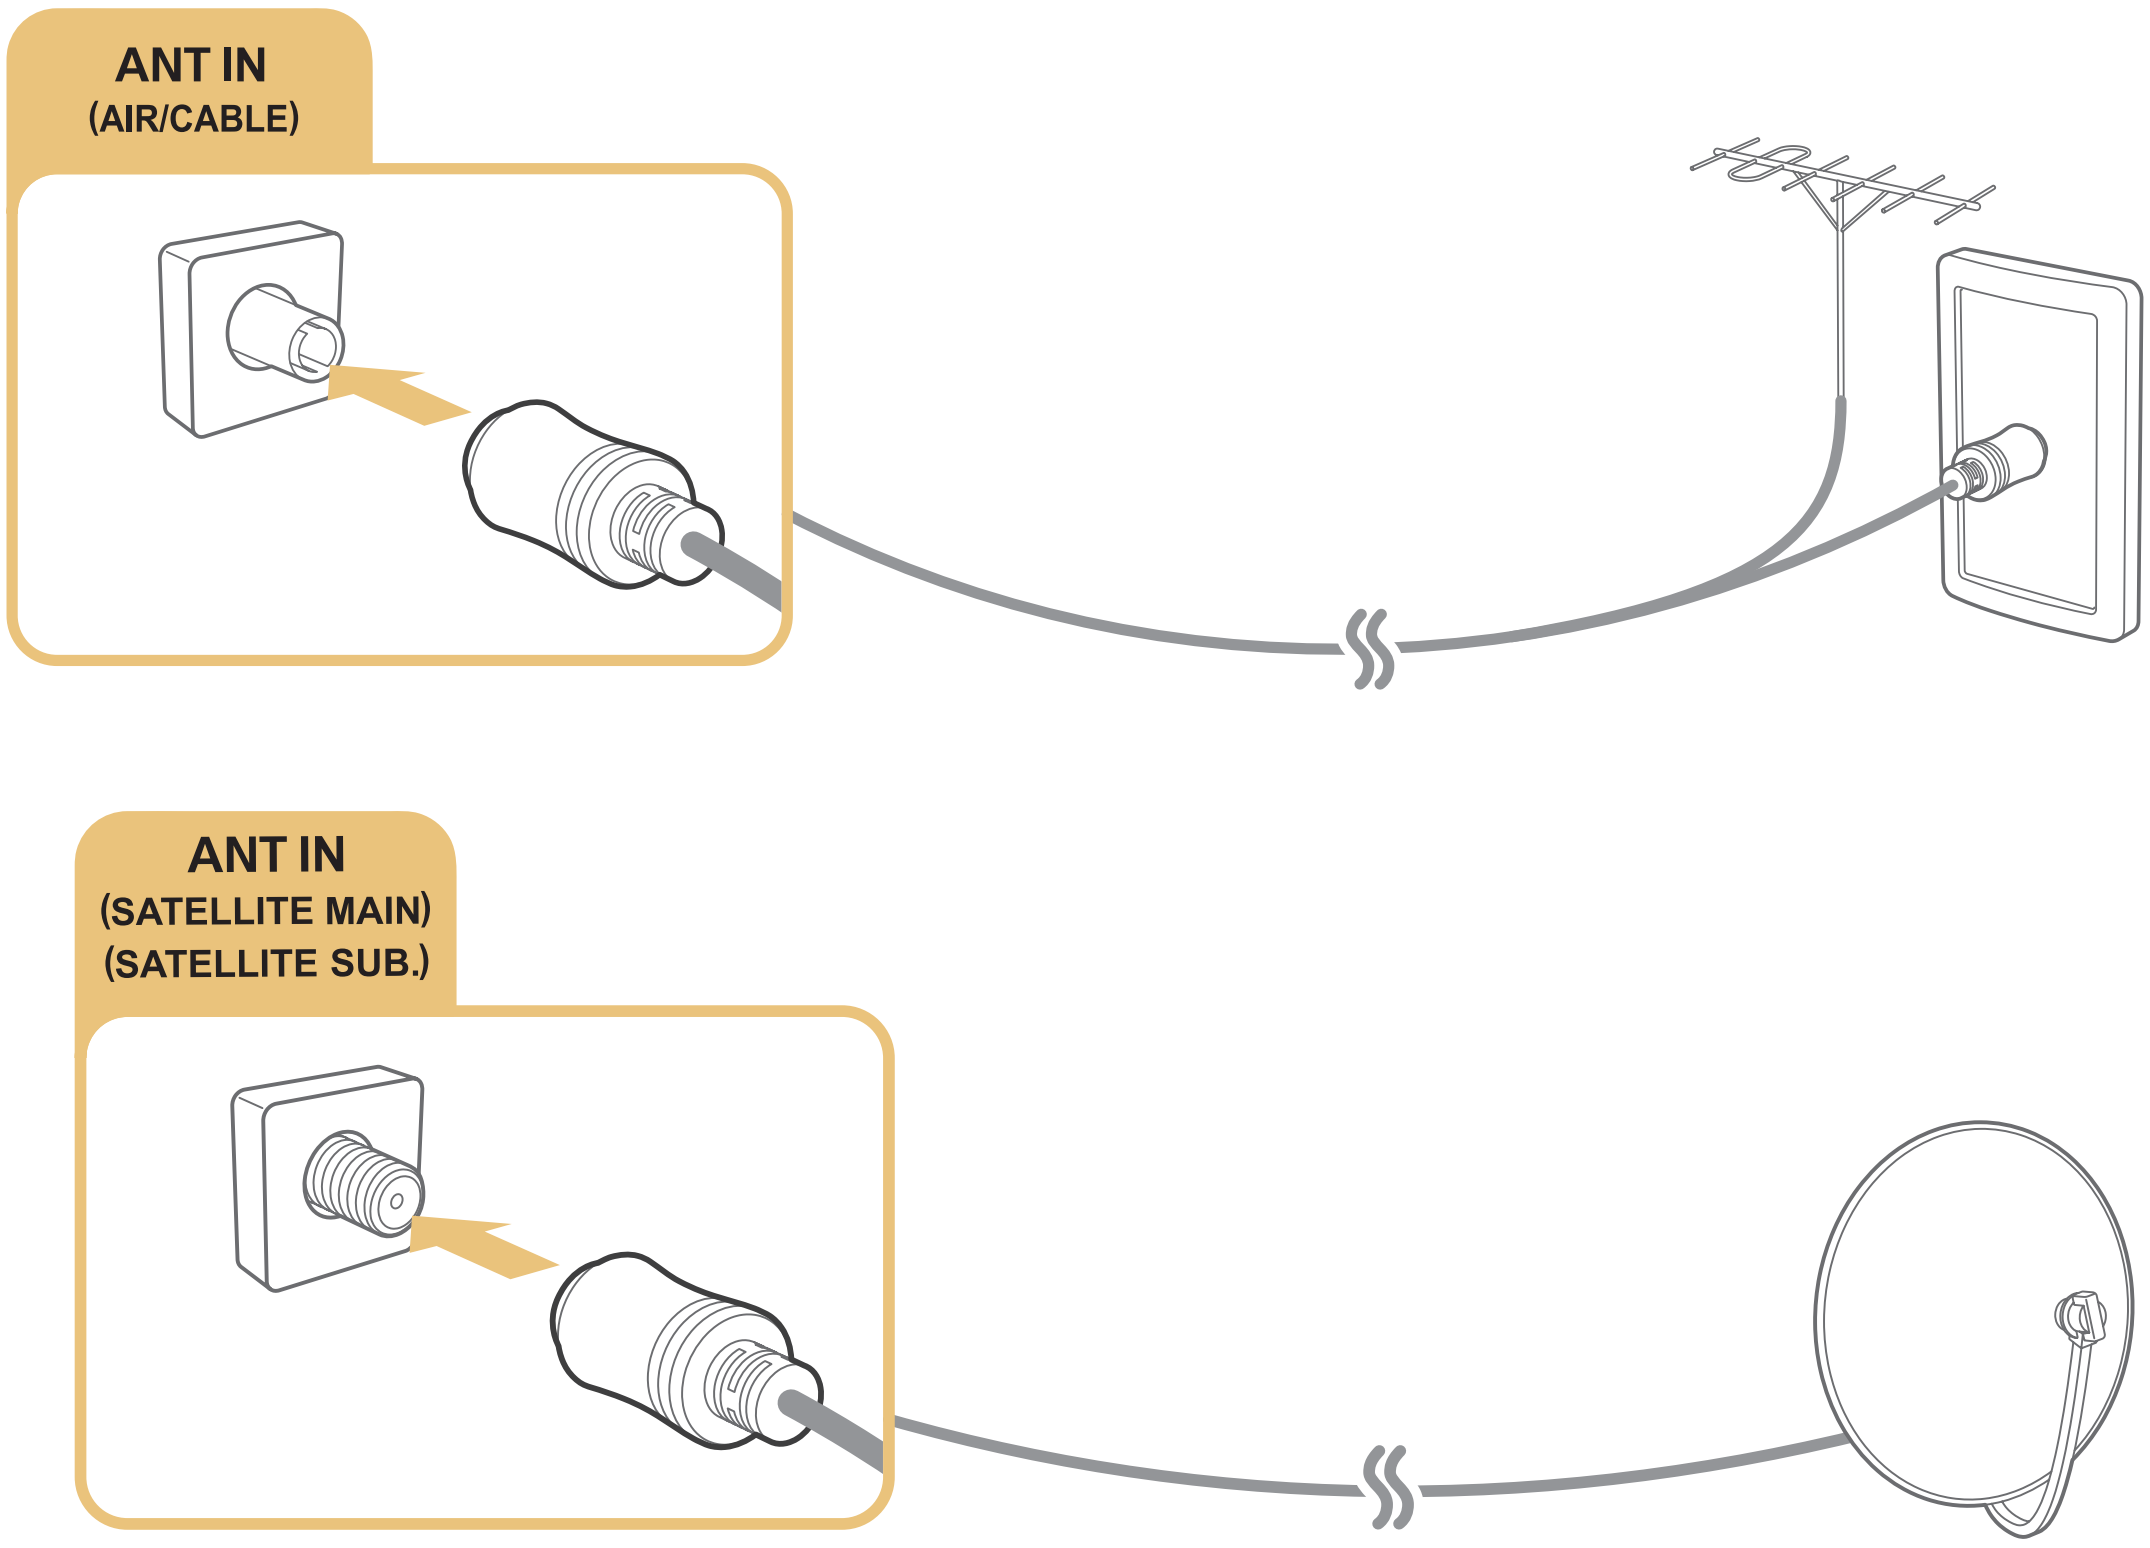

Najbolje je, da oba priključka priključite z večkratnim stikalom ali stikalom DiSEqC. itd. ter da možnost **Vrsta povezave z anteno** nastavite na **Dvojni oscilator**.

- Modeli imajo lahko različne načine povezovanja.
- Sistem DVB-T2 morda ni na voljo v določenih geografskih območjih.


Povezovanje z internetom

Vzpostavljanje žične internetne povezave


Uporaba kablov LAN

Televizor lahko z internetnimi dostopnimi točkami povežete na tri načine, kot je prikazano na naslednjih slikah:


- Stenska vtičnica za LAN

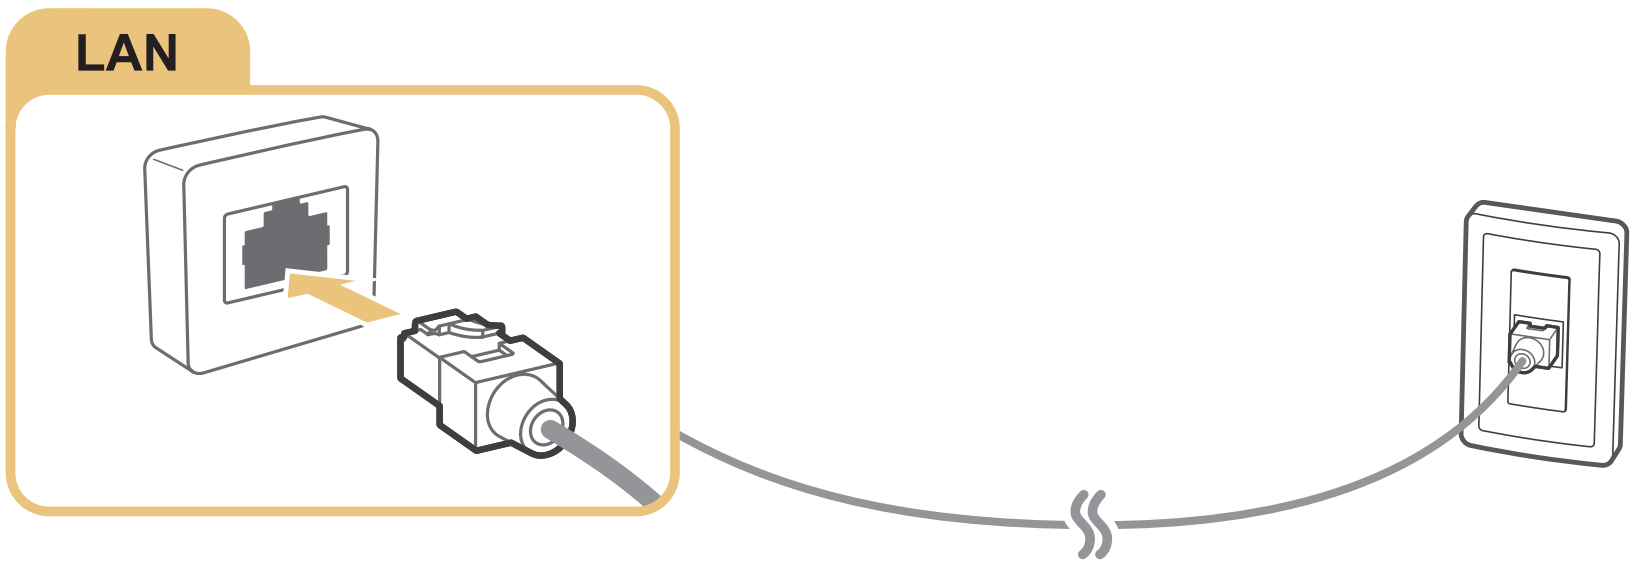

- Zunanji modem

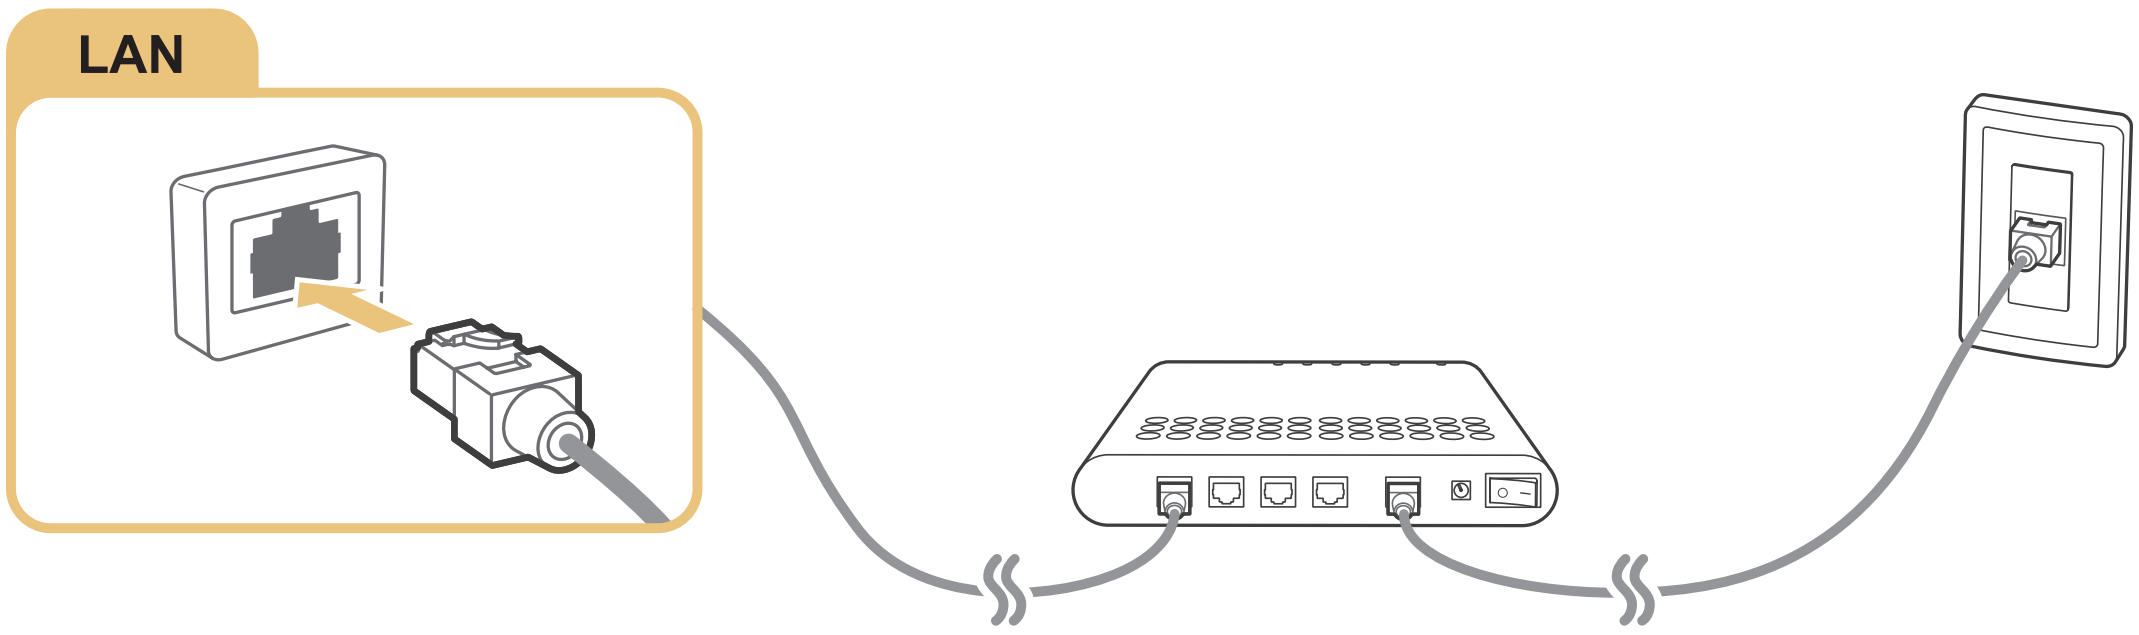

- ① Usmerjevalnik IP + ② zunanji modem

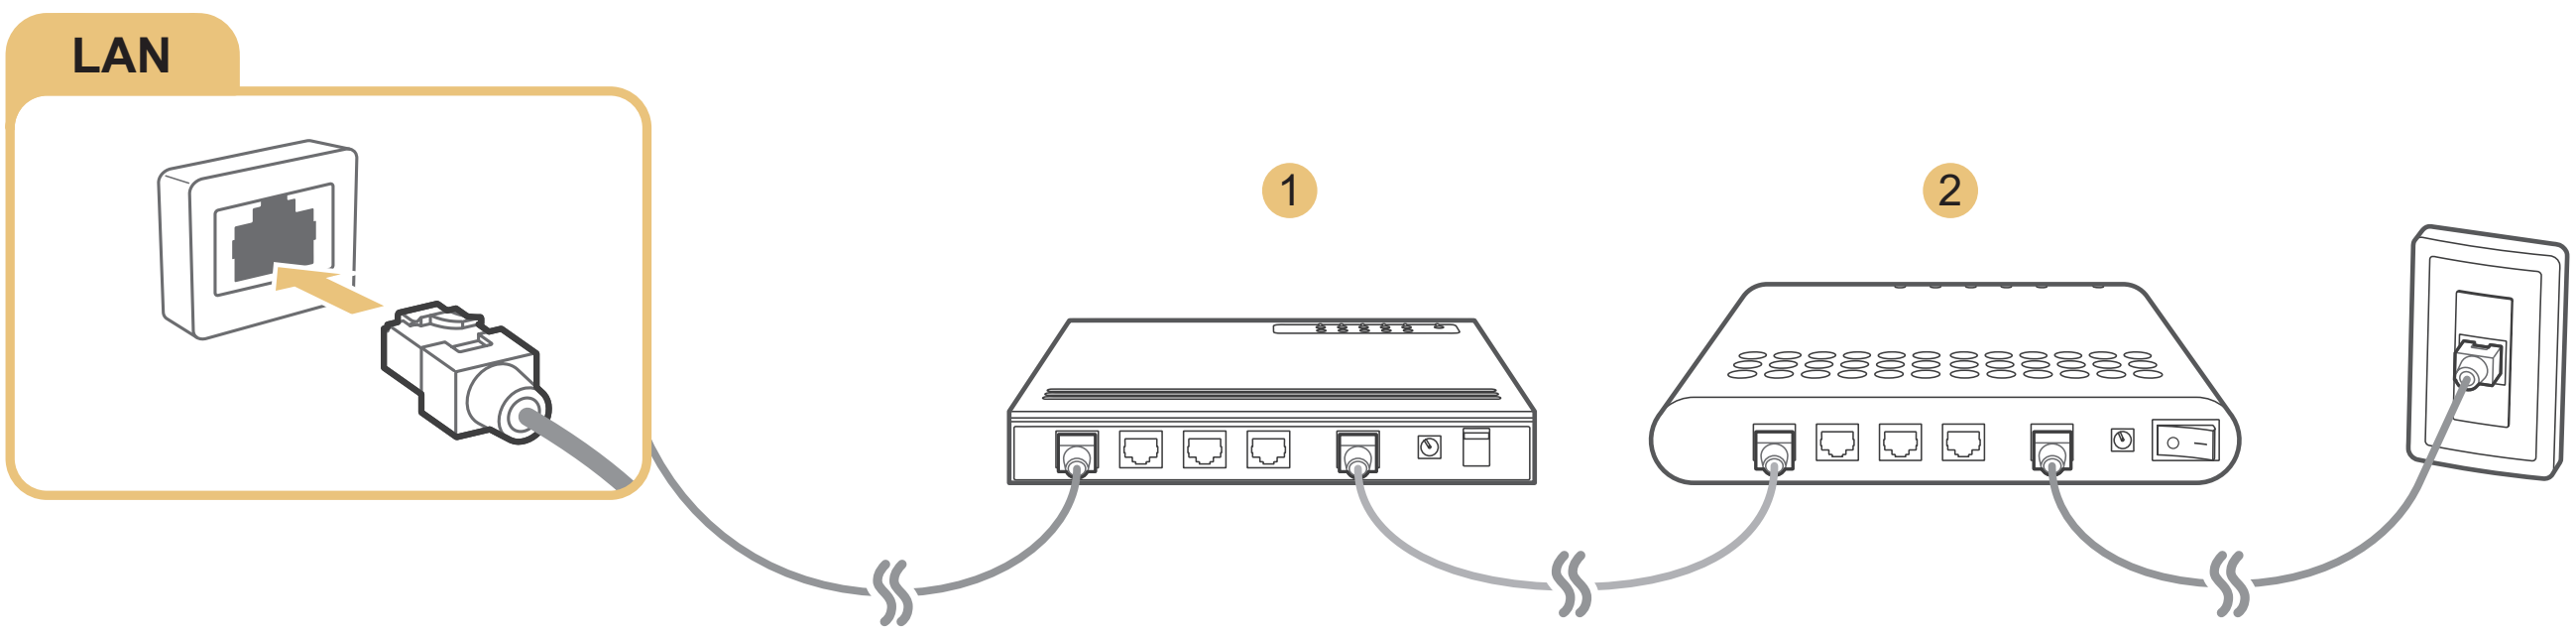

Priporočljivo je, da za povezavo televizorja z internetnimi dostopnimi točkami uporabite kable LAN 7. kategorije.

Televizor ne bo mogel vzpostaviti povezave z internetom, če je hitrost omrežja nižja od 10 Mb/s.


Samodejna vzpostavitev povezave z žičnim internetnim omrežjem

(**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Omrežne nastavitve** Posk. zdaj

Samodejna vzpostavitev povezave z razpoložljivim omrežjem.

1. Izberite možnost **Žično**.
2. Če je vzpostavitev omrežne povezave uspešna, se pojavi potrditveno sporočilo. Če vzpostavitev povezave ne uspe, poskusite znova ali ročno vzpostavite povezavo.

Vzpostavljanje brezžične internetne povezave

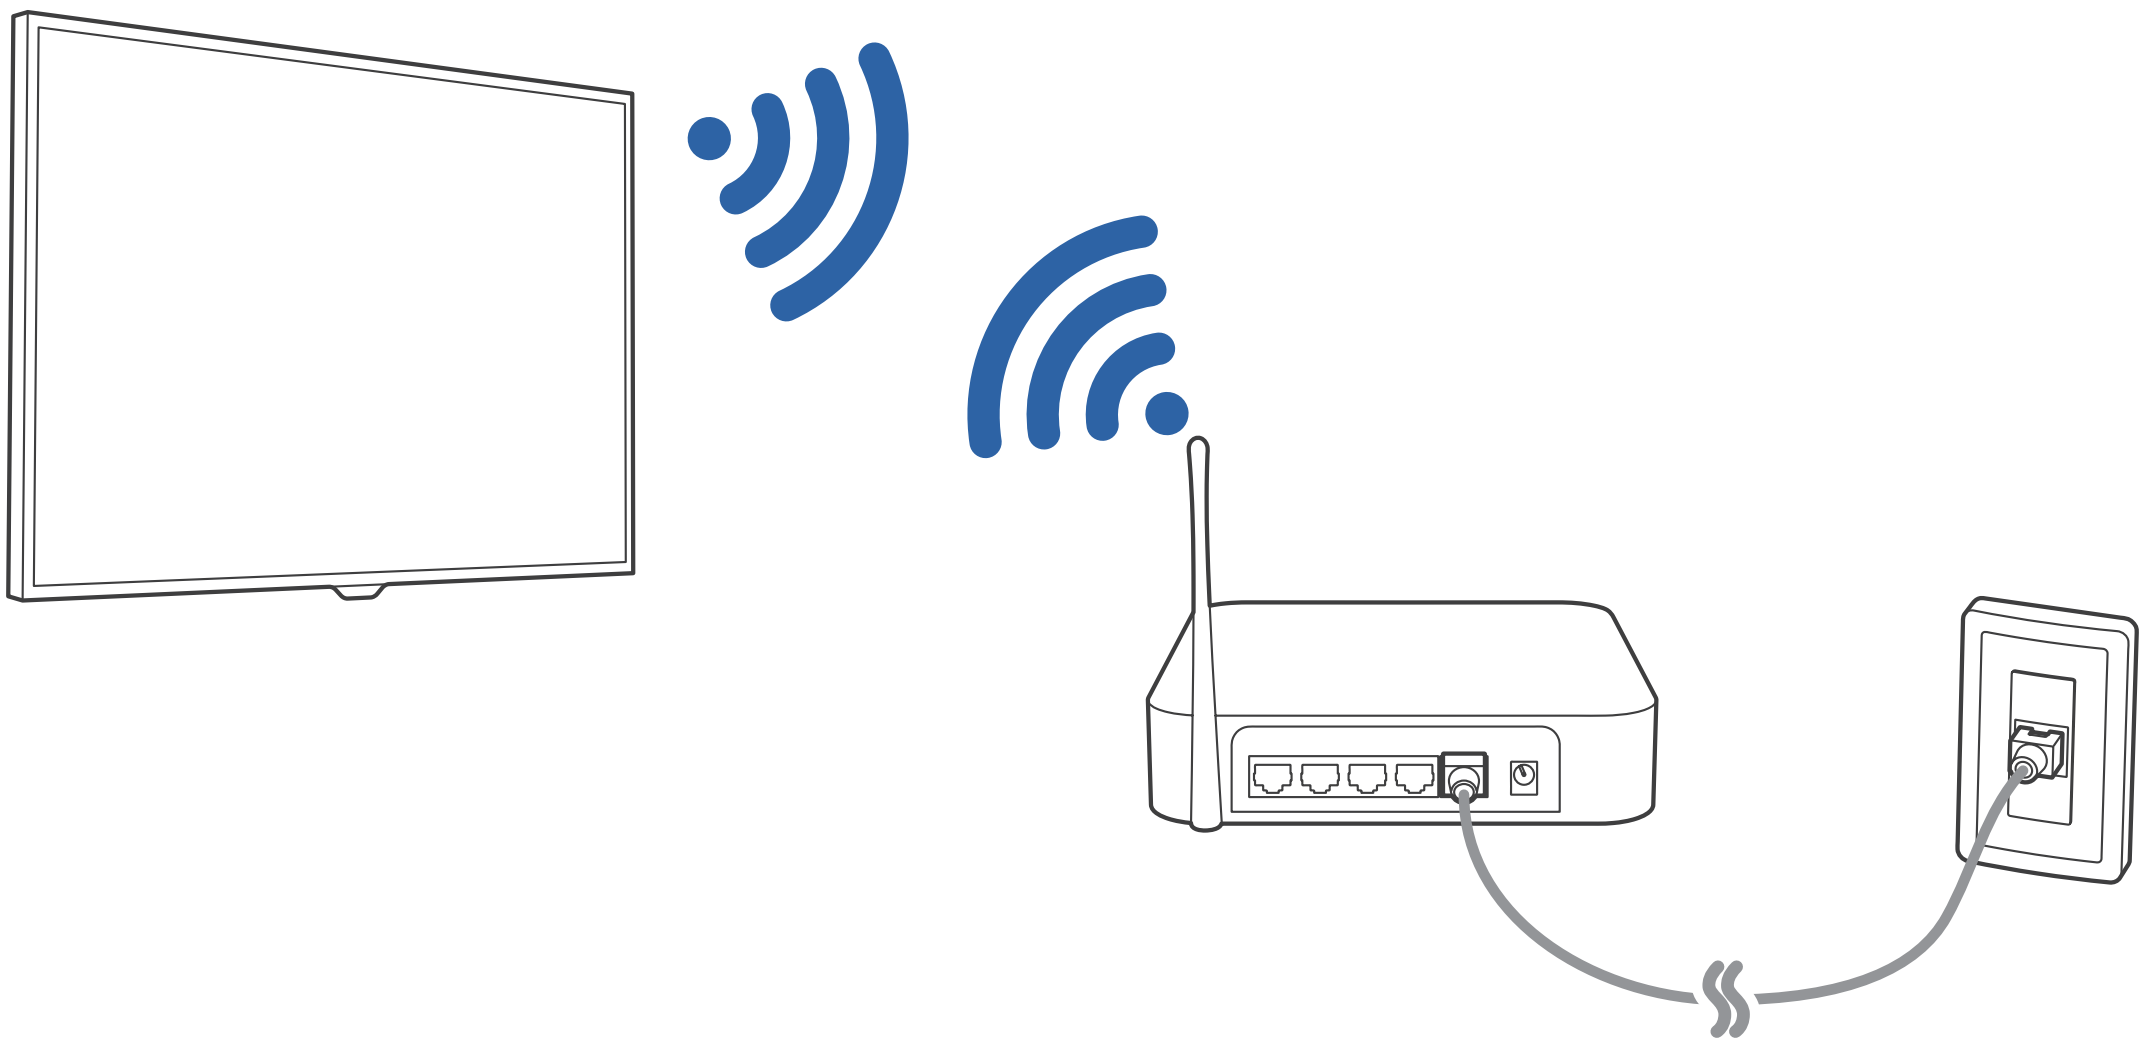

Samodejna vzpostavitev povezave z brezžičnim internetnim omrežjem

(**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Omrežne nastavitve**

Pred vzpostavljanjem povezave preverite nastavitve SSID (ime) in gesla brezžičnega usmerjevalnika.

1. Izberite možnost **Brezžično**. Televizor samodejno prikaže seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij.
2. Izberite omrežje. Če na seznamu ni želenega omrežja, izberite možnost **Dodaj omrežje.** in ročno vnesite SSID (ime) omrežja.
3. Če ima omrežje omogočeno zaščito, vnesite geslo. Če omrežje nima omogočene zaščite, bo televizor preskočil prikaz tipkovnice na zaslonu in takoj poskušal vzpostaviti povezavo.

Vzpostavitev povezave z brezžičnim internetnim omrežjem s protokolom WPS


(**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Omrežne nastavitve**

Če je na usmerjevalniku nameščen gumb za nastavitev zaščitenega brezžičnega omrežja, ga lahko uporabite za samodejno vzpostavitev povezave televizorja z usmerjevalnikom.

1. Izberite možnost **Brezžično**. Televizor samodejno prikaže seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij.
2. Izberite možnost **Ustavi.** in nato možnost **WPS**.
3. V dveh minutah pritisnite gumb WPS ali PBC na brezžičnem usmerjevalniku.
4. Televizor samodejno vzpostavi povezavo z omrežjem.

Preverjanje stanja internetne povezave

(**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Stanje omrežja** Posk. zdaj

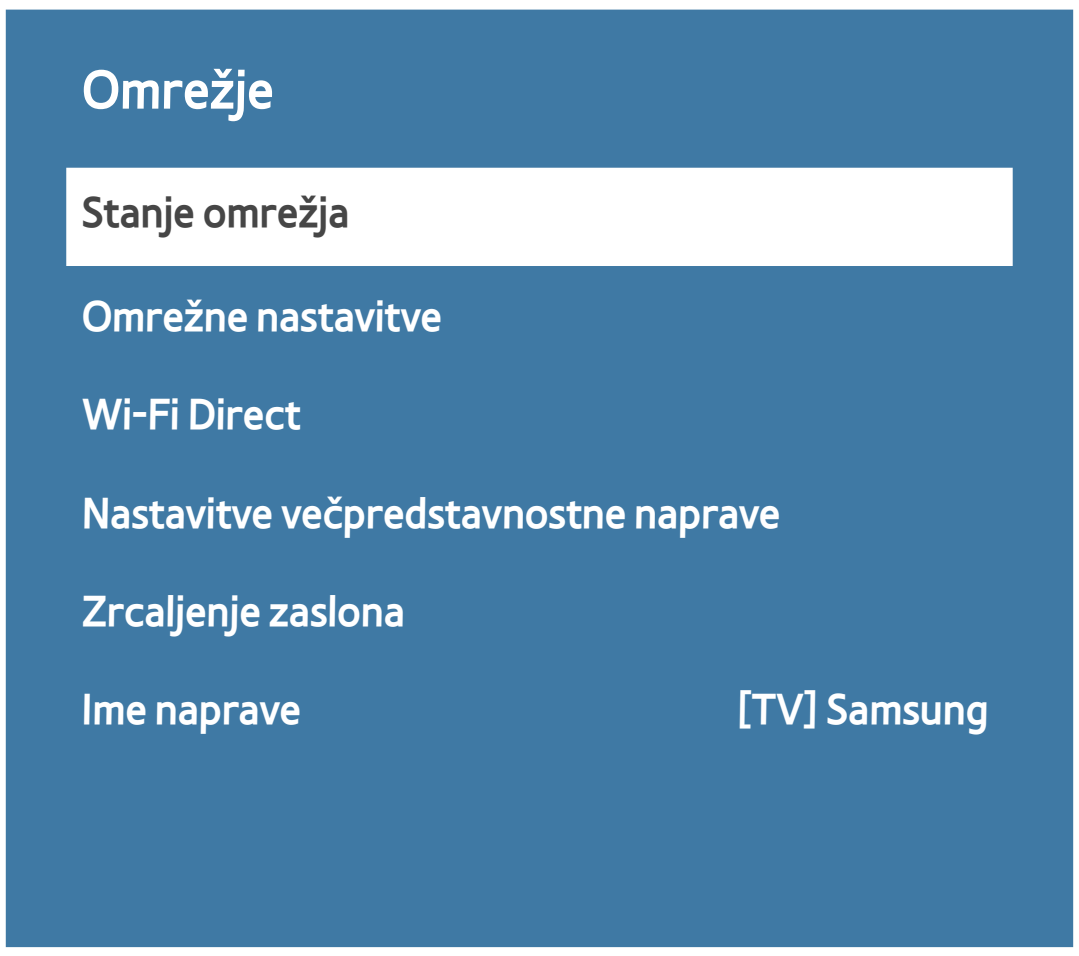

Meni vašega televizorja se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela.

Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja in interneta.

Spreminjanje imena televizorja v omrežju

(**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Ime naprave** Posk. zdaj


Spremenite lahko ime televizorja, ki se prikaže v mobilnih napravah in prenosnih računalnikih.

1. V meniju **Omrežje** izberite možnost **Ime naprave**.
2. Izberite ime s prikazanega seznama. Ali pa izberite možnost **Uporabniški vnos** in ročno vnesite ime.

Vzpostavitev povezave z omrežjem prek mobilnega vmesnika

Televizor lahko povežete z omrežjem prek mobilne naprave tako, da v televizor priključite mobilni vmesnik. Priključite mobilni vmesnik v vrata USB na televizorju.

- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Če boste uporabili velik mobilni vmesnik (podatkovno kartico), naprave USB morda ne bodo delovale pravilno zaradi motenj med vrati USB ali pa brezžično omrežje morda ne bo delovalo pravilno zaradi motenj iz zunanjih naprav in okolja. V tem primeru uporabite podaljšek USB.
- Funkcija **Aplikacije, vezane na kanal, in pasica** ni na voljo, če nastavite mobilno omrežje.
- Če imate kakršne koli težave pri uporabi spletnih storitev, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

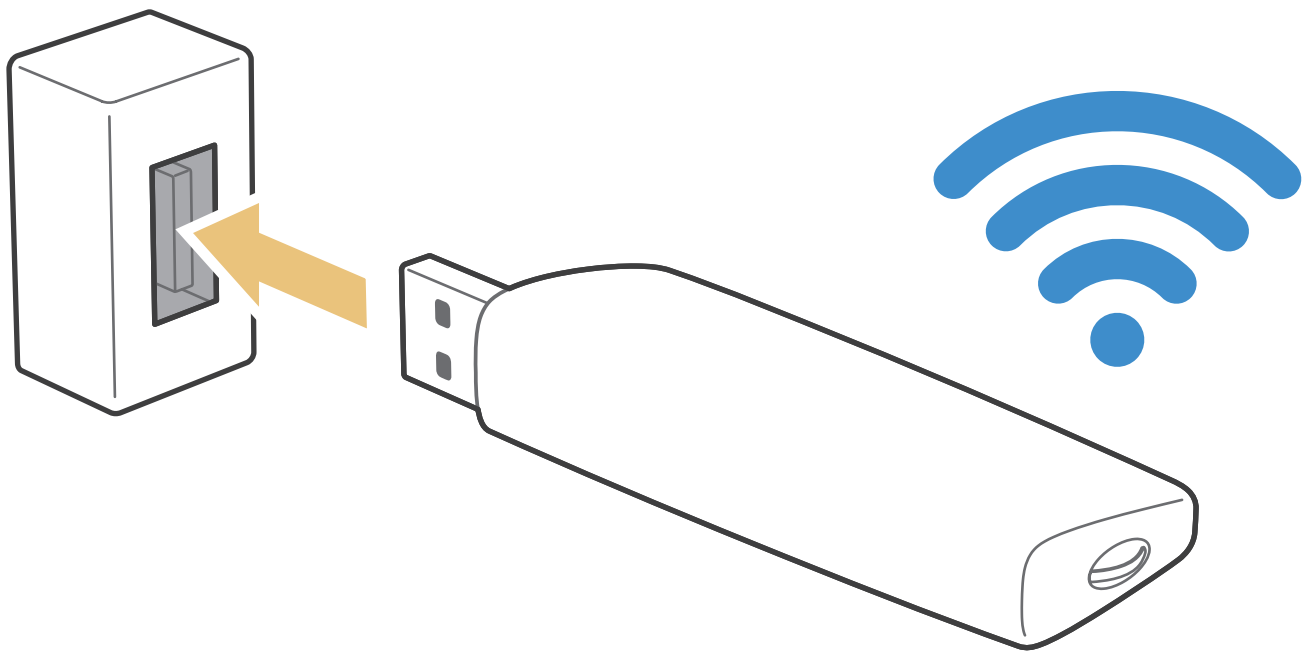

Ponudniki mobilnih storitev in njihove naprave, ki podpirajo to funkcijo, so naslednji:

- Vodacom (št. modela: K4605)
- MTN (št. modela: E3131S, E3251)
- Safaricom (št. modela: E303)

Odpravljanje težav internetne povezave

Odpravljanje težav žične internetne povezave Posk. zdaj

Ni omrežnega kabla

Prepričajte se, da je omrežni kabel priključen. Če je, se prepričajte, da je usmerjevalnik vklopljen. Če je vklopljen, ga izklopite in znova vklopite.

Samodejna nastavitev naslova IP ni uspela

Upoštevajte spodnje korake ali ročno konfigurirajte nastavitve **Nastav. IP**.

1. Prepričajte se, da je v usmerjevalniku omogočen strežnik DHCP, in ponastavite usmerjevalnik.
2. Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Povezava z omrežjem ni uspela

1. Preverite vse nastavitve **Nastav. IP**.
2. Prepričajte se, da je strežnik DHCP omogočen v usmerjevalniku. Nato usmerjevalnik izključite in ga znova priključite.
3. Če to ne deluje, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom

1. Preverite, ali je kabel LAN priključen v vrata LAN usmerjevalnika za zunanje naprave.
2. Preverite vrednosti DNS v nastavitvah **Nastav. IP**.
3. Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Nastavitev omrežja je končana, vendar se internetna povezava ne vzpostavi

Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Odpravljanje težav brezžične internetne povezave

Povezave z brezžičnim omrežjem ni bilo mogoče vzpostaviti

Če izbranega brezžičnega usmerjevalnika ni mogoče najti, pojdite na možnost **Omrežne nastavitve** in izberite ustrezni usmerjevalnik.

Vzpostavitev povezave z brezžičnim usmerjevalnikom ni uspela

1. Prepričajte se, ali je usmerjevalnik vklopljen. Če je vklopljen, ga izklopite in znova vklopite.
2. Po potrebi vnesite pravilno geslo.

Samodejna nastavitev naslova IP ni uspela

Upoštevajte spodnje korake ali ročno konfigurirajte nastavitve **Nastav. IP**.

1. Prepričajte se, da je strežnik DHCP omogočen v usmerjevalniku. Nato usmerjevalnik izključite in ga znova priključite.
2. Po potrebi vnesite pravilno geslo.
3. Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Povezava z omrežjem ni uspela

1. Preverite vse nastavitve **Nastav. IP**.
2. Po potrebi vnesite pravilno geslo.
3. Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom

1. Preverite, ali je kabel LAN priključen v vrata LAN usmerjevalnika za zunanje naprave.
2. Preverite vrednosti DNS v nastavitvah **Nastav. IP**.
3. Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Nastavitev omrežja je končana, vendar se internetna povezava ne vzpostavi

Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Povezovanje z videonapravami

Televizor ima številne priključke za videovhod iz zunanjih naprav. Spodaj je seznam priključkov, ki so navedeni v padajočem vrstnem redu glede na kakovost slike.

- HDMI
- Komponentni
- Kompozitni (A/V)


Za najboljšo kakovost slike videonapravo in televizor povežite s priključkom HDMI. Če naprava nima priključka HDMI, poskusite s komponentnim priključkom.

Povezovanje s kablom HDMI

Priporočamo naslednje vrste kablov HDMI:

- Kabel HDMI velike hitrosti
- Kabel HDMI velike hitrosti z ethernetno povezavo

Povežite kabel HDMI z vhodnim priključkom HDMI na televizorju ter izhodnim priključkom naprave, kot je prikazano na spodnji sliki.

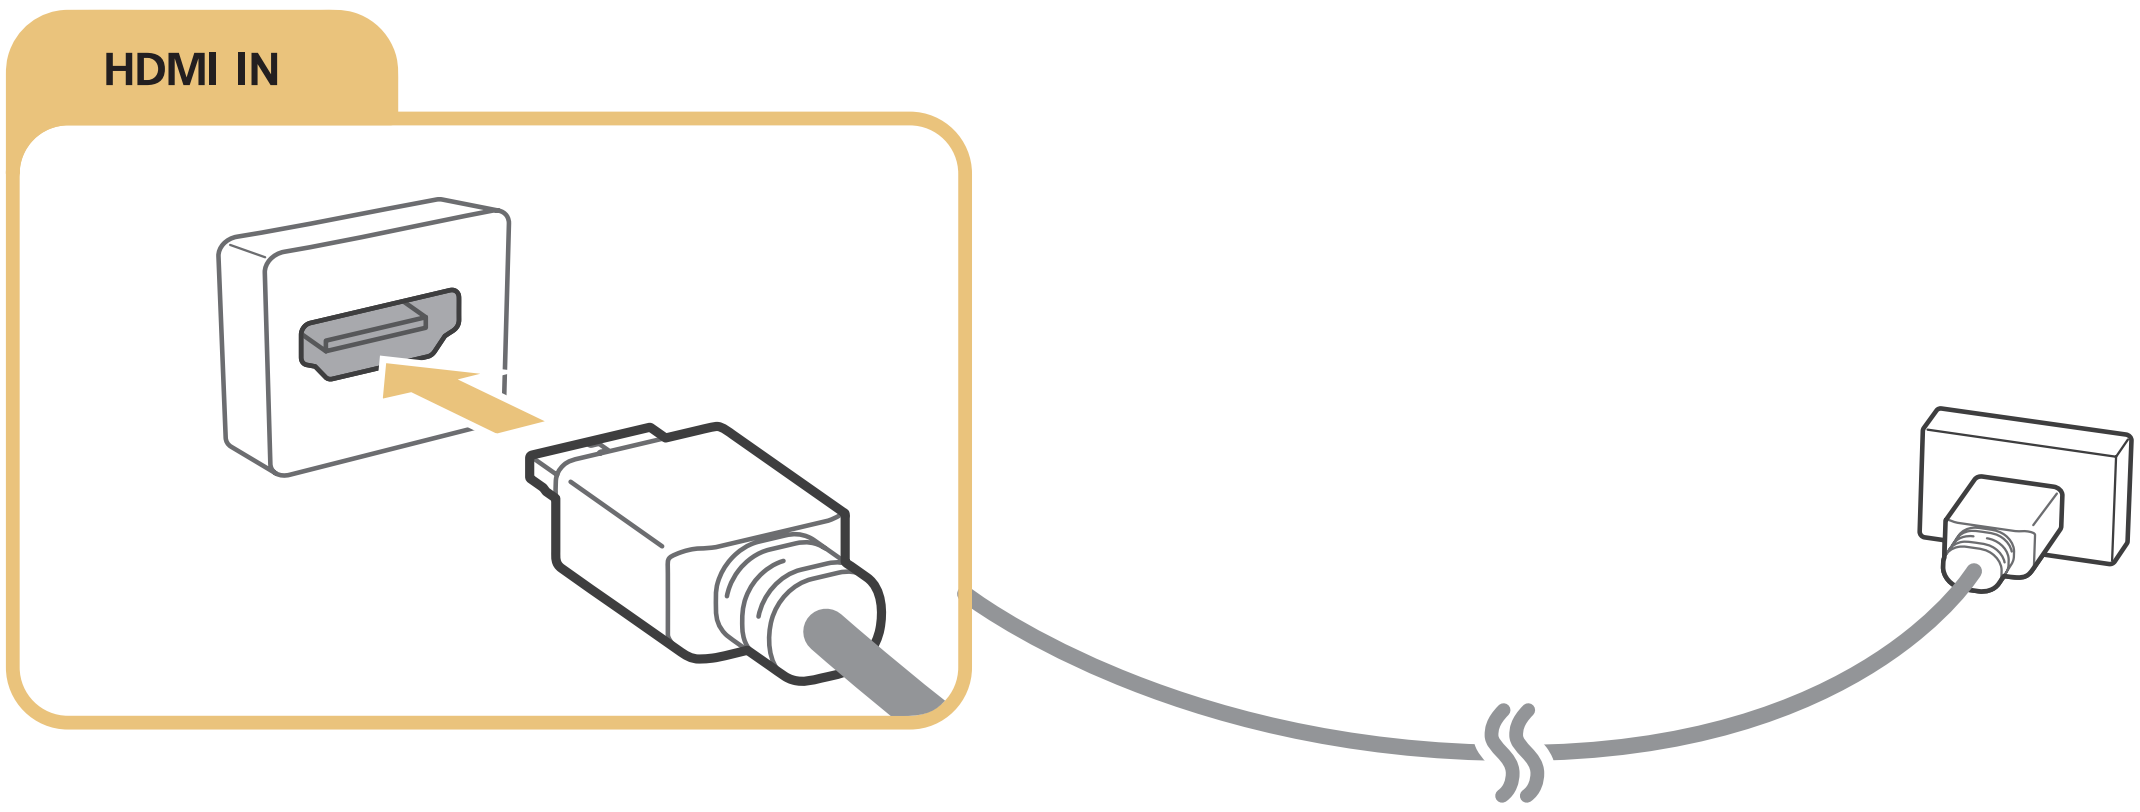


Pri računalnikih, ki so povezani s kablom HDMI-DVI, možnost **Vrsta naprave za urejanje** nastavite na **DVI PC**, pri računalnikih, ki so povezani s kablom HDMI, pa to možnost nastavite na **PC**. Pri napravi A/V, ki je povezana s kablom HDMI-DVI, možnost **Vrsta naprave za urejanje** nastavite na **Naprave DVI**.

Povezovanje s komponentnim kablom


Povežite komponentni kabel s komponentnim vhodnim priključkom na televizorju ter komponentnimi izhodnimi priključki naprave, kot je prikazano na spodnji sliki.

Barve kablov se morajo ujemati z barvami priključkov.

Za modele serij 7200 in 6 ali starejše

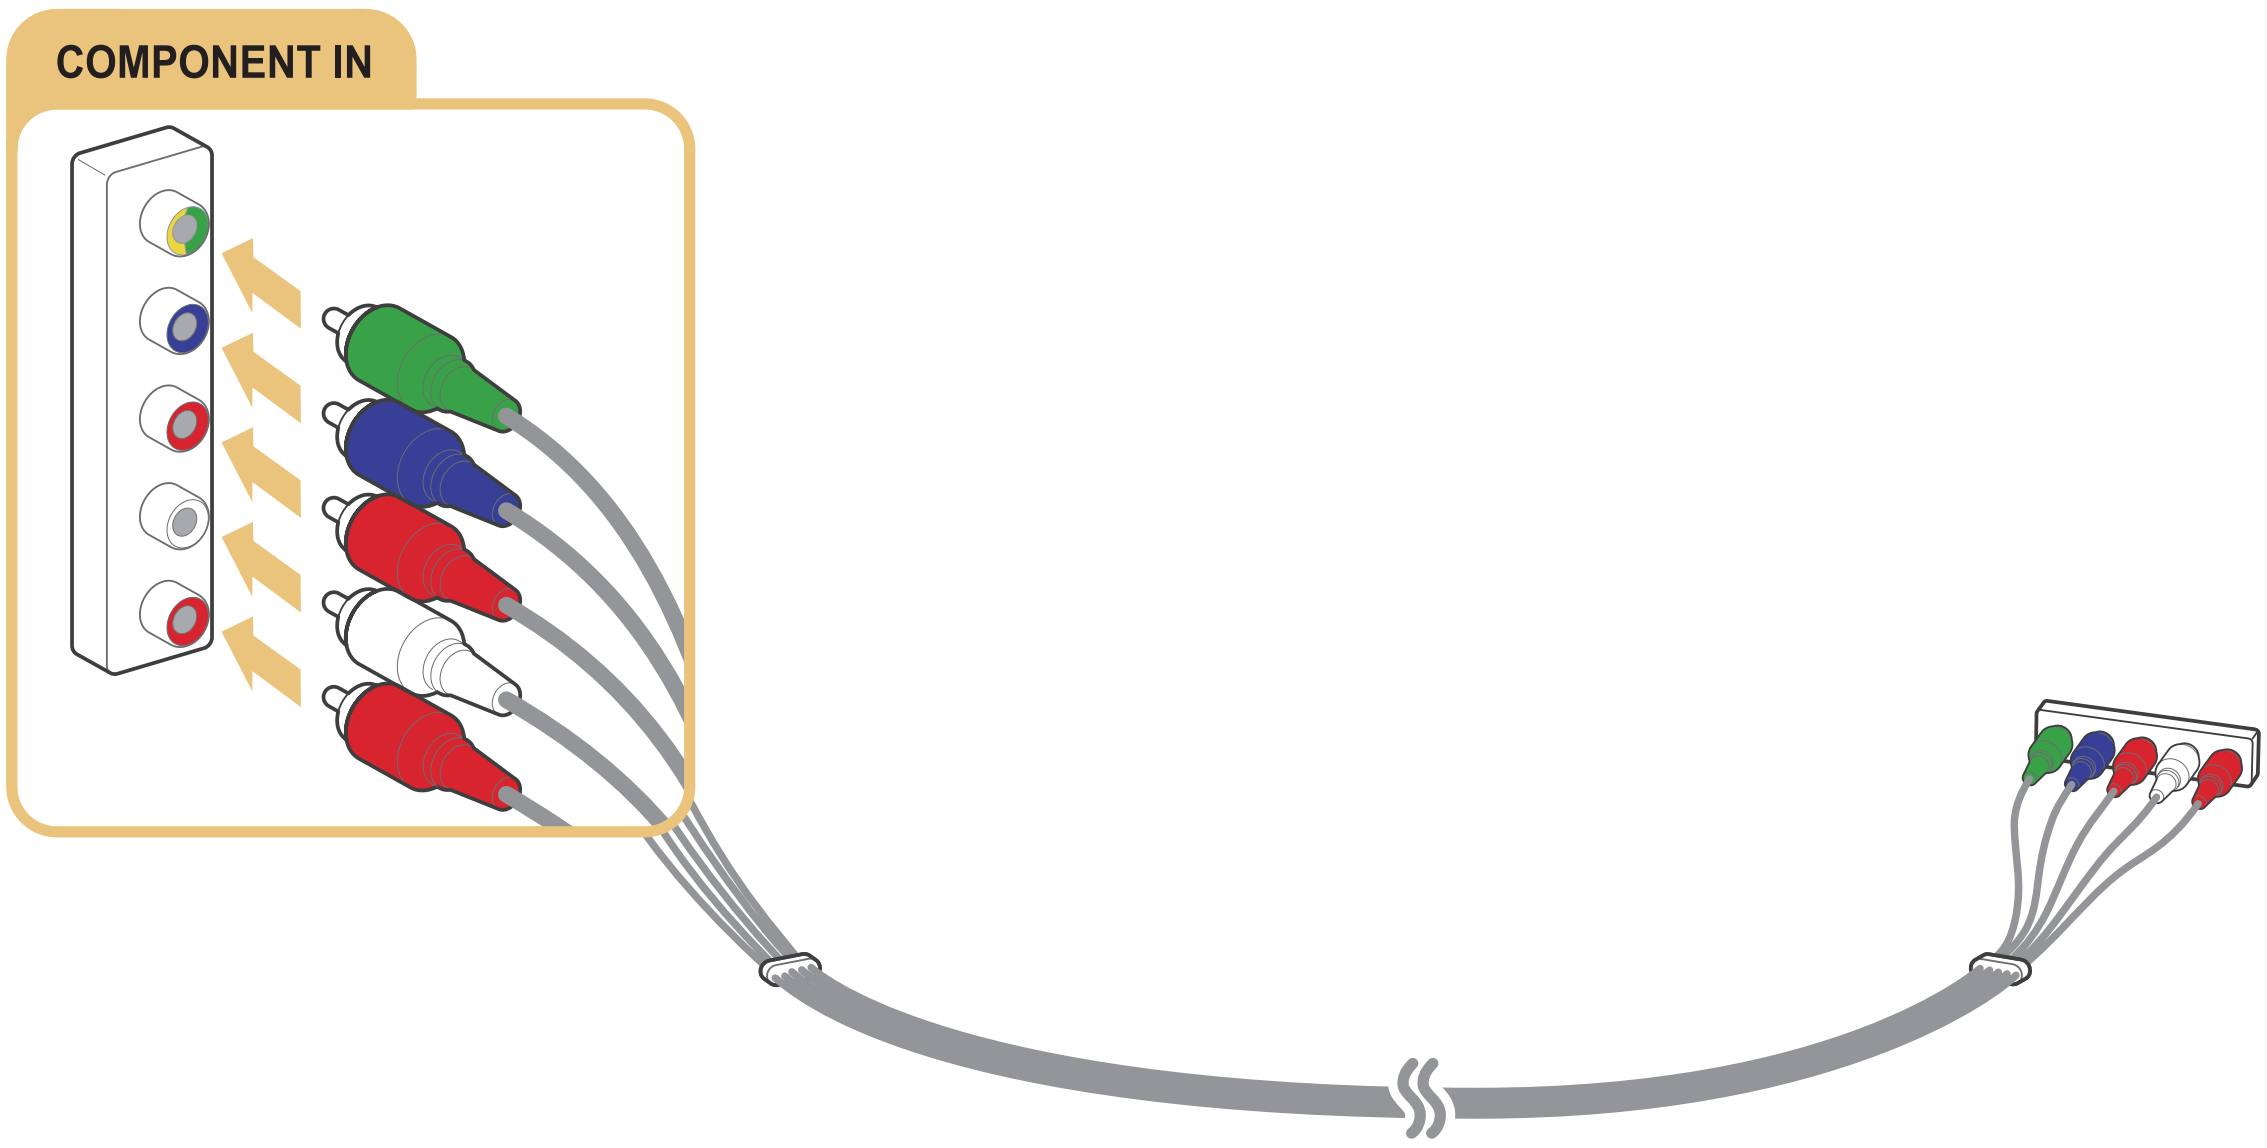

Za modele serij S9, 7000 in 7500 ali novejše modele

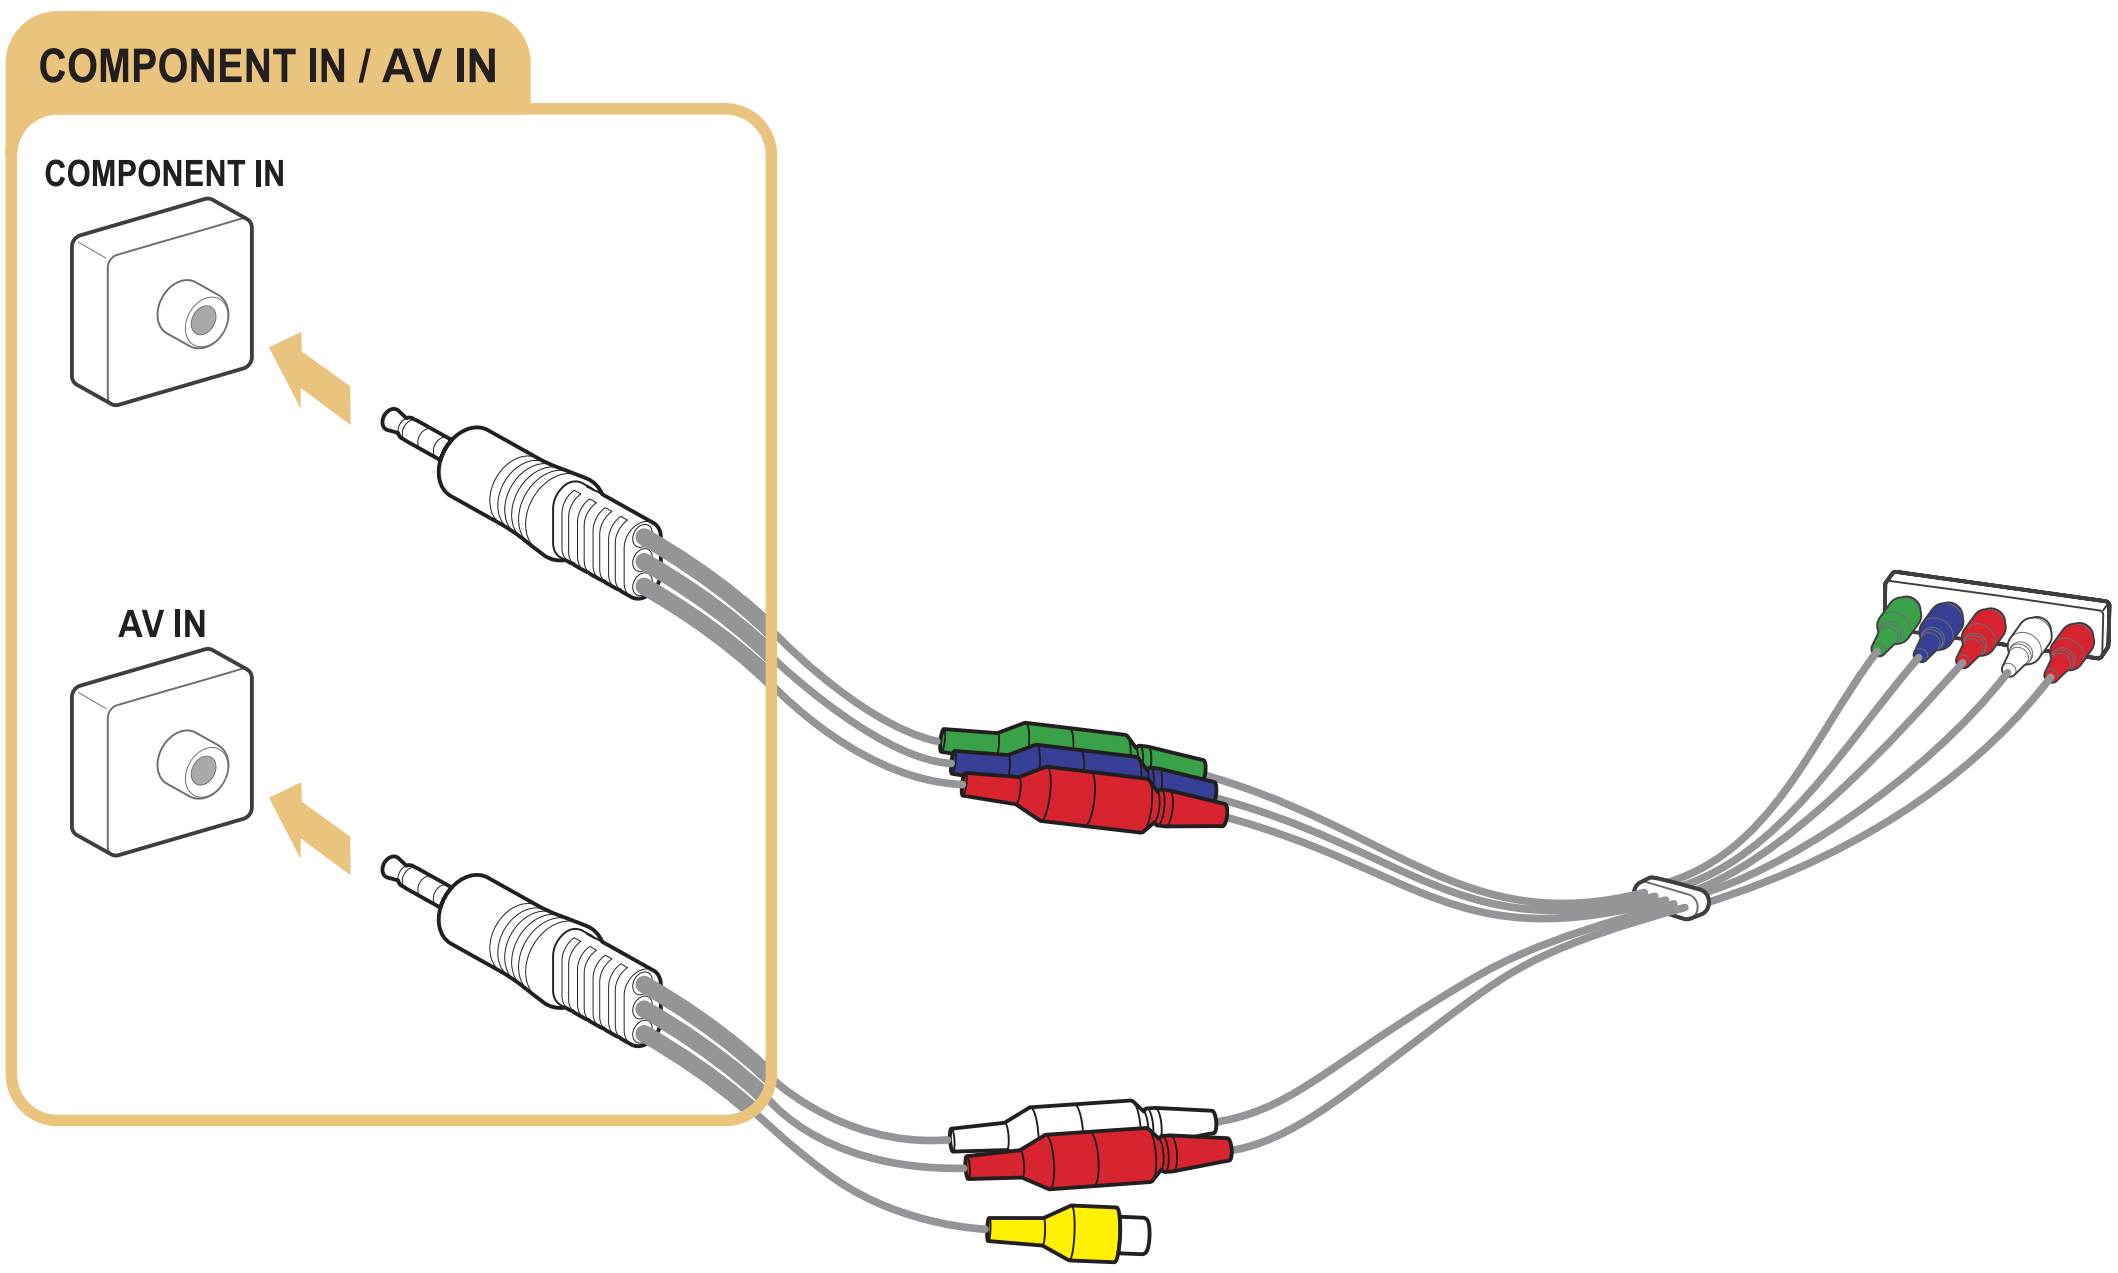


Povezovanje s kompozitnim kablom (kablom A/V)


Povežite kabel AV z vhodnim priključkom AV na televizorju ter izhodnimi priključki AV naprave, kot je prikazano na spodnji sliki.

Barve kablov se morajo ujemati z barvami priključkov.

Za modele serij 7200 in 6 ali starejše

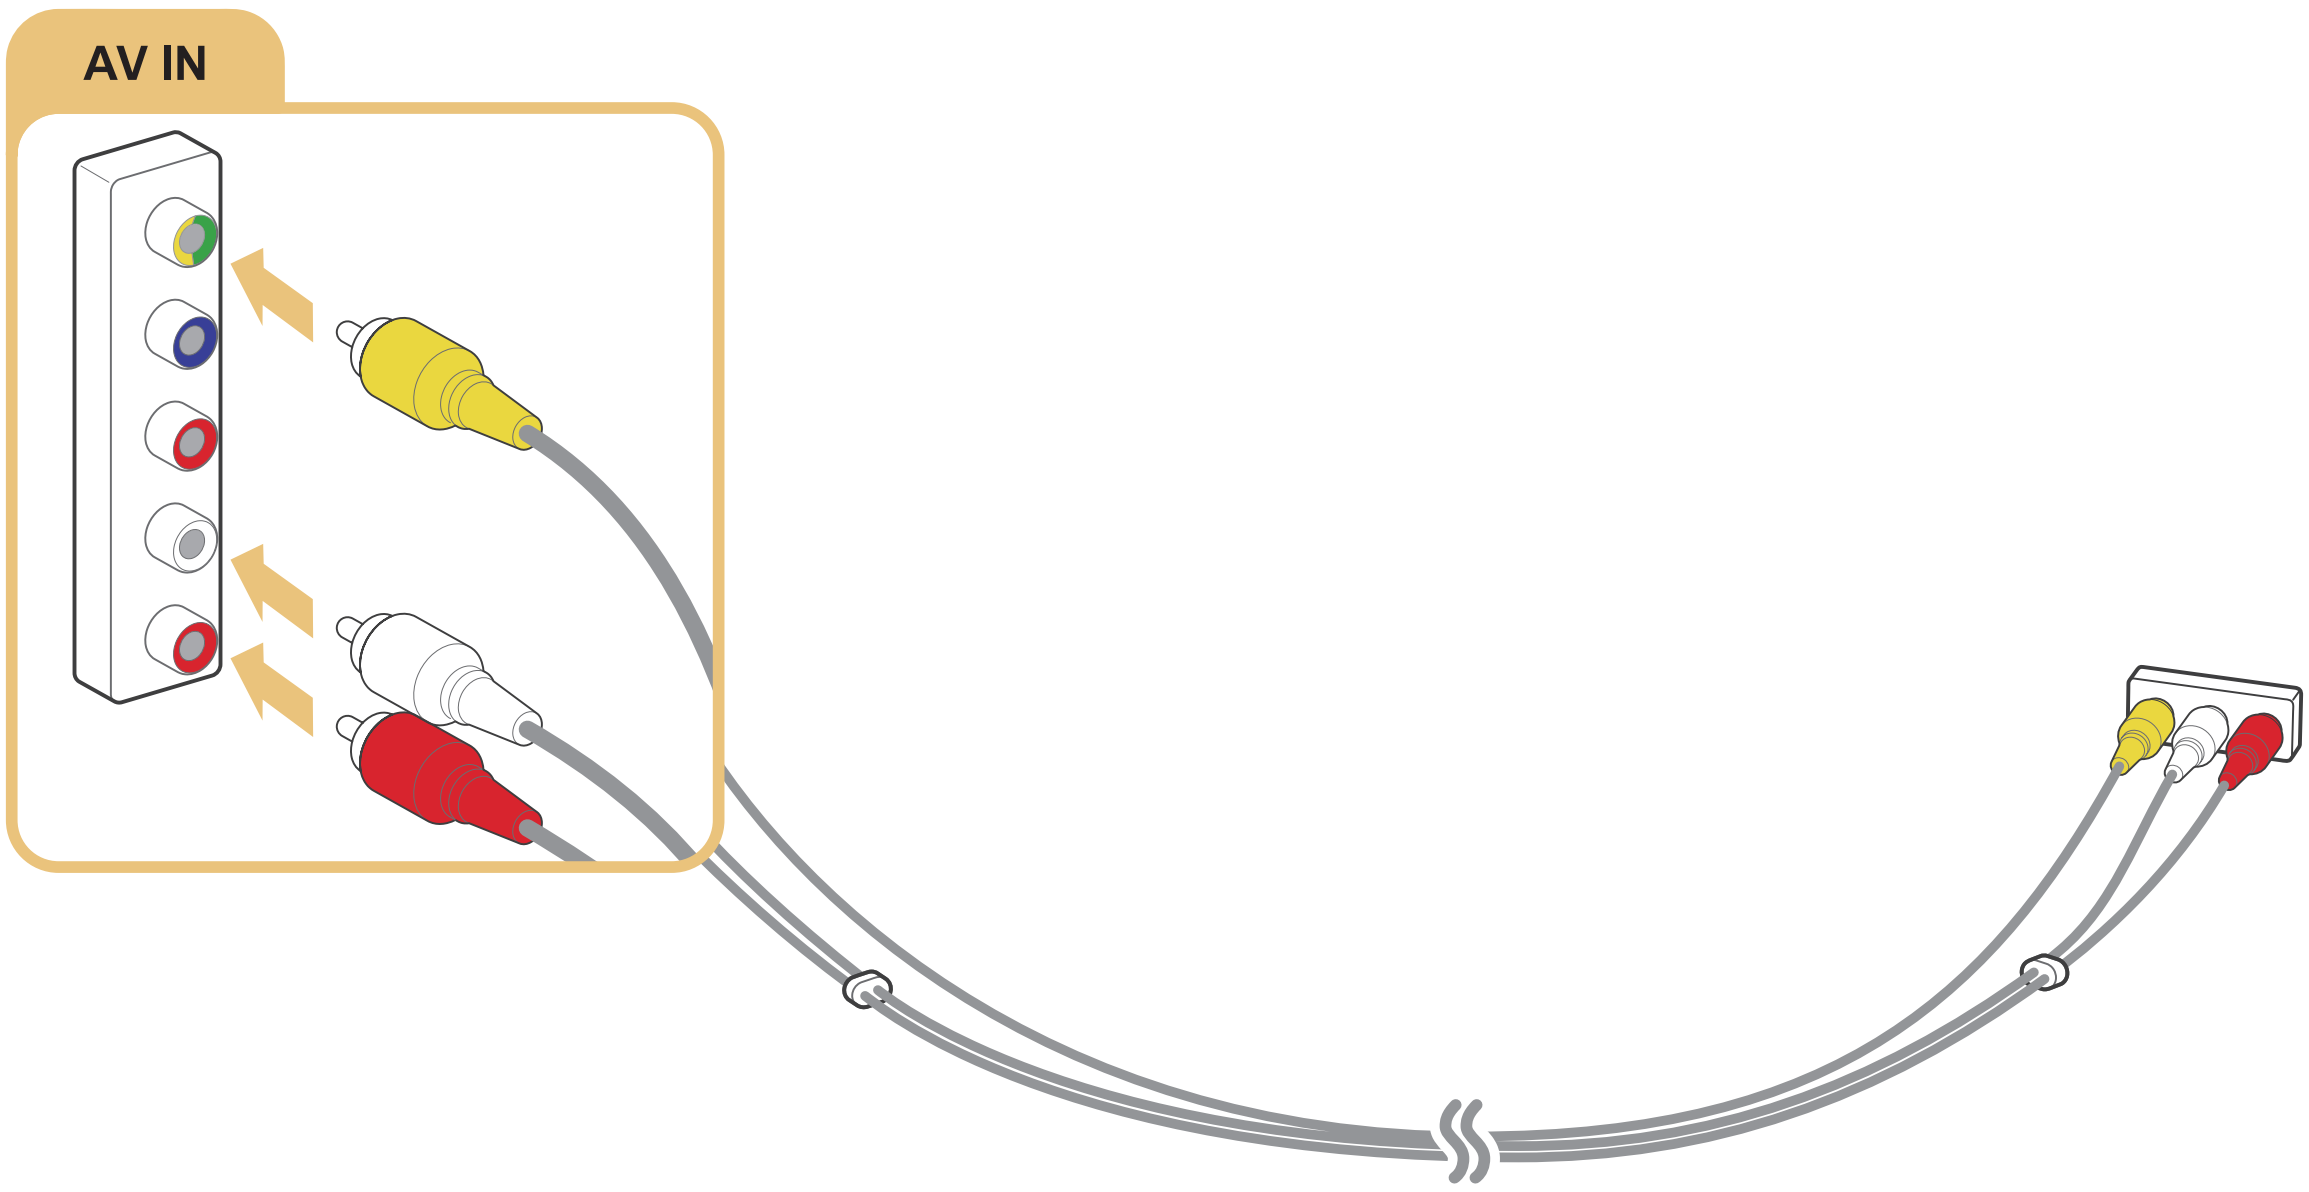

Za modele serij S9, 7000 in 7500 ali novejše modele

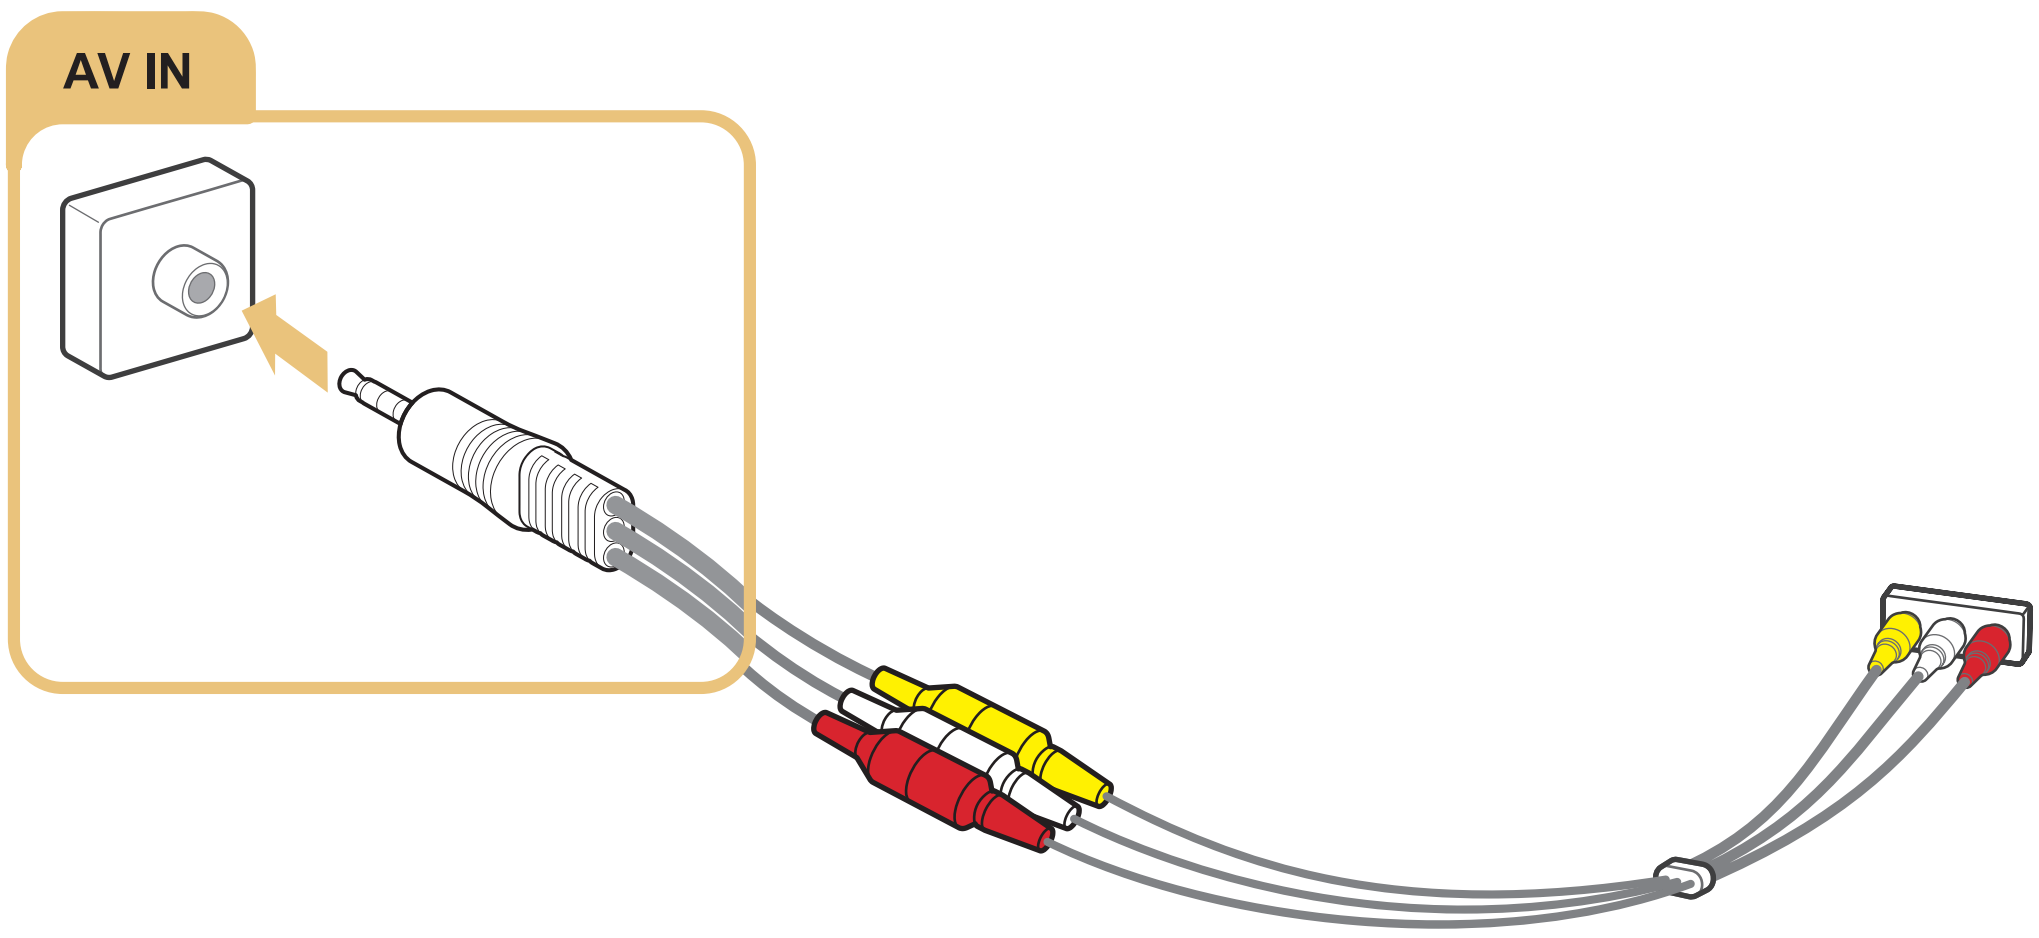

Vhod avdio in izhodni priključki


Televizor ima številne priključke za zvočni vhod iz zunanjih naprav. Možne so naslednje povezave:

- HDMI/ARC (zvočni povratni kanal)
- Digitalni zvok (optično)
- Avdio (analogno)

Povezovanje s kablom HDMI (ARC)

Zvočni povratni kanal ARC omogoča, da televizor prenaša digitalni zvok v zvočno napravo in prejema digitalni zvok iz te zvočne naprave prek kabla HDMI. Funkcija ARC je na voljo samo prek vrat HDMI (ARC) in samo, ko je televizor priključen v sprejemnik AV, ki ima omogočeno funkcijo ARC.


Povežite kabel HDMI z vhodnim priključkom HDMI (ARC) na televizorju ter izhodnim priključkom naprave, kot je prikazano na spodnji sliki.

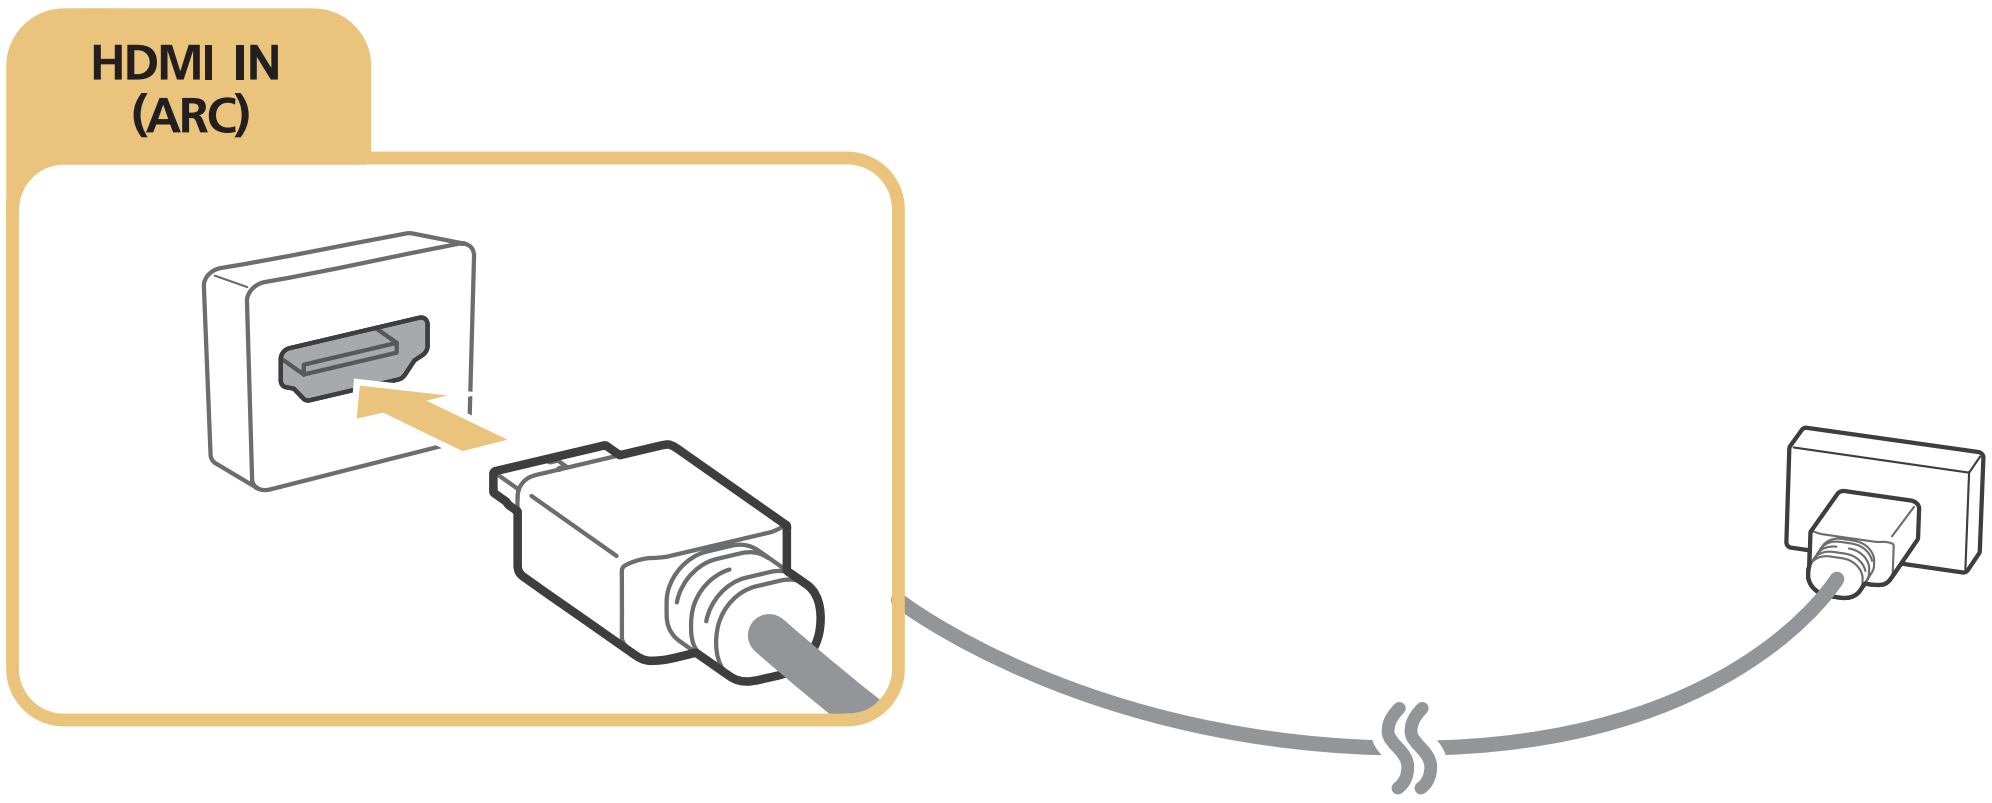

Povezovanje s kablom za digitalni zvok (optičnim)


Digitalnemu zvoku lahko prisluhnete tako, da sprejemnik AV povežete s televizorjem prek priključka za digitalni zvok (optično).

Povežite optični kabel z digitalnim izhodnim zvočnim priključkom na televizorju ter digitalnim vhodnim zvočnim priključkom naprave, kot je prikazano na spodnji sliki.

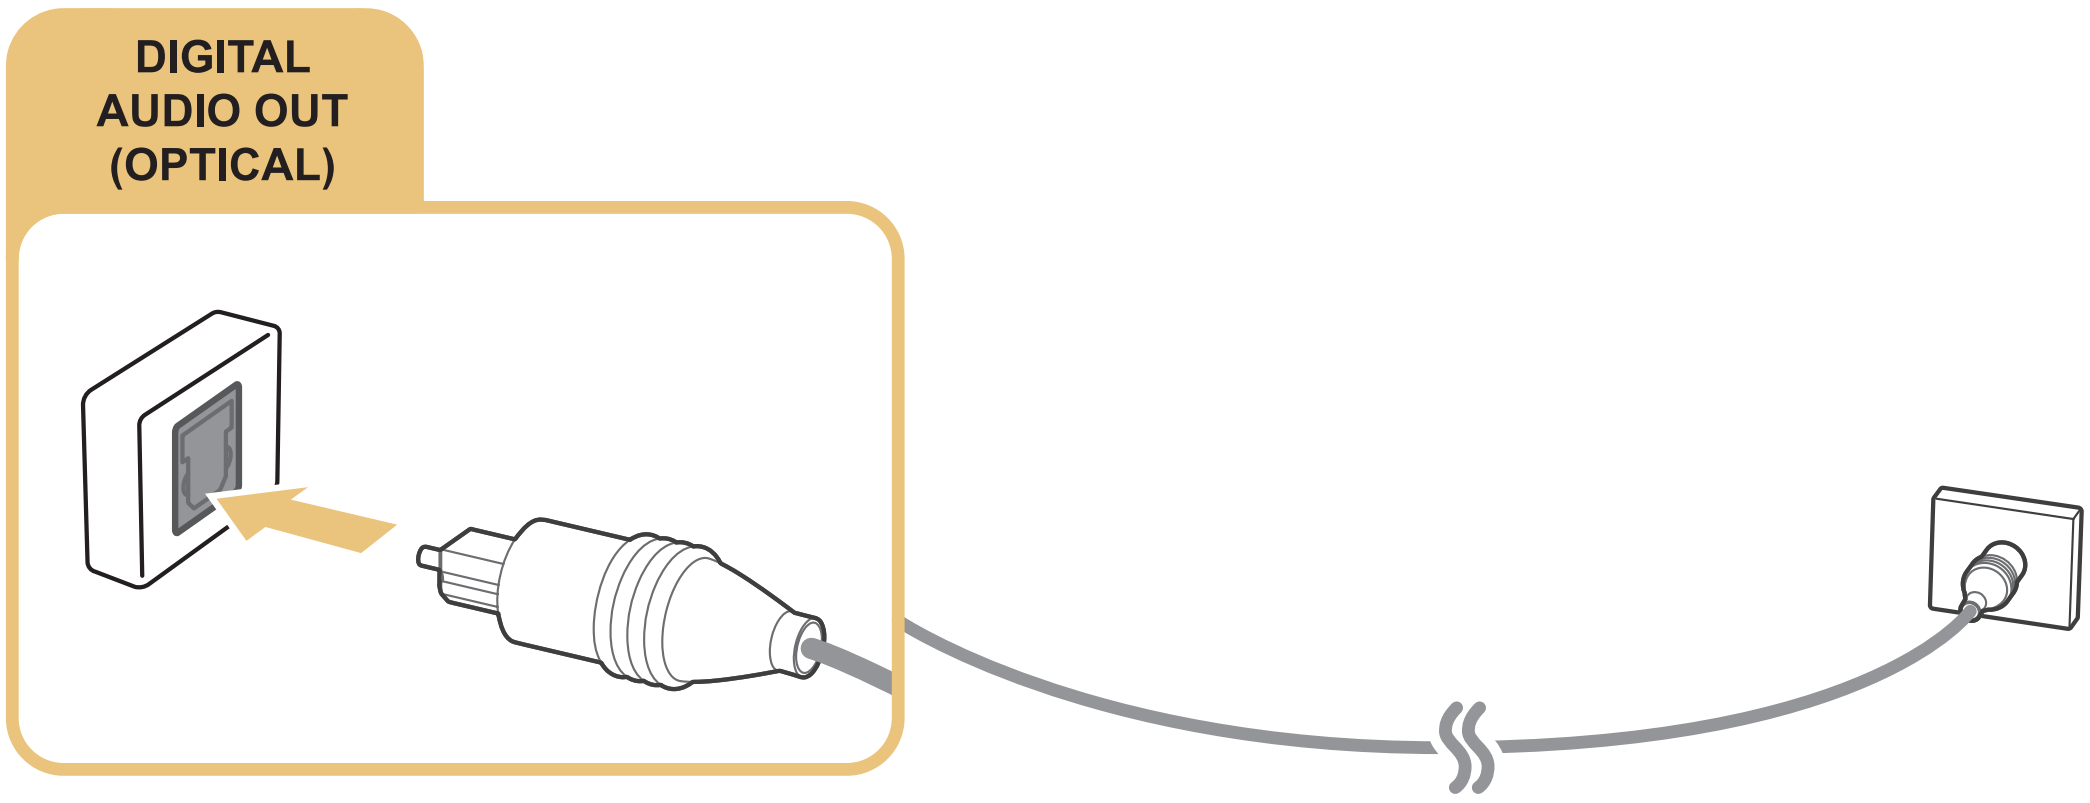

Povezovanje s slušalkami

Povežite slušalke z izhodnim priključkom za slušalke na televizorju, kot je prikazano na spodnji sliki.

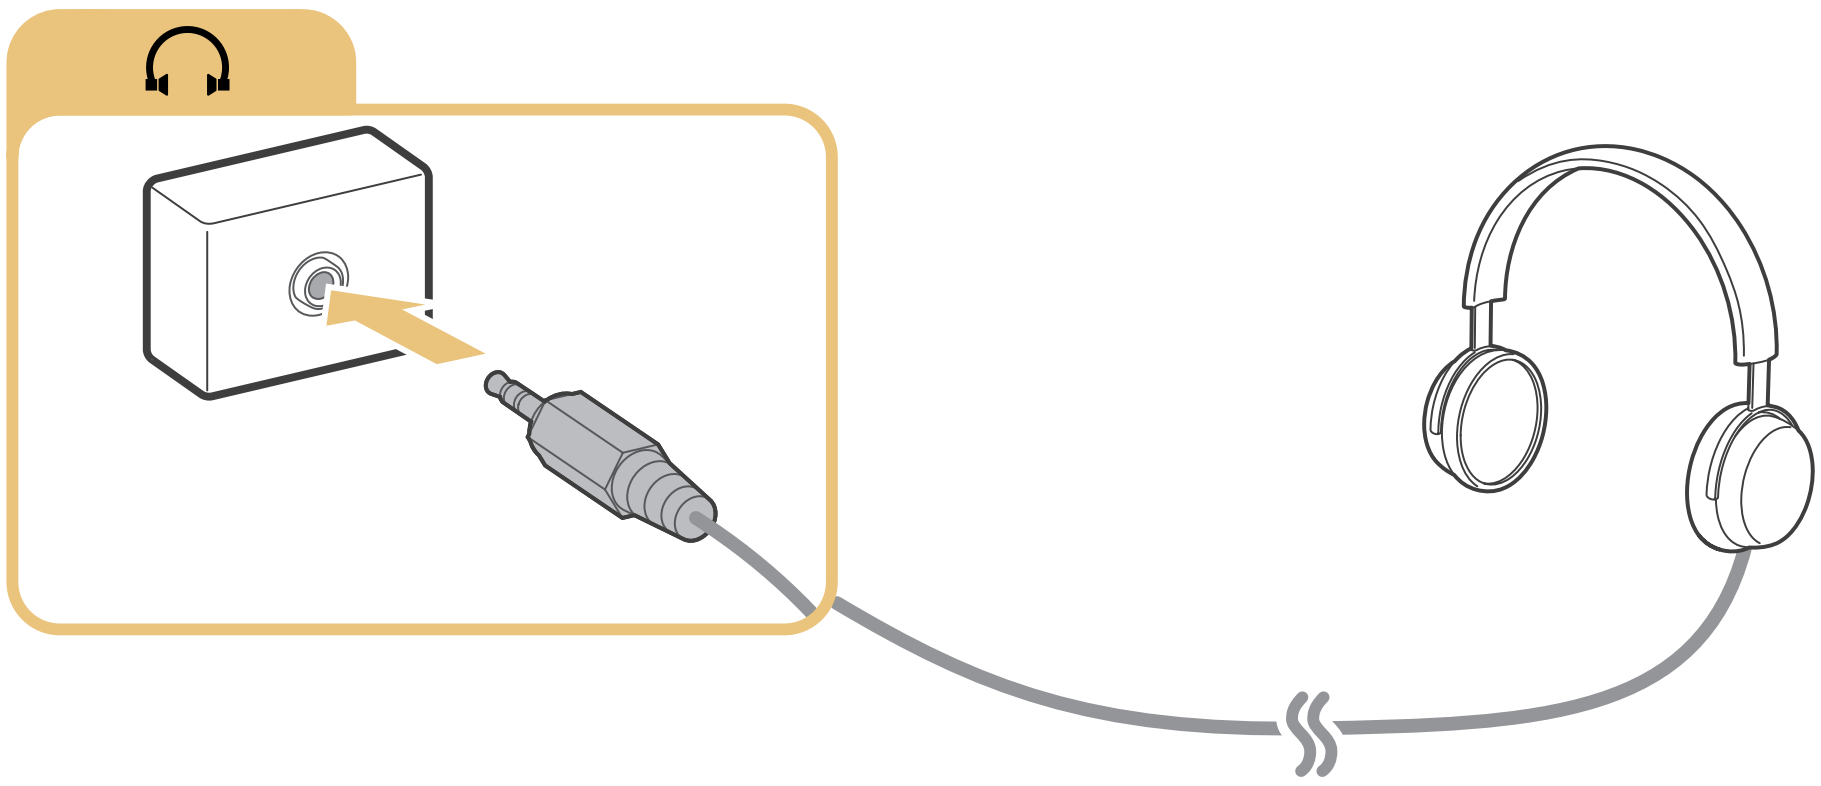

Povezovanje z računalnikom

Spodaj so navedene možne vrste povezav.

Če želite televizor uporabljati kot računalniški zaslon:

- Priključite kabel HDMI v vrata HDMI.
- Priključite kabel HDMI-DVI v vrata HDMI (DVI).

Če si želite na televizorju ogledati ali predvajati vsebino, shranjeno na računalniku:


- Povežite z uporabo domačega omrežja.

Povezovanje prek vrat HDMI

Za povezavo HDMI priporočamo eno od naslednjih vrst kablov HDMI:

- Kabel HDMI velike hitrosti
- Kabel HDMI velike hitrosti z ethernetno povezavo

Povežite kabel HDMI z vhodnim priključkom HDMI na televizorju ter izhodnim priključkom naprave, kot je prikazano na spodnji sliki.

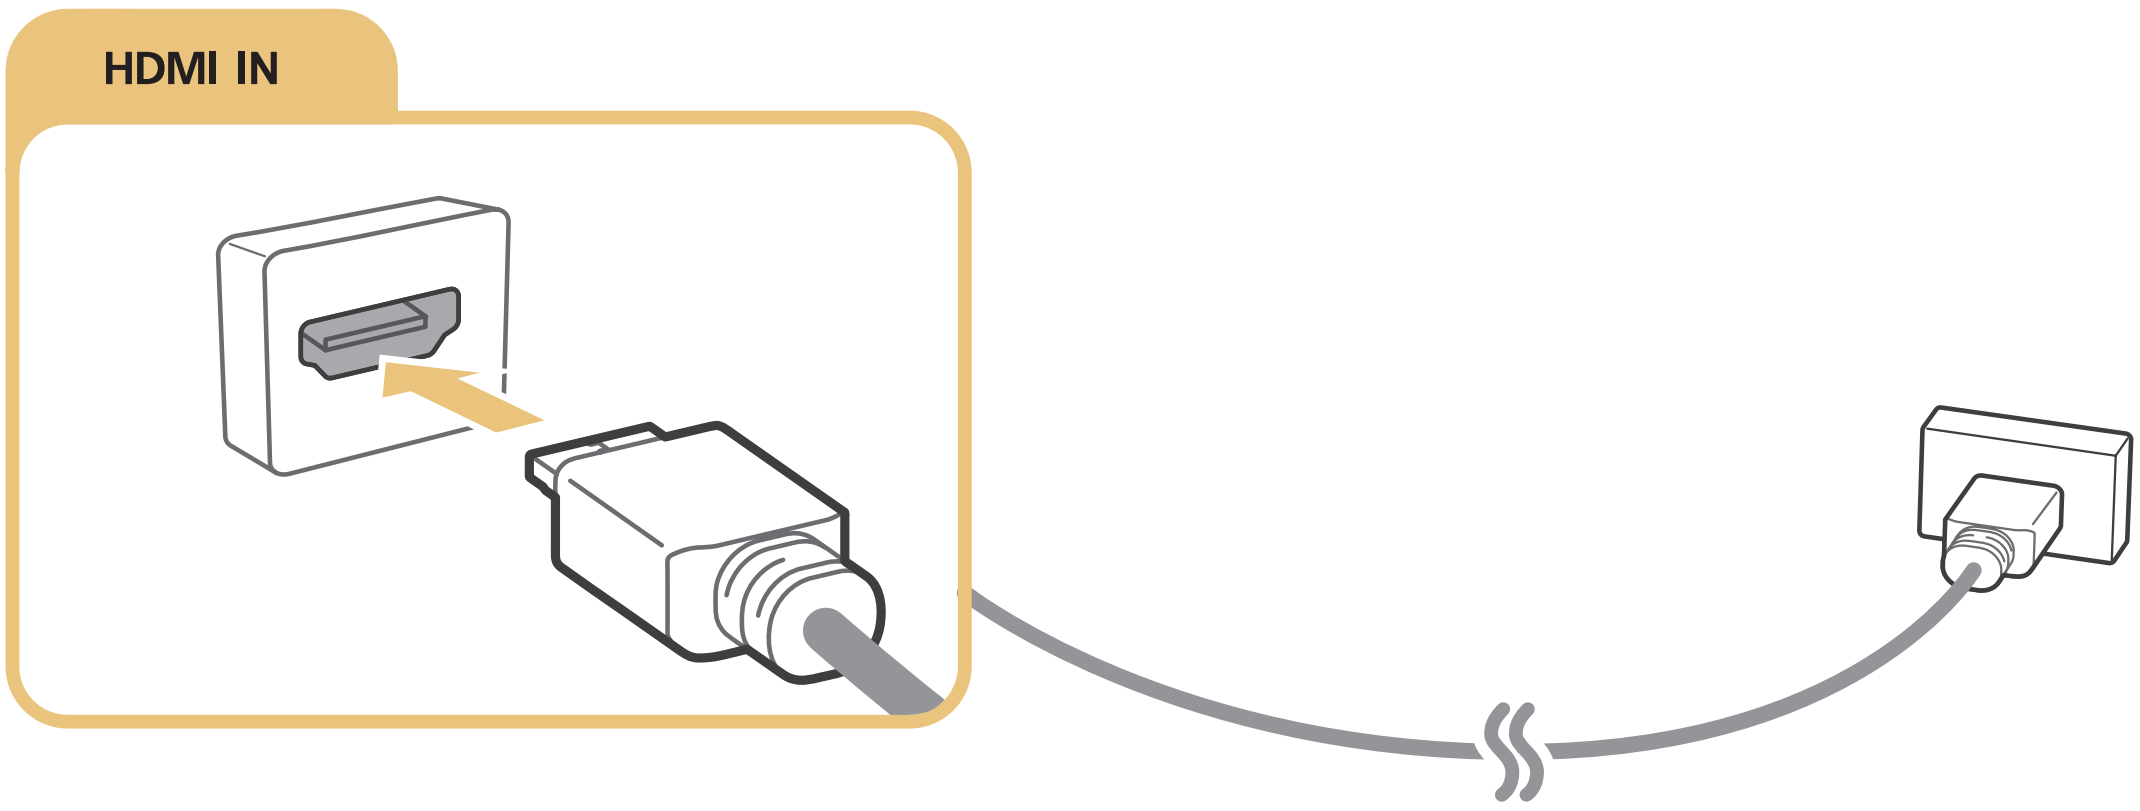


Pri računalnikih, ki so povezani s kablom HDMI-DVI, možnost **Vrsta naprave za urejanje** nastavite na **DVI PC**, pri računalnikih, ki so povezani s kablom HDMI, pa to možnost nastavite na **PC**. Pri napravi A/V, ki je povezana s kablom HDMI-DVI, možnost **Vrsta naprave za urejanje** nastavite na **Naprave DVI**.

Povezovanje s kablom HDMI–DVI

Če grafična kartica televizorja ne podpira vmesnika HDMI, povežite računalnik s televizorjem s pomočjo kabla DVI–HDMI. Povezavo HDMI-DVI podpirajo samo vrata HDMI (DVI), ta povezava pa ne oddaja zvoka. Za poslušanje zvoka računalnika priključite zunanje zvočnike v izhodni zvočni priključek na računalniku.

Povežite kabel HDMI-DVI z vrati HDMI (DVI) na televizorju ter izhodnimi vrati DVI računalnika, kot je prikazano na spodnji sliki.

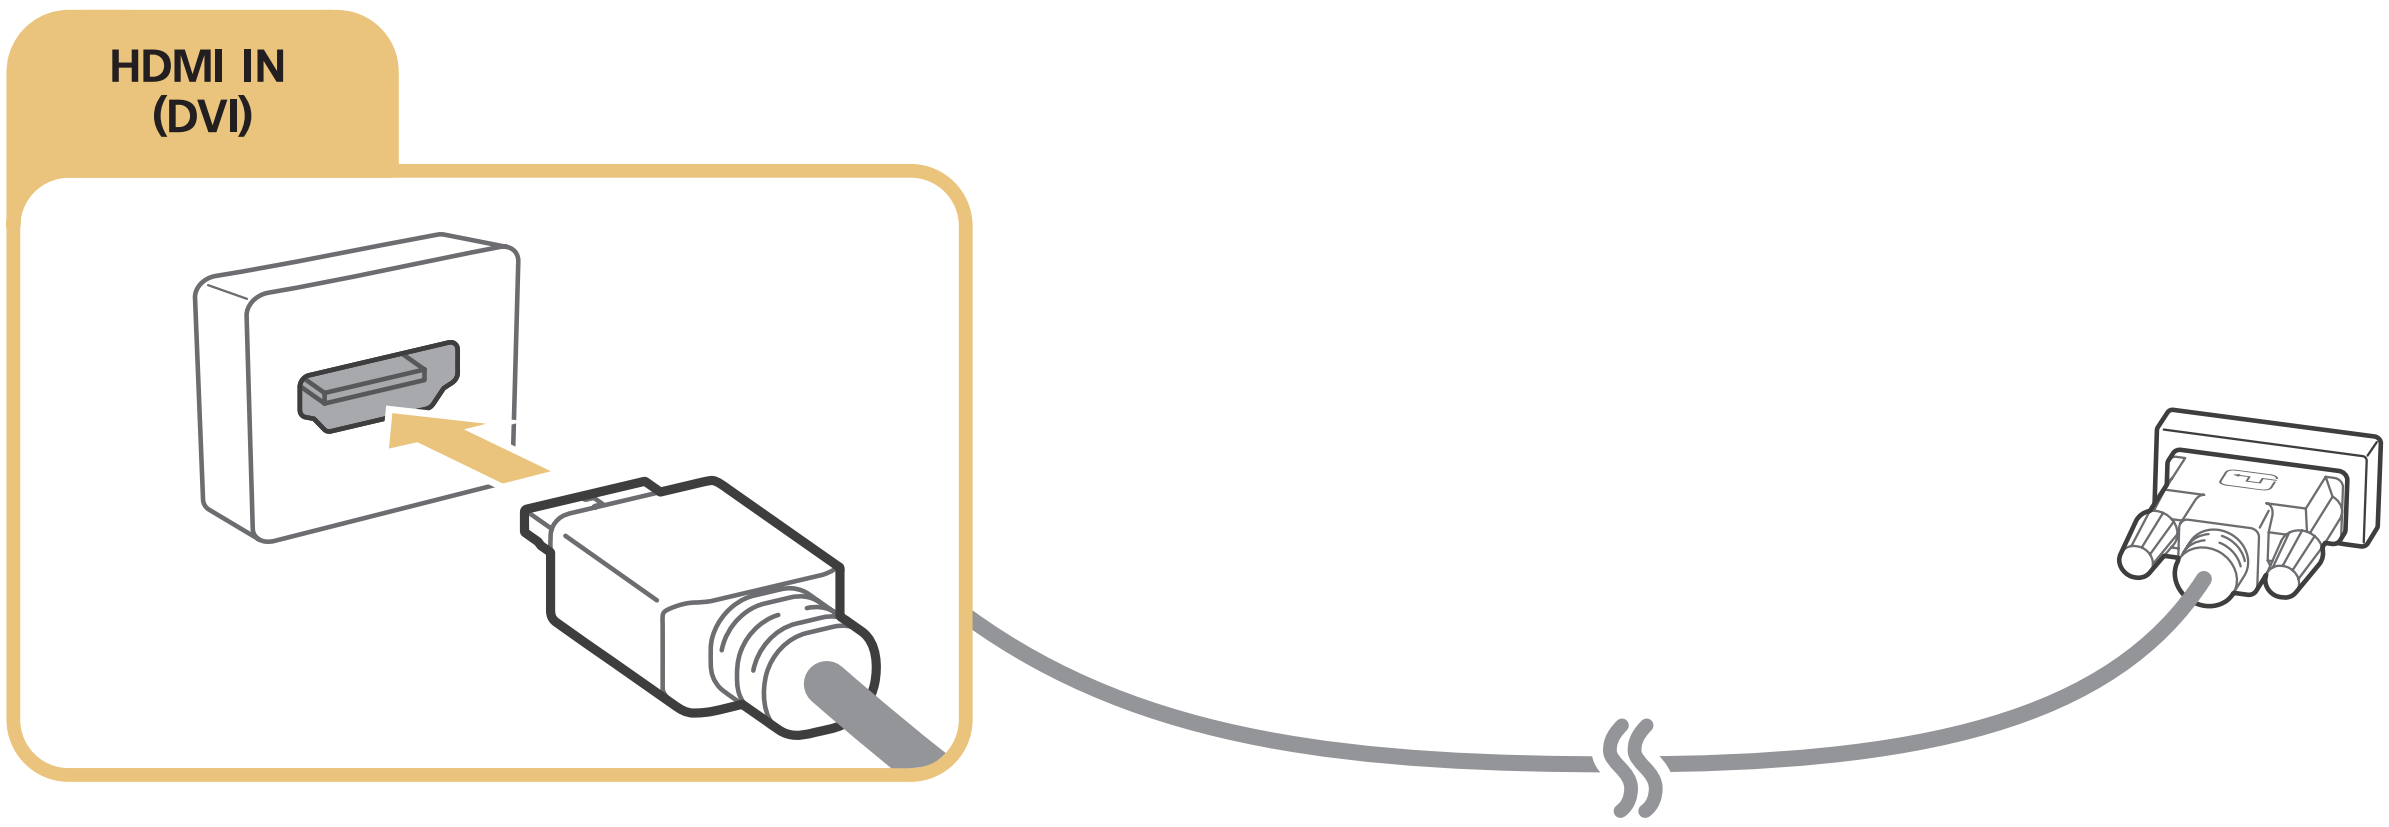

- Pri računalnikih, ki so povezani s kablom HDMI-DVI, možnost **Vrsta naprave za urejanje** nastavite na **DVI PC**, pri računalnikih, ki so povezani s kablom HDMI, pa to možnost nastavite na **PC**. Pri napravi A/V, ki je povezana s kablom HDMI-DVI, možnost **Vrsta naprave za urejanje** nastavite na **Naprave DVI**.
- Če želite izvedeti, katere ločljivosti televizor podpira, si oglejte "Preberite pred povezavo računalnika (podprte ločljivosti)".

Povezava z uporabo domačega omrežja

Hitro lahko dostopate do fotografij, videov in glasbenih datotek, ki so shranjene v računalniku v televizorju, in jih predvajate.

1. Povežite televizor in računalnik z istim usmerjevalnikom ali dostopno točko. Ko ju povežete z istim usmerjevalnikom ali dostopno točko, se konfigurira domače omrežje.
2. V računalniku izberite [Nadzorna plošča] > [Omrežje in internet] > [Središče za omrežje in skupno rabo] > [Spreminjanje dodatnih nastavitev skupne rabe] in izberite možnost [Izberi možnosti pretočne predstavnosti ...], da vklopite pretakanje predstavnosti.
3. Na seznamu nastavite televizor na [Dovoljeno].
4. Zaženite Windows Media Player v računalniku. Izberite [Nastavitve] > [Upravljanje knjižnic] in dodajte mesto, kjer so shranjene fotografije, videi in glasbene datoteke, ki jih želite predvajati na televizorju. Za več informacij o predvajanju vsebine si oglejte "Predvajanje večpredstavnostne vsebine v računalniku ali mobilni napravi".

- Datoteke lahko tudi premaknete v privzeto mapo, ki jo določi Windows Media Player, nato pa jih predvajate na televizorju.

Povezovanje z mobilno napravo

Mobilno napravo, kot je pameten telefon ali tablični računalnik, lahko povežete neposredno s televizorjem ali pa jo povežete z omrežjem in prikažete zaslon mobilne naprave ali predvajate njeno vsebino na televizorju. Spodaj so navedene možne vrste povezav.


- Prikažite zaslon mobilne naprave na televizorju s kablom MHL–HDMI.
- Povežite napravi tako, da zaslona mobilne naprave zrcalite na televizor (Zrcaljenje zaslona).
- Povezovanje mobilnih naprav brez brezžičnega usmerjevalnika (Wi-Fi Direct)
- Povežite mobilno napravo s Samsungovo storitvijo Smart View 2.0.

Povezovanje s kablom MHL–HDMI

S funkcijo MHL (Mobile High-definition Link) lahko prikažete zaslon mobilne naprave na televizorju. Vendar pa funkcijo MHL podpirajo samo vrata HDMI (MHL) televizorja, in sicer samo ob vzpostavljeni povezavi z mobilnimi napravami, ki imajo omogočeno funkcijo MHL. Informacije o konfiguriranju funkcije MHL v mobilni napravi najdete v uporabniškem priročniku naprave.

Če povežete mobilno napravo s televizorjem prek kabla MHL–HDMI, televizor samodejno spremeni velikost slike posamezne vsebine, ki je shranjena v mobilni napravi, v prvotno velikost slike določene vsebine.

Povežite kabel MHL–HDMI z vhodnim priključkom HDMI (MHL) na televizorju ter vrati USB na mobilni napravi, kot je prikazano na spodnji sliki.

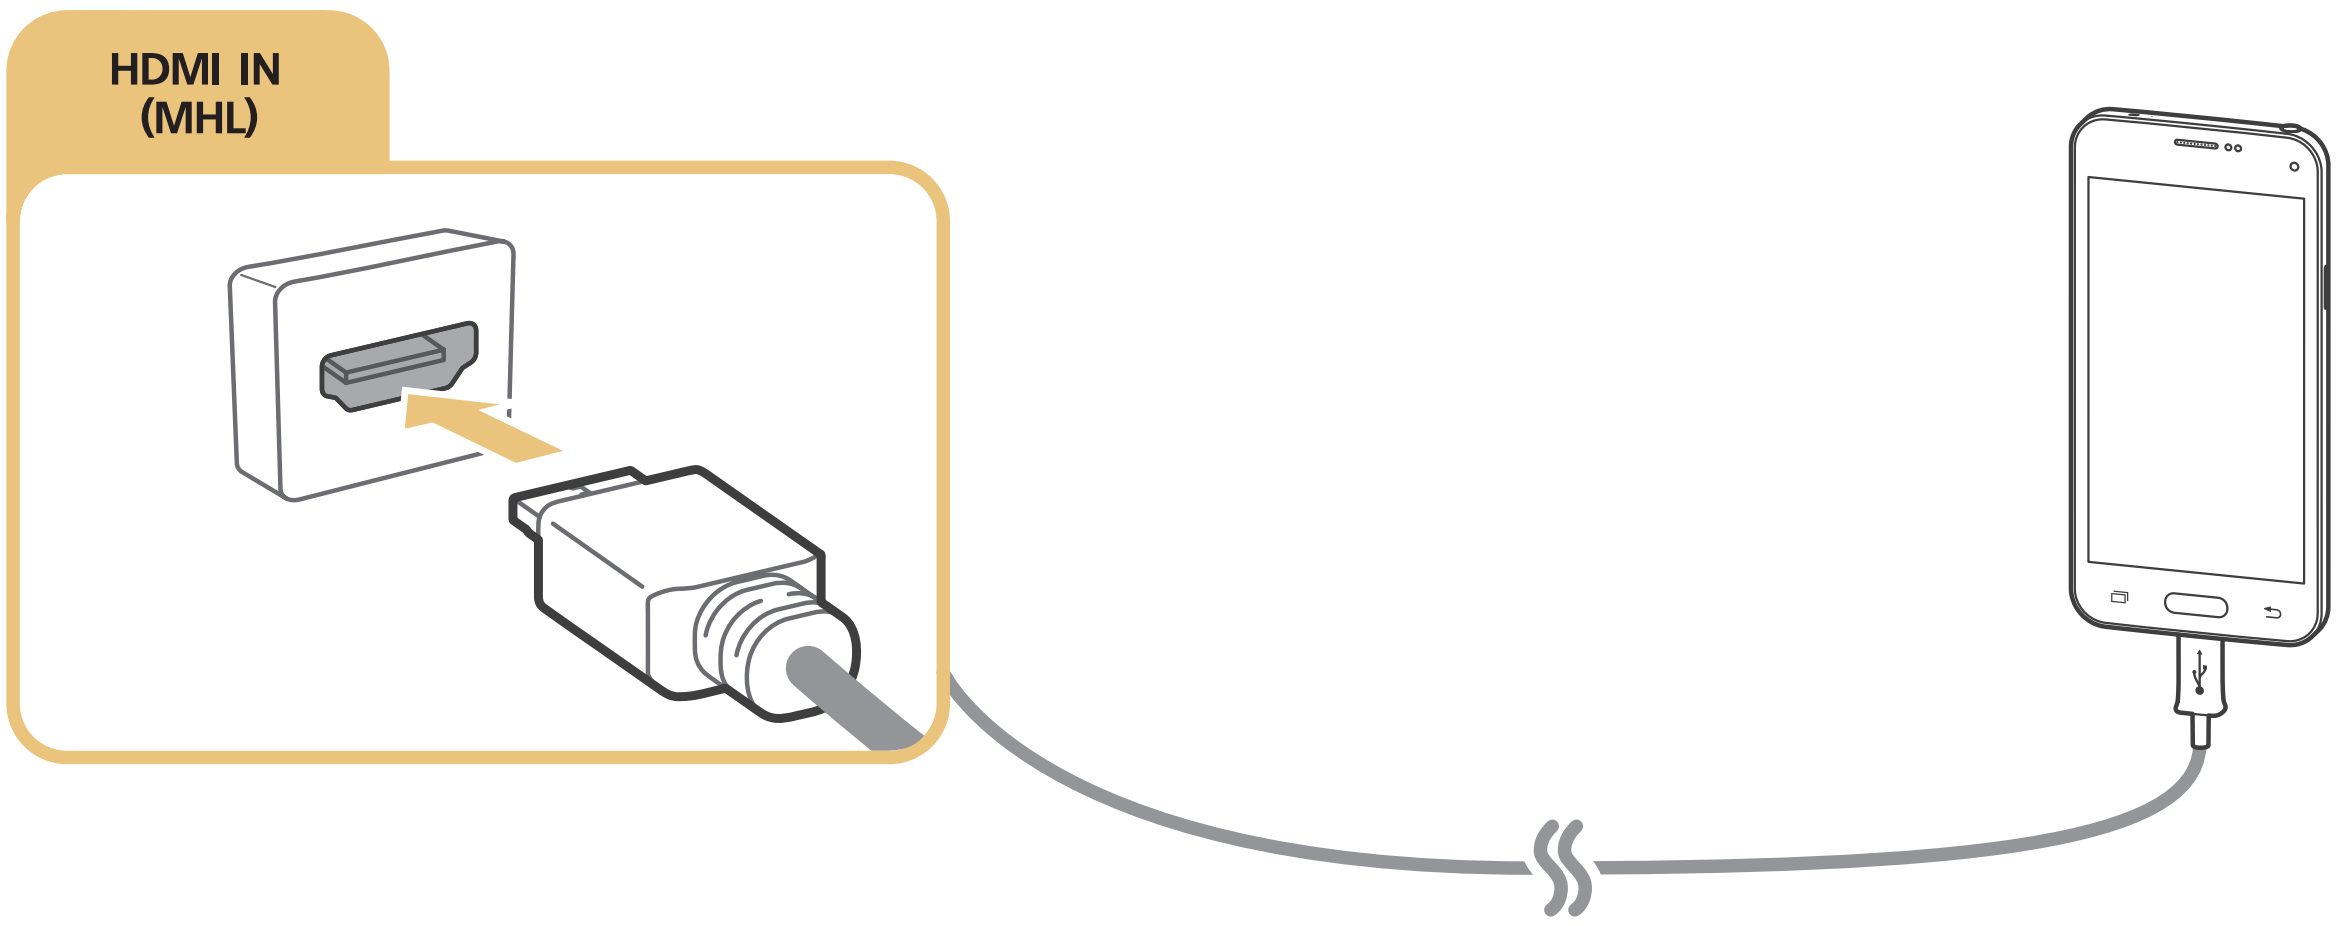

Uporaba funkcije Zrcaljenje zaslona

(**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Zrcaljenje zaslona** Posk. zdaj

Mobilno napravo, ki omogoča zrcaljenje zaslona, lahko brezžično povežete s televizorjem. Tako lahko videodatoteke ter zvočne datoteke, ki so shranjene na napravi, predvajajte na televizorju. Zrcaljenje je funkcija za sočasno predvajanje videodatotek in zvočnih datotek, ki so shranjene v mobilni napravi ali v televizorju.

Povezovanje prek mobilne naprave

1. Zaženite funkcijo **Zrcaljenje zaslona** v mobilni napravi. Mobilna naprava poišče razpoložljive naprave, s katerimi se lahko poveže.
2. Na seznamu izberite televizor. Televizor samodejno dovoli povezavo in naprava se poveže.
3. Izberite možnost **Dovoli.**, da povežete mobilno napravo.

   Povezava z vsemi predhodno dovoljenimi mobilnimi napravami bo vzpostavljena samodejno brez potrebne odobritve.

   Če izberete možnost **Zavrni.**, se naprava ne more povezati. Če želite spremeniti status povezave zavrnjene naprave, izberite možnost (**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Upravitelj večpredstavnostnih naprav**, izberite napravo in nato možnost **Dovoli.**.

Povezovanje s samodejnim dovoljenjem za vzpostavitev povezave

1. Izberite možnost (**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Zrcaljenje zaslona**. Zrcaljenje zaslona lahko zaženete tudi tako, da pritisnete gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in na seznamu na vrhu zaslona izberete možnost **Zrcaljenje zaslona**.
2. Zaženite funkcijo Zrcaljenje zaslona v mobilni napravi. Mobilna naprava poišče razpoložljive naprave, s katerimi se lahko poveže.
3. Na seznamu izberite televizor. Televizor samodejno dovoli povezavo in naprava se poveže.

   Če se mobilna naprava ne more povezati, izklopite in znova vklopite televizor in mobilno napravo.

Povezovanje mobilnih naprav brez brezžičnega usmerjevalnika (Wi-Fi Direct)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Wi-Fi Direct** > **Wi-Fi Direct** Posk. zdaj

Mobilno napravo s funkcijo Wi-Fi Direct lahko povežete neposredno s televizorjem brez brezžičnega usmerjevalnika ali AP. Če mobilno napravo s funkcijo **Wi-Fi Direct** povežete s televizorjem, lahko fotografije, videoposnetke in glasbene datoteke, shranjene na mobilni napravi, predvajate na televizorju.

1. V mobilni napravi omogočite Wi-Fi Direct in nato zaženite **Wi-Fi Direct** na televizorju. Televizor samodejno poišče razpoložljive naprave in jih prikaže na seznamu. Ime televizorja se prikaže tudi v mobilni napravi.
2. Za vzpostavitev povezave izberite napravo na seznamu. Če povezavo zahteva televizor, se na mobilni napravi prikaže sporočilo o dovoljenju in obratno.
3. Dovolite povezavo. Televizor in mobilna naprava vzpostavita povezavo.

- Za več informacij o večpredstavnostni vsebini si oglejte "Predvajanje večpredstavnostne vsebine v računalniku ali mobilni napravi".
- Za potrditev mobilnih naprav, s čimer dovolite ali zavrnete povezavo, izberite (**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Upravitelj večpredstavnostnih naprav**.
- Ko mobilno napravo postavite bliže televizorju z aktivirano funkcijo Wi-Fi Direct, se na levem spodnjem delu zaslona prikaže okno za potrditev dovoljenja povezave, da jo lahko enostavno povežete.

Upravljanje stanja povezave predhodno povezanih mobilnih naprav

1. Izberite možnost (**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Wi-Fi Direct** > **Upravitelj večpredstavnostnih naprav**. Na televizorju se prikaže seznam naprav, ki so predhodno vzpostavile povezavo s televizorjem ali so poskušale vzpostaviti povezavo s televizorjem, vendar je bila povezava zavrnjena. Prikazano je tudi stanje povezave (Dovoli/zavrni).
2. Izberite napravo.
3. Izberite vrsto povezave ali izbrišite napravo s seznama.

- Ta funkcija je na voljo samo, če so se naprave predhodno povezale s televizorjem ali so se poskušale povezati, vendar je bila povezava zavrnjena.

Povezovanje mobilne naprave s Samsungovo storitvijo Smart View 2.0.

Ko namestite in zaženete Samsungovo storitev Smart View 2.0 v mobilni napravi, ki je povezana s televizorjem, lahko predvajate večpredstavnostno vsebino naprave, na primer videe, fotografije in glasbo. Z mobilno napravo lahko pošiljate SMS-e ali upravljate televizor.

Seznanjanje prenosnega računalnika in televizorja – brezžično zrcaljenje osebnega računalnika (ali TELEVIZOR KINO)

Zaslon prenosnega računalnik si lahko ogledate na televizorju v izboljšanem načinu ali dvojnem načinu, če prenosni računalnik brezžično seznanite s televizorjem. Adapter za brezžično zrcaljenje osebnega računalnika (ali KOMPLET KINO, VG-SWD1000) priključite v vrata HDMI na prenosnem računalniku, nato pa s priloženim kablom USB povežite vrata USB na adapterju za brezžično zrcaljenje osebnega računalnika (ali KOMPLET KINO, VG-SWD1000) ter vhod USB na prenosnem računalniku. Na zaslonu televizorja se prikaže obvestilo o seznanjanju. Če odobrite seznanjanje, se zaslon prenosnega računalnika prikaže na zaslonu televizorja.

- Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Brezžično zrcaljenje osebnega računalnika, TELEVIZOR KINO in KOMPLET KINO uporabljajo enako tehnologijo, njeno poimenovanje pa se lahko razlikuje glede na regijo.
- Ta funkcija ni na voljo pri televizorjih drugih ponudnikov ali neprenosnih napravah.
- Če sta na majhni razdalji nameščena dva televizorja Samsung, izklopite televizor, s katerim ne želite seznaniti prenosnega računalnika, in ponovno začnite seznanjanje.

Spreminjanje vhodnega signala z zunanjimi napravami

Med zunanjimi napravami, povezanimi s televizorjem, lahko preklapljate z gumbom **SOURCE**.

- **Možnosti**

  Za ogled menija Možnosti pritisnite gumb ∨. Funkcije, ki se pojavijo v meniju Možnosti, lahko vključujejo kar koli od naslednjega:

  ✎ Imena priključkov so odvisna od izdelka.

  – **Vrsta naprave za urejanje**: spremeni vrsto zunanjih naprav. Izberite zunanjo napravo, ki jo želite zamenjati. S kablom HDMI lahko, na primer, računalnik, povezan s televizorjem, določite kot **PC**. Za naprave AV, povezane prek kabla HDMI–DVI, lahko določite ime **Naprave DVI**.

  – **Uredi ime.**: naprave, priključene v televizor, lahko preimenujete, da boste lažje prepoznali zunanji vir.

  – **Informacije**: prikaz podrobnih informacij o povezanih napravah.

  – **Anynet+ (HDMI-CEC)**: prikaz seznama naprav, ki so združljive s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) in so povezane s televizorjem.

    ✎ Ta možnost je na voljo samo, če je možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**.

  – **Odstrani napravo USB**: odstranitev naprave USB, povezane s televizorjem.

  – **Odstrani sličico vira**: odstrani zajeto sliko videa, ki ste ga gledali nazadnje in je shranjen na zunanji napravi, povezani s televizorjem.

    ✎ Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

  – **Izbriši univerzalni daljinski upravljalnik**: izbriše zunanjo napravo, povezano s televizorjem, s funkcijo univerzalnega daljinskega upravljalnika.

    ✎ To funkcijo podpirajo model S9 ter modeli serij 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 in 8500 v določenih geografskih območjih. Vendar v regiji CIS serija 6500 ne podpira te funkcije.

  – **Nast. univ. dalj. upravl.**: z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate zunanje naprave.

    ✎ To funkcijo podpirajo model S9 ter modeli serij 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 in 8500 v določenih geografskih območjih. Vendar v regiji CIS serija 6500 ne podpira te funkcije.

    ✎ Za več informacij o uporabi funkcije univerzalnega daljinskega upravljalnika si oglejte "Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja – Uporaba Univerzalnega daljinskega upravljalnika".

    ✎ Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Opombe o povezovanju!

Število priključkov, njihova imena in mesta se glede na model lahko razlikujejo.

Pri povezovanju zunanje naprave s televizorjem si oglejte uporabniški priročnik za napravo. Število priključkov za zunanje naprave, njihova imena in mesta se lahko razlikujejo glede na proizvajalca.

Opombe o povezavi za HDMI

- Uporabite kabel HDMI debeline do 14mm.
- Če uporabite neodobren kabel HDMI, se lahko prikaže prazen zaslon ali pride do napake pri povezavi.
- Nekateri kabli HDMI in naprave morda niso združljivi s televizorjem zaradi različnih specifikacij standarda HDMI.
- Ta televizor ne podpira ethernetnega kanala HDMI. Ethernet je omrežje LAN (lokalno omrežje). Povežete ga lahko s koaksialnimi kabli, ki ustrezajo standardu IEEE.
- S kablom, krajšim od 3 m, dosežete najboljšo kakovost pri gledanju slik v UHD.
- HDCP 2.2 podpirajo samo vrata HDMI (MHL) na televizorju. HDCP je kratica za "High bandwidth Digital Content Protection" in je namenjena zaščiti avtorskih pravic videovsebin.
- Številne računalniške grafične kartice nimajo vrat HDMI, namesto njih pa imajo vrata DVI. Če ima vaša računalniška grafična kartica vrata DVI, računalnik povežite s televizorjem s kablom HDMI–DVI. Za več informacij si oglejte "Povezovanje s kablom HDMI–DVI".
- Če uporabljate adapter HDMI, televizor prepozna signal HDMI in se odziva drugače, kot če bi bila vzpostavljena povezava s kablom MHL-HDMI.
- Če je možnost Source (Vir) nastavljena na HDMI in možnost **Samodejen pogled 3D** nastavljena na **Samodejno 1** ali **Samodejno 2**, nekatere funkcije, kot je Smart Hub, morda niso na voljo. V tem primeru nastavite možnost **Samodejen pogled 3D** ali **Način 3D** na **Izklop**.

Opombe o povezavi za zvočne naprave

- Priporočamo, da za boljšo kakovost zvoka uporabite sprejemnik AV.
- Če napravo povežete z optičnim kablom, se zvočniki televizorja ne izklopijo samodejno. Če želite izklopiti zvočnike televizorja, nastavite možnost **Izbira zvočnika** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Nastavitve zvočnika** > **Izbira zvočnika**) na katero koli drugo možnost, ki ni TV zvočnik.
- Nenavaden hrup iz zvočne naprave med njeno uporabo lahko nakazuje na težave z napravo. V tem primeru se za pomoč obrnite na proizvajalca zvočne naprave.
- Digitalni zvok je na voljo samo pri oddajanju s 5.1-kanalnim zvokom.
- Uporabljajte samo slušalke s 3-kanalno vtičnico TRS.
- Glasnost slušalk se nastavlja ločeno od glasnosti televizorja.
- Ko so priključene slušalke, so zvočniki televizorja utišani, nekatere možnosti **Zvok** pa so onemogočene.

Opombe o povezavi za računalnike

- Če želite izvedeti, katere ločljivosti televizor podpira, si oglejte "Preberite pred povezavo računalnika (podprte ločljivosti)".
- Dokler je skupna raba datotek vklopljena, obstaja možnost nepooblaščenega dostopa. Ko dostopa do podatkov ne potrebujete, onemogočite skupno rabo.
- Računalnik in pametni televizor morata biti povezana v isto omrežje.

Opombe o povezavi za mobilne naprave

- Za uporabo funkcije Zrcaljenje zaslona mora mobilna naprava podpirati funkcijo zrcaljenja, npr. AllShare Cast ali Screen Mirroring. Če želite preveriti, ali vaša mobilna naprava podpira funkcijo zrcaljenja, obiščite spletno mesto proizvajalca mobilne naprave.
- Če želite uporabljati funkcijo Wi-Fi Direct, mora mobilna naprava podpirati funkcijo Wi-Fi Direct. Preverite, ali vaša mobilna naprava podpira funkcijo Wi-Fi Direct.
- Mobilna naprava in pametni televizor morata biti povezana v istem omrežju.
- Pri vzpostavljeni spletni povezavi je lahko predvajanje videa ali zvoka občasno prekinjeno.

Opombe o povezavi brezžično zrcaljenje osebnega računalnika (ali TELEVIZOR KINO)

- Brezžično zrcaljenje osebnega računalnika, TELEVIZOR KINO in KOMPLET KINO uporabljajo enako tehnologijo, njeno poimenovanje pa se lahko razlikuje glede na regijo.
- Delovna razdalja se lahko razlikuje zaradi ovir (npr. človeška telesa, kovinski predmeti ali zidovi) ali elektromagnetnega okolja. Za stabilno delovanje uporabite adapter za brezžično zrcaljenje osebnega računalnika (ali KOMPLET KINO, VG-SWD1000) na istem mestu, kjer je nameščen televizor.
- Ko je adapter za brezžično zrcaljenje osebnega računalnika (ali KOMPLET KINO, VG-SWD1000) povezan, televizor morda ne bo pravilno predvajal videoposnetkov, če je v bližini druga naprava, ki oddaja radijske signale.
- Adapterja za brezžično zrcaljenje osebnega računalnika (ali KOMPLET KINO, VG-SWD1000) ne nameščajte v bližini virov toplote, na vlažno mesto ali na neposredno sončno svetlobo. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Na adapterju za brezžično zrcaljenje osebnega računalnika (ali KOMPLET KINO, VG-SWD1000) ne nanašajte naslednjih snovi: kemičnih snovi (npr. voska, bencina, razredčila, sredstva proti komarjem, osvežilnika prostora, maziva) in čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali topilo ali sredstev, ki so aktivna na površini. S tem lahko razbarvate zunanjost vmesnika ali odlepite njegovo nalepko.
- Adapterja za brezžično zrcaljenje osebnega računalnika (ali KOMPLETA KINO, VG-SWD1000) ne poskušajte sami razstaviti, popraviti ali spremeniti. V primeru okvare ali poškodbe vmesnika ne uporabljajte.
- Uporabljajte pristen adapter za brezžično zrcaljenje osebnega računalnika (ali KOMPLET KINO, VG-SWD1000) družbe Samsung Electronics.

Več o upravljalniku Samsung Smart Control



To funkcijo podpirajo model S9 ter modeli serij 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 in 8500 v določenih geografskih območjih. Vendar v regiji CIS serija 6500 ne podpira te funkcije.

Gumb	Opis
/ **AD**	Pritisnite ta gumb za začasen izklop zvoka. Pridržite ta gumb, da se prikaže možnost **Bližnjice dostopnosti**, ki omogoči ali onemogoči menije **Dostopnost** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Dostopnost**).
MENU/123	Prikaže številske gumbe, gumb za upravljanje vsebine in druge funkcijske gumbe na zaslonu za priročno uporabo funkcij. Pridržite ta gumb, da zaženete funkcijo **Prepoznavanje glasu**. Za več informacij si oglejte "Prikaz in uporaba daljinskega upravljalnika na zaslonu".
POINTER	Postavite prst na gumb **POINTER** in premaknite upravljalnik Samsung Smart Control. Kazalnik na zaslonu se premika v isto smer kot upravljalnik Samsung Smart Control. Pritisnite gumb **POINTER**, da izberete ali zaženete označeni element. Za več informacij si oglejte "Upravljanje televizorja z gumbom POINTER".
^, v, <, >	Premakne označeni del in spreminja vrednosti v meniju televizorja.
Enter	Izbere ali zažene označeni element. Med gledanjem televizije pridržite ta gumb za zagon možnosti **Vodnik**.
RETURN / **EXIT**	Vrne na prejšnji meni ali kanal. Pritisnite in pridržite, da zapustite trenutno izvajajočo se funkcijo na zaslonu televizorja.
	Zažene aplikacije storitve **Smart Hub**.
▶, ❚❚	Upravljajo vsebino pri predvajanju predstavnostne vsebine, kot so filmi, slike ali glasbene datoteke.
EXTRA	Prikaže informacije o trenutnem programu.
SOURCE	Prikaže in izbere razpoložljive videovire.

Slika upravljalnika Samsung Smart Control se lahko razlikuje glede na model.

Gumbi in funkcije upravljalnika Samsung Smart Control se glede na model lahko razlikujejo.


Upravljalnik Samsung Smart Control uporabljajte na razdalji do 6 m. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.

Uporaba priročnika Samsung Smart Control

To funkcijo podpirajo model S9 ter modeli serij 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 in 8500 v določenih geografskih območjih. Vendar v regiji CIS serija 6500 ne podpira te funkcije.

Upravljanje televizorja z gumbom POINTER

Položite prst na gumb **POINTER** in premaknite Samsung Smart Control. Kazalnik na zaslonu se premika v isto smer, kot ste premaknili upravljalnik Samsung Smart Control. Premaknite kazalnik, da izberete element na zaslonu.

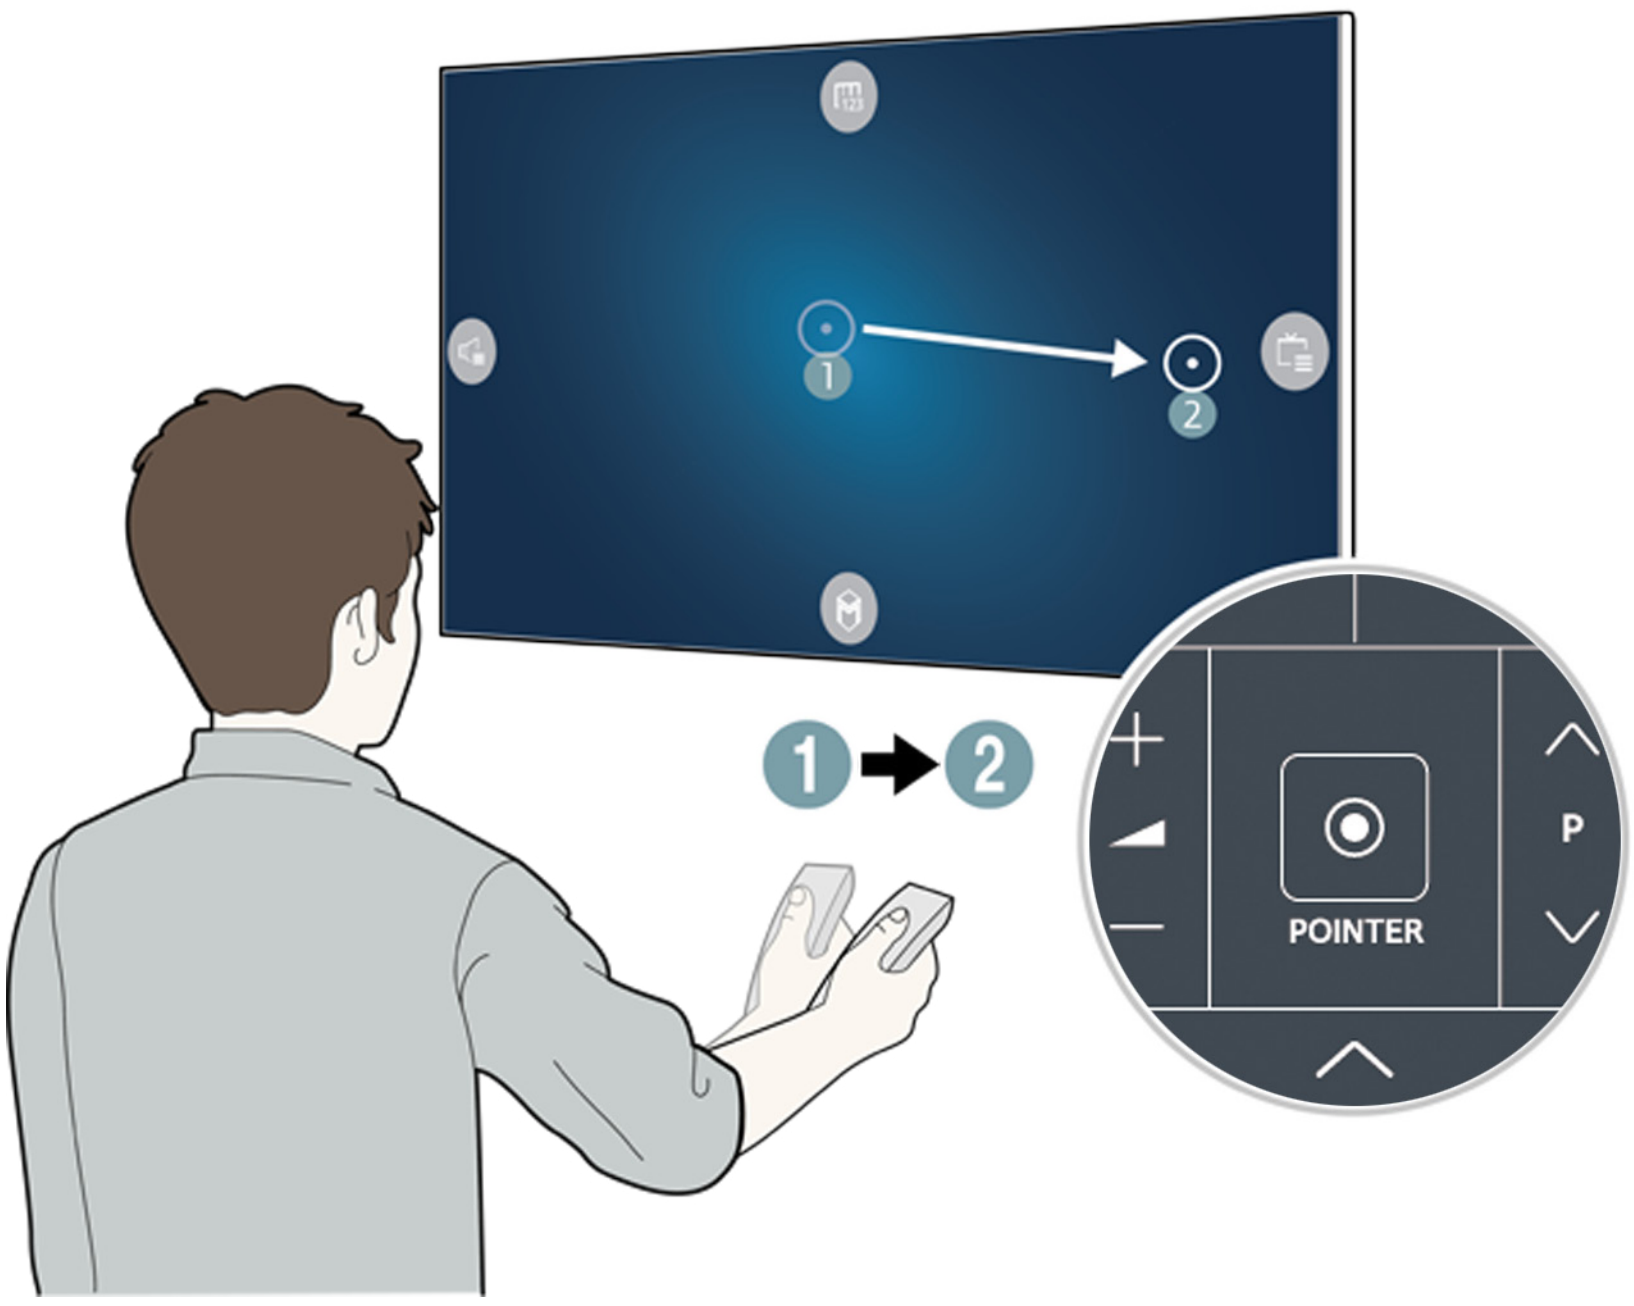

- : prikaže daljinski upravljalnik na zaslonu.
- : omogoča prilagoditev glasnosti ali izbiro zvočnikov.
- : prikaže seznam kanalov.
- : zažene storitev Smart Hub.

Upravljanje televizorja s smernimi gumbi in gumbom Enter

Če želite premakniti kazalnik ali označeno mesto v želeno smer ali spremeniti označeno nastavitev, pritisnite gumbe ∧, ∨, < in >. Pritisnite gumb Enter, da izberete ali zaženete označeni element. Pridržite gumb Enter, da si med gledanjem televizije ogledate **Vodnik**.


Če želite prilagoditi hitrost kazalnika, izberite (**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Nastavitve Smart Control** > **Občutljivost gibanja**. Posk. zdaj

Če želite upravljati televizor z možnostjo **POINTER** in premikanjem upravljalnika Samsung Smart Control, mora biti možnost **Glasovni vodnik** nastavljena na **Izklop**.

Če si želite ogledati vadnico, ki prikazuje uporabo gumba **POINTER**, izberite možnost (**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Vadnica Smart Control**. Posk. zdaj

Prikaz in uporaba daljinskega upravljalnika na zaslonu

Daljinski upravljalnik na zaslonu lahko na televizorju prikažete in uporabljate tako, da pritisnete gumb **MENU/123** na upravljalniku Samsung Smart Control.

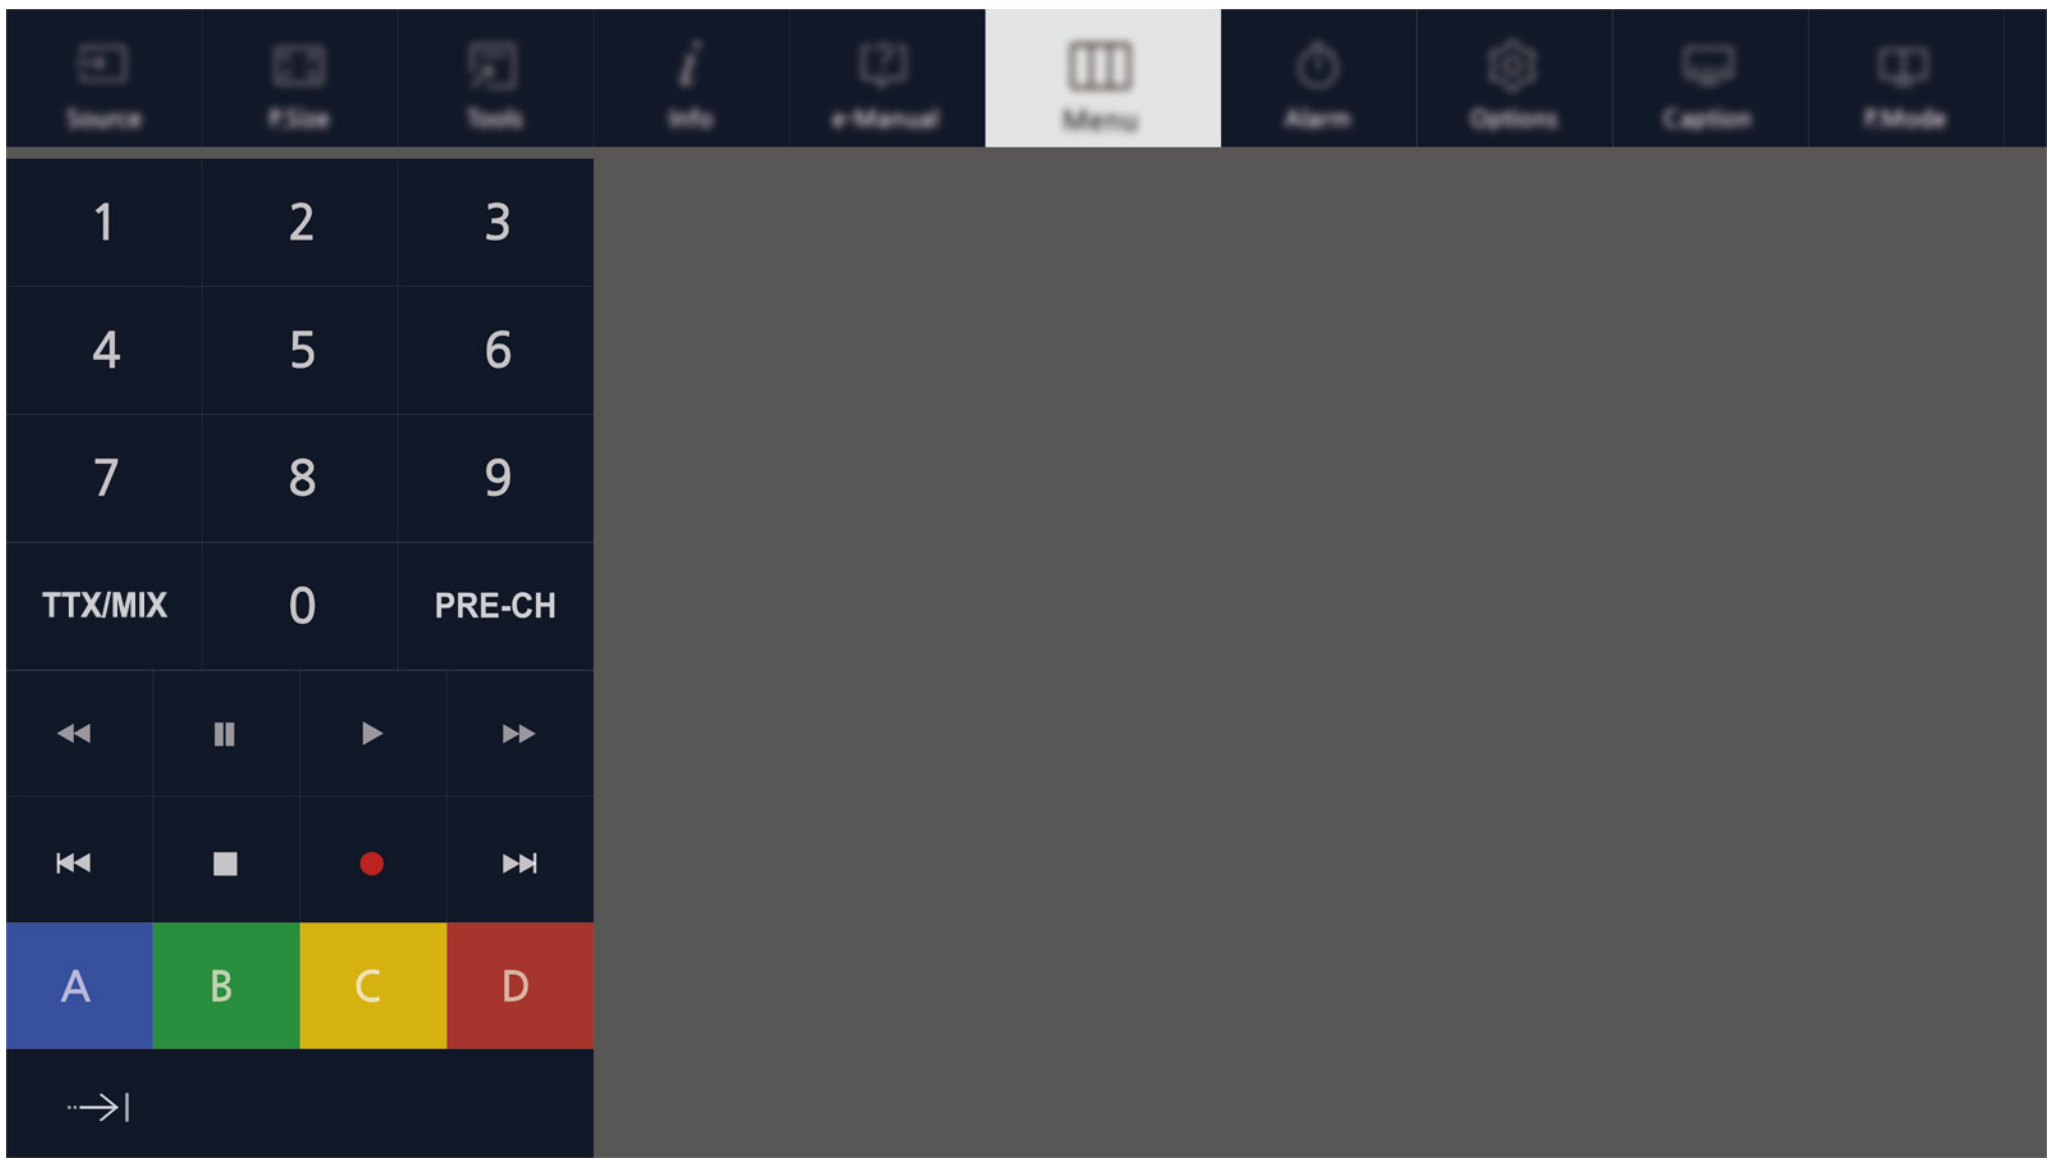

Gumb	Opis
Meni	Prikaže meni na zaslonu.
Prepoznavanje glasu	Zažene funkcijo Prepoznavanje glasu.
Vodnik	Prikaz elektronskega programskega vodnika (EPG-ja).
Informacije	Prikaže informacije o trenutnem programu ali vsebini.
Seznam kanalov	Zažene možnost **Seznam kanalov**.
Multi-Link Screen	Razdeli zaslon televizorja in omogoči istočasno uporabo več funkcij, kot je gledanje televizorja, brskanje po spletu in predvajanje videoposnetka. ✎ Več informacij najdete v poglavju "Gledanje več zaslonov ali funkcij z možnostjo Multi-Link Screen".
Športni način	Vklopi ali izklopi funkcijo **Športni način**. ✎ Več informacij najdete v poglavju "Še bolj realistični športni programi s pomočjo funkcije Športni način".
EXTRA	Prikaže informacije o trenutnem programu.
African Cinema Mode	Vklopi ali izklopi funkcijo **African Cinema Mode**.
e-Manual	Odpre e-priročnik.
Velikost slike	Spremeni velikost slike.
Slikovni način	Spremeni način slike.
Seznam zvočnikov	Omogoča izbiro zvočnikov za predvajanje zvoka televizorja.


Gumb	Opis
D	Dostopa do dodatnih možnosti in funkcij, ki so na voljo za trenutno oddajo. Če želite uporabiti ta gumb, mora biti možnost **Sam. zagon pod. stor.** nastavljena na **Vklop**, oddaja pa mora podpirati podatkovne storitve.
Dual	Ob prvem pritisku gumba **Dual** se na zaslonu prikaže trenutni dvojni način. Za spremembo dvojnega načina znova pritisnite gumb **Dual**.
Zvočni opis/podnapisi	Prikaže **Bližnjice dostopnosti**. Izberite možnosti, ki jih želite omogočiti ali onemogočiti.
Jezik zvoka	Izbere jezik zvoka.
3D	Vklopi ali izklopi 3D-funkcijo.
Časovnik za spanje	Samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času.
Orodja	Prikaže meni Orodje na zaslonu.
Napajanje	Izklopi televizor.
Vir	Prikaz in izbira razpoložljivih video virov.
A B C D	S temi barvnimi gumbi lahko dostopite do dodatnih možnosti funkcije, ki jo trenutno uporabljate.
Premakni številčnico na desno / **Premakni številčnico na levo**	Premakne številčnico na levo ali desno.

Gumbi na daljinskem upravljalniku na zaslonu se lahko razlikujejo, odvisno od modela televizorja, regije in funkcij televizorja, ki so v uporabi.

Če želite spremenite vrstni red možnosti menija v prvi vrstici, izberite možnost menija, ki jo želite premakniti, pridržite gumb Enter in nato s prikazanimi smernimi gumbi določite novi položaj.

Seznanjanje televizorja z upravljalnikom Samsung Smart Control

Ko prvič vklopite televizor, se upravljalnik Samsung Smart Control samodejno seznani s televizorjem. Če se upravljalnik Smart Control ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v tipalo daljinskega upravljalnika televizorja ter pridržite gumba ① in ② na upravljalniku Samsung Smart Control hkrati 3 sekunde ali več.

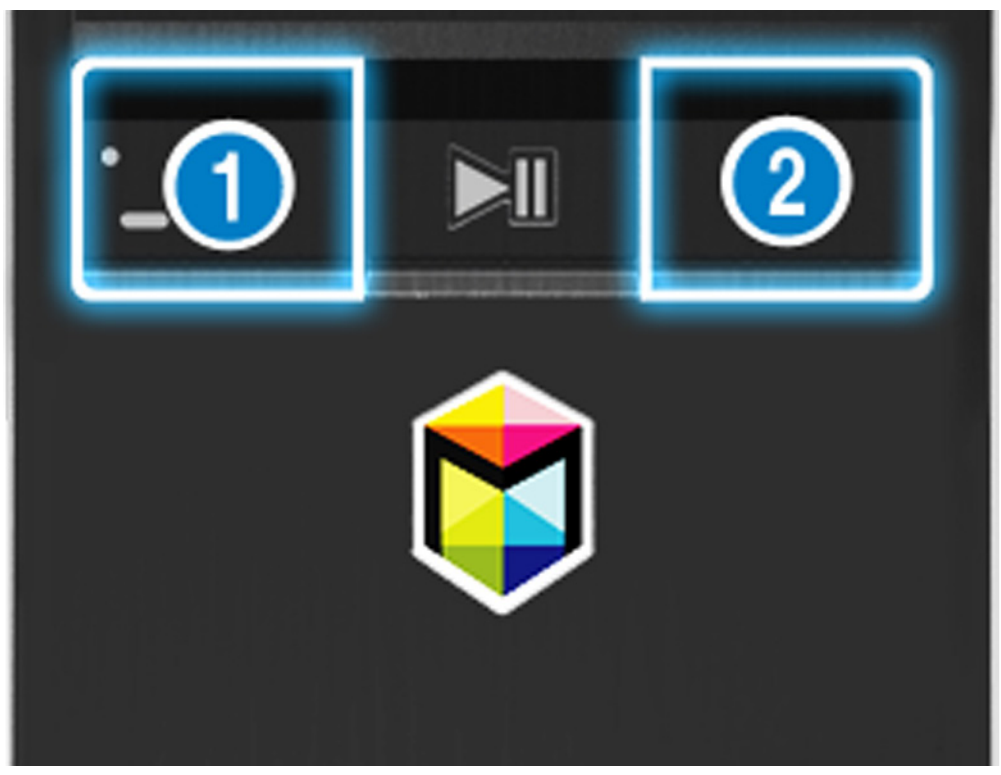

Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja – Uporaba Univerzalnega daljinskega upravljalnika

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Nast. univ. dalj. upravl.** Posk. zdaj

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate zunanje naprave, ki so priključene na televizor.

- To funkcijo podpirajo model S9 ter modeli serij 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 in 8500 v določenih geografskih območjih. Vendar v regiji CIS serija 6500 ne podpira te funkcije.
- Brez dodatnega nameščanja lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja upravljate Samsungove zunanje naprave tudi s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC). Za več informacij si oglejte "Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)".
- Določene zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem, morda ne bodo podpirale funkcije univerzalnega daljinskega upravljalnika.

Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika

1. Povežite zunanjo napravo, ki jo boste upravljali z univerzalnim daljinskim upravljalnikom, z vrati HDMI na televizorju in vklopite zunanjo napravo
2. Pritisnite gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku, da se prikaže zaslon **Vir**.
3. Izberite možnost **Nast. univ. dalj. upravl.**.
4. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitev in registracijo naprave. Navodila se razlikujejo glede na napravo, ki jo želite upravljati.
   - Če se zunanja naprava po registraciji ne odziva, jo ponovno registrirajte, tokrat z njeno številko modela.
   - Televizor si zapomni zunanjo napravo, s katero je povezan, in vrsto njune povezave (HDMI 1, HDMI 2 itd.).

Upravljanje televizorja s tipkovnico

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravit. naprav** > **Nast. tipkovnice** Posk. zdaj

Določeni modeli niso združljivi s tipkovnicami USB razreda HID.

Povezovanje s tipkovnico

Povezovanje s tipkovnico USB

Kabel tipkovnice priključite v vrata USB na televizorju.

Povezovanje tipkovnice Bluetooth

Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

1. Tipkovnico Bluetooth preklopite v stanje pripravljenosti.
2. Izberite možnost (**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravit. naprav** > **Nast. tipkovnice** > **Dodaj tipkovnico Bluetooth**. Televizor samodejno poišče razpoložljive tipkovnice. Posk. zdaj

   Če vaše tipkovnice ni bilo mogoče zaznati, jo postavite bliže televizorju in nato izberite možnost **Osveži**. Televizor znova samodejno poišče razpoložljive tipkovnice.
3. Na seznamu najdenih naprav izberite tipkovnico Bluetooth in izberite možnost **Združite in povežite**. Na zaslonu se prikaže številka.
4. Vnesite številko s tipkovnico Bluetooth. To bo tipkovnico Bluetooth seznanilo s televizorjem.

Uporaba tipkovnice

S tipkovnico USB ali Bluetooth, ki je povezana s televizorjem, lahko uporabite naslednje funkcije daljinskega upravljalnika.

Tipkovnica	Funkcije daljinskega upravljalnika
Smerne tipke	Premika označeni del
Tipka Windows	Prikaže meni
Tipka za seznam menijev	Prikaže daljinski upravljalnik na zaslonu
Tipka Enter	Izbere ali zažene označeni element
Tipka ESC	Vrne na prejšnji zaslon.
Tipke F1/F2/F3/F4	A / B / C / D
Tipka F5	Zažene gumb .
Tipka F6	Prikaže zaslon Vir
Tipka F7	Zažene možnost **Seznam kanalov**
Tipka F8	Utiša zvok
Tipka F9/F10	Prilagodi glasnost
Tipka F11/F12	Preklopi kanal

Spreminjanje nastavitev tipkovnice

Izberite možnost (**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravit. naprav** > **Nast. tipkovnice** > **Možnosti tipkovnice**. Posk. zdaj

- **Jezik tipkovnice**

  Prikaže jezike, ki jih lahko uporabite na tipkovnici, in vam omogoči izbiro jezika.

- **Vrsta tipkovnice**

  Prikaže seznam vrst tipkovnice in omogoči, da izberete vrsto, ki se ujema z izbranim jezikom tipkovnice.

  Seznam vrst tipkovnice se razlikuje glede na jezik, ki ste ga izbrali v možnosti **Jezik tipkovnice**.

- **Preklop jezika vnosa**

  Prikaže seznam tipk, ki jih lahko uporabite za preklapljanje med jeziki, in omogoči, da izberete tipko.

Upravljanje televizorja z miško

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravit. naprav** > **Nastavitve miške** Posk. zdaj

Določeni modeli niso združljivi z miškami USB razreda HID.

Povezovanje z miško USB

Kabel miške priklopite v vrata USB na televizorju.

Povezovanje miške Bluetooth

Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

1. Miško Bluetooth preklopite v stanje pripravljenosti.
2. Izberite možnost (**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravit. naprav** > **Nastavitve miške** > **Dodaj miš. Bluetooth**. Posk. zdaj
3. Na seznamu najdenih naprav izberite miško Bluetooth in izberite možnost **Združite in povežite**. To bo miško Bluetooth seznanilo s televizorjem.

Uporaba miške

S kazalnikom lahko televizor upravljate na enak način, kot uporabljate kazalnik na računalniku.

- **Izbira in zagon elementa**

  Kliknite z levo miškino tipko.

- **Pomikanje po meniju ali zaslonu televizorja**

  Premikajte kolesce na miški naprej ali nazaj.

- **Izhod iz menija ali funkcije televizorja**

  Kazalnik pomaknite na katero koli prazno mesto na zaslonu in kliknite z levo miškino tipko.

Spreminjanje miškinih gumbov in hitrosti kazalnika

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravit. naprav** > **Nastavitve miške** > **Možnosti miške** Posk. zdaj

- **Glavni gumb**

  Izberite, s katerim gumbom < ali > želite izbirati in zaganjati elemente.

- **Hitrost kazalca**

  Prilagodite hitrost premikanja kazalnika.

Povezovanje igralne blazinice Bluetooth

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravit. naprav** > **Nastavitve igr. ploščka Bluetooth** Posk. zdaj

Z igralno blazinico Bluetooth lahko igrate igre, ki so prenesene in nameščene v storitvi **Smart Hub**. Izberite možnost **Nastavitve igr. ploščka Bluetooth** in igralno blazinico Bluetooth postavite blizu televizorja. Televizor samodejno poišče razpoložljive igralne blazinice Bluetooth. (Priporočamo DualShock®4, igralno blazinico, optimirano za PlayStation.) Ko se iskanje konča, lahko izberete igralno blazinico Bluetooth za igranje iger.

- Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Če televizor ne najde igralne blazinice Bluetooth, jo postavite bližje televizorju in izberite možnost **Osveži**. Za več informacij o seznanjanju si oglejte uporabniški priročnik igralne blazinice Bluetooth.

Vnašanje besedila s tipkovnico QWERTY na zaslonu

Uporaba dodatnih funkcij

Na zaslonu tipkovnice QWERTY izberite ⚙. Na voljo so naslednje možnosti:

- **Priporočeno besedilo**

  Omogoči ali onemogoči funkcijo priporočenega besedila. Tipkovnica prikaže priporočene besede, da lahko lažje vnašate besedilo.

- **Ponastavi priporočene besedilne podatke**

  Izbriše priporočene in shranjene besede ter tako počisti seznam.

- **Predvidi naslednji znak (pri uporabi smernih gumbov)**

  Omogoči ali onemogoči funkcijo predvidevanja besedila.

- **Jezik**

  Na seznamu izbere jezik.

  - Ta funkcija ni podprta v vseh državah.

Gledanje več zaslonov ali funkcij z možnostjo Multi-Link Screen

To funkcijo podpirajo model S9 ter modeli serij 6500, 6600, 6700, 6800, 7000, 7200, 7500, 8000 in 8500 v določenih geografskih območjih. Vendar v regiji CIS serija 6500 ne podpira te funkcije.

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Odpri Multi-Link Screen**

Omogoča istočasno iskanje po internetu, uporabo aplikacij in še veliko drugih možnosti med gledanjem televizije.

Uporaba funkcije Multi-Link Screen

Spoznavanje osnovnih funkcij

- **Preklapljanje kanala in spreminjanje glasnosti zaslona z več povezavami**

  Če želite med gledanjem televizije spreminjati kanale v možnosti Multi-Link Screen, pritisnite gumbe za kanale. Za prilagoditev glasnosti možnosti Multi-Link Screen, se premaknite na zaslon za nastavitev glasnosti in pritisnite gumba za glasnost.

- **Spreminjanje spletnega brskalnika in aplikacij**

  Ko uporabljate možnost **Multi-Link Screen**, se nedavno uporabljeni spletni brskalnik in aplikacije prikažejo na desni strani zaslona. Te aplikacije lahko spremenite v druge s storitvijo **Smart Hub**.

- **Spreminjanje velikosti zaslona z več povezavami**

  Spremenite lahko velikost zaslona z več povezavami. Premaknite označeni del na zaslon, na kateremu želite spremeniti velikost, ter uporabite gumba ∧ ali ∨. Druga možnost je, da povlečete črto na sredini zaslona v levo ali desno. Če želite označen zaslon z več povezavami prikazati v celozaslonskem načinu, izberite ⊗.

- **Izbira naprave z zvočnikom za zaslon z več povezavami**

  Pritisnite gumb za glasnost in nato gumb <. Na zaslonu se prikaže seznam zvočnikov. Izberite možnost **Po meri**, da vklopite ali izklopite zvok na izbranem zaslonu. Če priključite slušalke Bluetooth, lahko izberete samo **Slušalke Bluetooth**.


  Na daljinskem upravljalniku Samsung Smart Control pritisnite gumb **MENU/123** in nato izberite možnost **Seznam zvočnikov**, da nastavite zvočnika na obeh zaslonih.

Preberite pred uporabo možnosti Multi-Link Screen

- Pred začetkom uporabe zaslona z več povezavami se prepričajte, da je televizor povezan z internetom.
- Vsebin in kanalov UHD ni mogoče gledati istočasno.
- Zaslon z več povezavami morda določenih funkcij in aplikacij televizorja ne podpira. V takšnem primeru zaprite zaslon z več povezavami in nato uporabite želeno funkcijo.
- Izbrani zvok lahko poslušate, ko uporabljate zaslon z več povezavami, zvok drugega zaslona pa lahko poslušate prek slušalk Bluetooth.
- Funkcija časovnega zamika ni na voljo, ko deluje zaslon z več povezavami. Za več informacij si oglejte "Uporaba funkcije Timeshift".

Smart Hub

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Odpri Smart Hub** Posk. zdaj

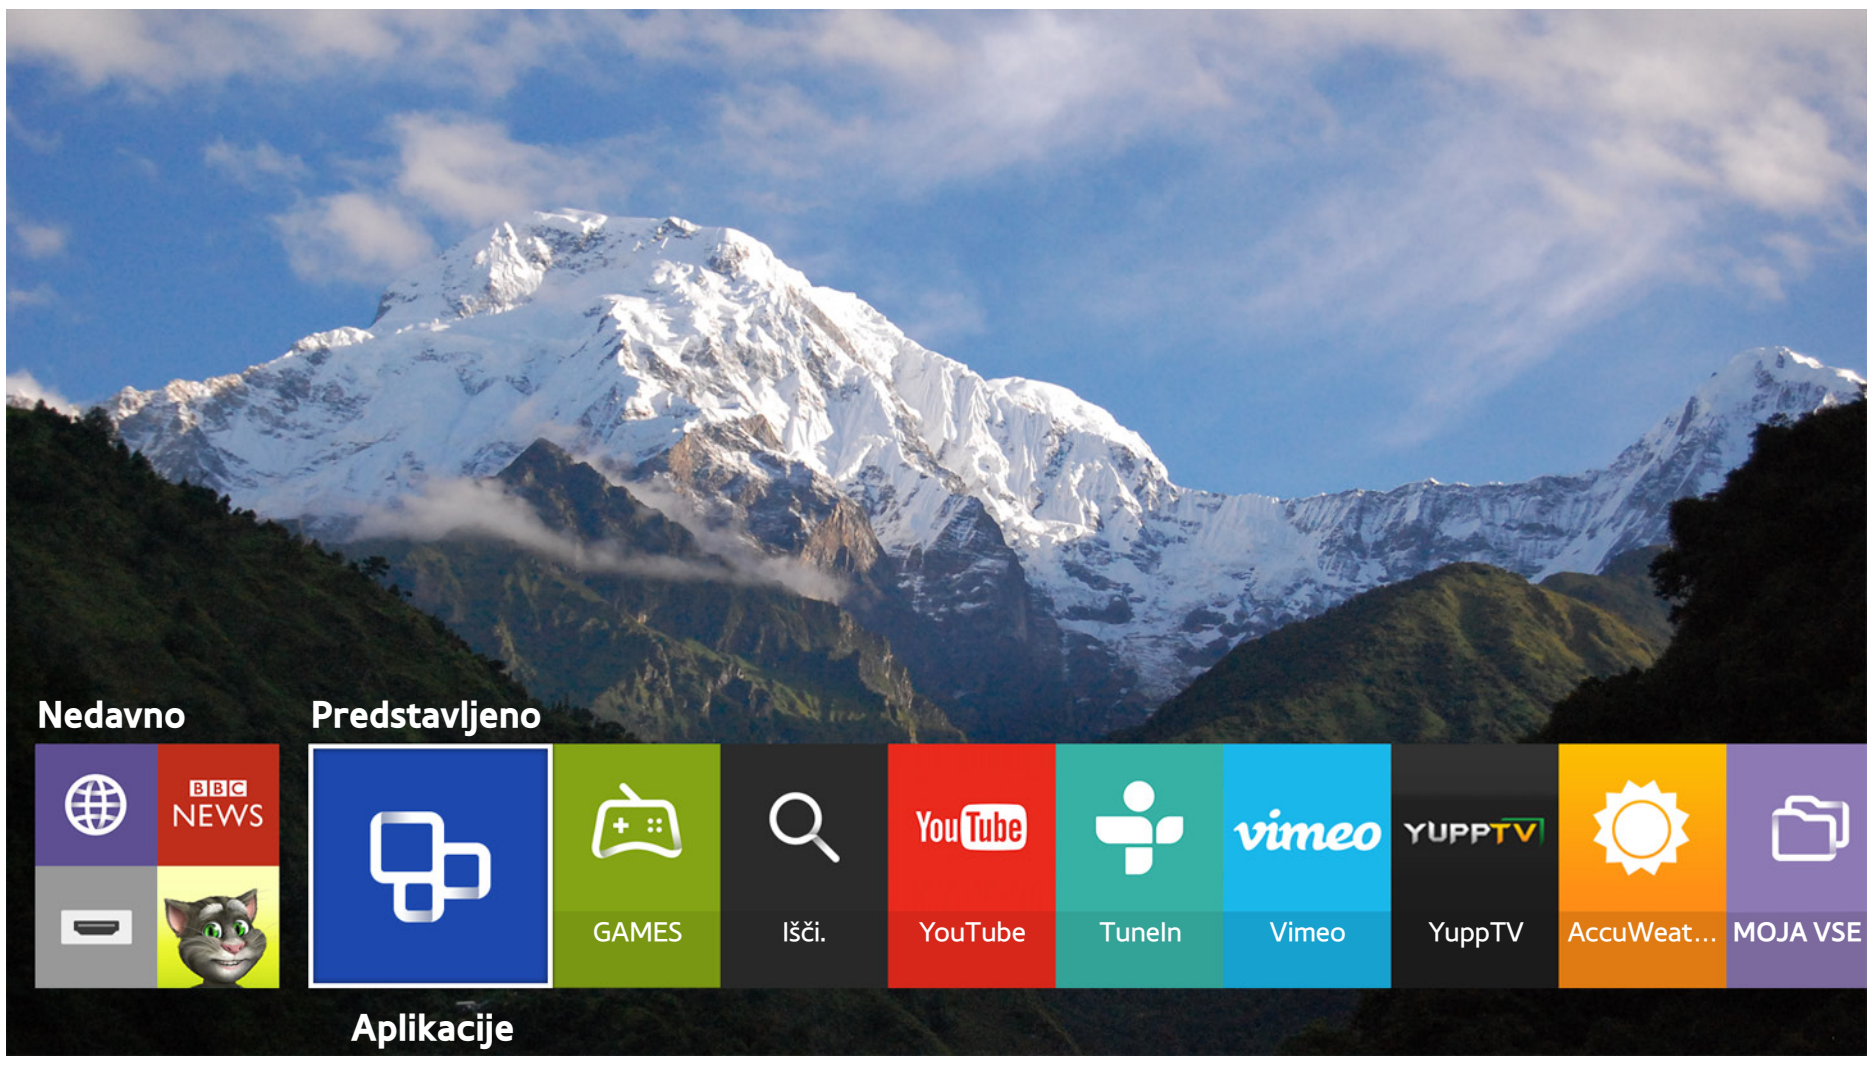

- Slika se lahko razlikuje glede na določen model in območje.

S storitvijo Smart Hub lahko brskate po spletu in prenašate aplikacije. Poleg tega lahko z njo predvajate videodatoteke, datoteke s fotografijami in glasbene datoteke, ki so shranjene v zunanjih pomnilniških napravah. Postavite prst na gumb **POINTER**, da se na zaslonu prikaže kazalnik. Izberite možnost na dnu zaslona, da zaženete možnost **Smart Hub**.

Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb .

- Če želite zagnati možnost **Smart Hub** med uporabo storitve, ki jo zagotavlja možnost Smart Hub, obiščite zgoraj opisano pot.

Odstranjevanje ali pripenjanje elementa v skupini Nedavno

Če želite odstraniti ali pripeti element v skupini **Nedavno**, pritisnite gumb ^ na daljinskem upravljalniku. Na voljo so naslednje ikone.

- : izbriše elemente. Čeprav odstranite element iz skupine **Nedavno**, ta ostane v televizorju.
- : pripne element na prvo mesto. Če želite odpeti element, ponovno izberite .
- : zažene element na več zaslonih s funkcijo Multi-Link Screen. ((**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Odpri Multi-Link Screen**)

Možnosti morda ni mogoče prikazati, odvisno od elementa.

Samodejni zagon storitve Smart Hub

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Nastavitve samodejnega zagona** > **Smart Hub**

Storitev Smart Hub se lahko zažene samodejno, ko vklopite televizor.

Preizkušanje povezav s storitvijo Smart Hub

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Samod. diagnoza** > **Preskus povezave Smart Hub** Posk. zdaj

Če storitev Smart Hub ne deluje, izberite **Preskus povezave Smart Hub**. Preizkus povezave diagnosticira težave tako, da preveri internetno povezavo, ponudnika internetnih storitev, Samsungov strežnik in storitev Aplikacije.

Če po dokončanem preizkusu še vedno prihaja do težav s storitvijo Smart Hub, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev ali pokličite klicni center družbe Samsung.

Uporaba vadnice Smart Hub

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Vadnica Smart Hub**

Naučite se lahko podrobnosti osnovne uporabe možnosti Smart Hub in njenih storitev.

Ponastavitev storitve Smart Hub

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Ponastavi Smart Hub** Posk. zdaj

Račune Samsung, shranjene na televizorju, in vse kar je z njimi povezano, vključno z aplikacijami, lahko odstranite.

- Nekatere storitve Smart Hub so plačljive. Če želite uporabljati plačljivo storitev, morate imeti odprt račun pri ponudniku storitev ali račun Samsung. Za več informacij si oglejte "Uporaba storitve Smart Hub z možnostjo Račun Samsung ".
- Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.
- Nekatere funkcije storitve Smart Hub lahko niso na voljo, odvisno od ponudnika storitev, jezika ali regije.
- Storitev Smart Hub je lahko začasno nerazpoložljiva zaradi prekinitev internetnih storitev.
- Če želite uporabljati storitev Smart Hub, se morate strinjati s pogodbo za končnega uporabnika in pravilnikom varovanja zasebnosti. V nasprotnem primeru ne morete dostopati do funkcij in z njimi povezanih storitev. Celotno besedilo **Pogoji in pravilnik** si lahko ogledate tako, da se pomaknete na možnost (**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Pogoji in pravilnik**. Če želite prenehati uporabljati Smart Hub, lahko prekličete pogodbo. Posk. zdaj
- Če si želite ogledati informacije o storitvi Smart Hub, na nedavnem zaslonu izberite gumb ?.

Uporaba storitve Smart Hub z možnostjo Račun Samsung

Ustvarjanje računa Samsung

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Račun Samsung** Posk. zdaj

Nekatere storitve Smart Hub so plačljive. Če želite uporabljati plačljivo storitev, morate imeti odprt račun pri ponudniku storitev ali račun Samsung.

Račun Samsung lahko ustvarite s svojim e-poštnim naslovom kot vašim ID-jem.

- Če želite ustvariti račun Samsung, se morate strinjati s pogodbo za končnega uporabnika in politiko varovanja zasebnosti. Če tega ne storite, računa Samsung ne morete ustvariti. Celotno vsebino pogodbe si lahko ogledate, če se pomaknete na možnost (**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Račun Samsung** > **Pogoji in določila, pravilnik o zasebnosti**.
- Račun Samsung lahko ustvarite tudi na spletni strani http://content.samsung.com. Ko imate račun, lahko isti ID uporabljate tako na televizorju kot tudi na spletnem mestu Samsung.

Ustvarjanje računa Samsung

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Račun Samsung** > **Ustvari račun.** > **Ustvari račun Samsung**

Če želite ustvariti račun Samsung, sledite navodilom na zaslonu. Ko je račun Samsung ustvarjen, ste samodejno prijavljeni vanj.

- Če želite pregledati določila in pogoje, izberite možnost **Ogled podrobn.**.
- Če želite, da je račun zaščiten, v polju pod poljem z geslom izberite možnost **Izbira slike za profil in vnos gesla (visoka stopnja varnosti)**.
- Če želite, da vas televizor ob vklopu samodejno prijavi v račun, označite možnost **Samodejni vpis**.

Ustvarjanje računa Samsung s Facebookovim računom

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Račun Samsung** > **Ustvari račun.** > **Z računom Facebook ustvarite račun Samsung.**

Vnesite ID in geslo omrežja Facebook ter sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitev računa. Ko je račun Samsung ustvarjen, ste samodejno prijavljeni vanj.

- Račun Samsung in Facebookov račun se samodejno povežeta, ko račun Samsung ustvarite s svojim Facebookovim računom.

Prijava v račun Samsung

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Račun Samsung** > **Prijava**

Samodejno se lahko vpišete v račun Samsung in uporabljate funkcijo Smart Hub.

Registracija računa Samsung v televizorju

Če že imate račun Samsung, lahko ta račun registrirate v televizorju. Na zaslonu računa Samsung izberite **+** > **Prijava** in sledite navodilom na zaslonu.

Vpisovanje v registrirani račun Samsung, shranjen v televizorju

Če registrirate račun Samsung, se shrani v televizorju. Če se želite vpisati v registrirani račun Samsung, ga enostavno izberite v televizorju.

Za spremembo načina prijave si oglejte "Spreminjanje in dodajanje podatkov v računu Samsung."

Povezovanje računa Samsung z računi zunanjih storitev

Če svoj račun Samsung povežete z računi zunanjih storitev, se lahko ob prijavi v račun Samsung samodejno prijavite tudi v povezane račune aplikacij.

Za uporabo storitve **Povez. računov storitev** se morate najprej prijaviti v račun Samsung.

Vzpostavljanje ali prekinitev povezave z računom storitve

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Račun Samsung** > **Povez. računov storitev**

- **Povezovanje računa storitev**

  Sledite navodilom na zaslonu, da izberete račun na seznamu in se prijavite vanj. Račun storitve je povezan z računom Samsung.

- **Prekinitev povezave med računi**

  Sledite navodilom na zaslonu, da izberete račun na seznamu in prekinete povezavo z njim.

Spreminjanje in dodajanje podatkov v računu Samsung

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Račun Samsung** > **Uredi profil**

Račun Samsung lahko upravljate. Vnesite geslo s tipkovnico, ki je prikazana na zaslonu televizorja, in izberite **Končano**. Na zaslonu lahko izvedete naslednje funkcije.

Za spreminjanje podatkov o računu morate biti prijavljeni v račun Samsung.

- **Sprememba slike profila**
- **Registrirajte obraz za račun Samsung**

  Registriran obraz se uporablja za funkcijo .

  Za uporabo te funkcije mora biti v namenska vrata USB na hrbtni strani televizorja priključena dodatna kamera televizorja.

- **Izbira načina prijave v račun Samsung**
- **Vklop ali izklop samodejne prijave**
- **Vnos osnovnih podatkov o uporabniku**
- **Naročanje na Samsungove e-novice**

Brisanje računa Samsung s televizorja


(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Račun Samsung** > **Odstrani račune iz TV-ja**

Iz televizorja lahko odstranite informacije o računu in geslu Samsung. Iz televizorja so odstranjeni tudi podatki o katerem koli zunanjem računu, s katerim je povezan odstranjeni račun.

Za odstranitev podatkov o računu morate biti prijavljeni v račun Samsung.

Uporaba storitve GAMES

> **Predstavljeno** > **GAMES**

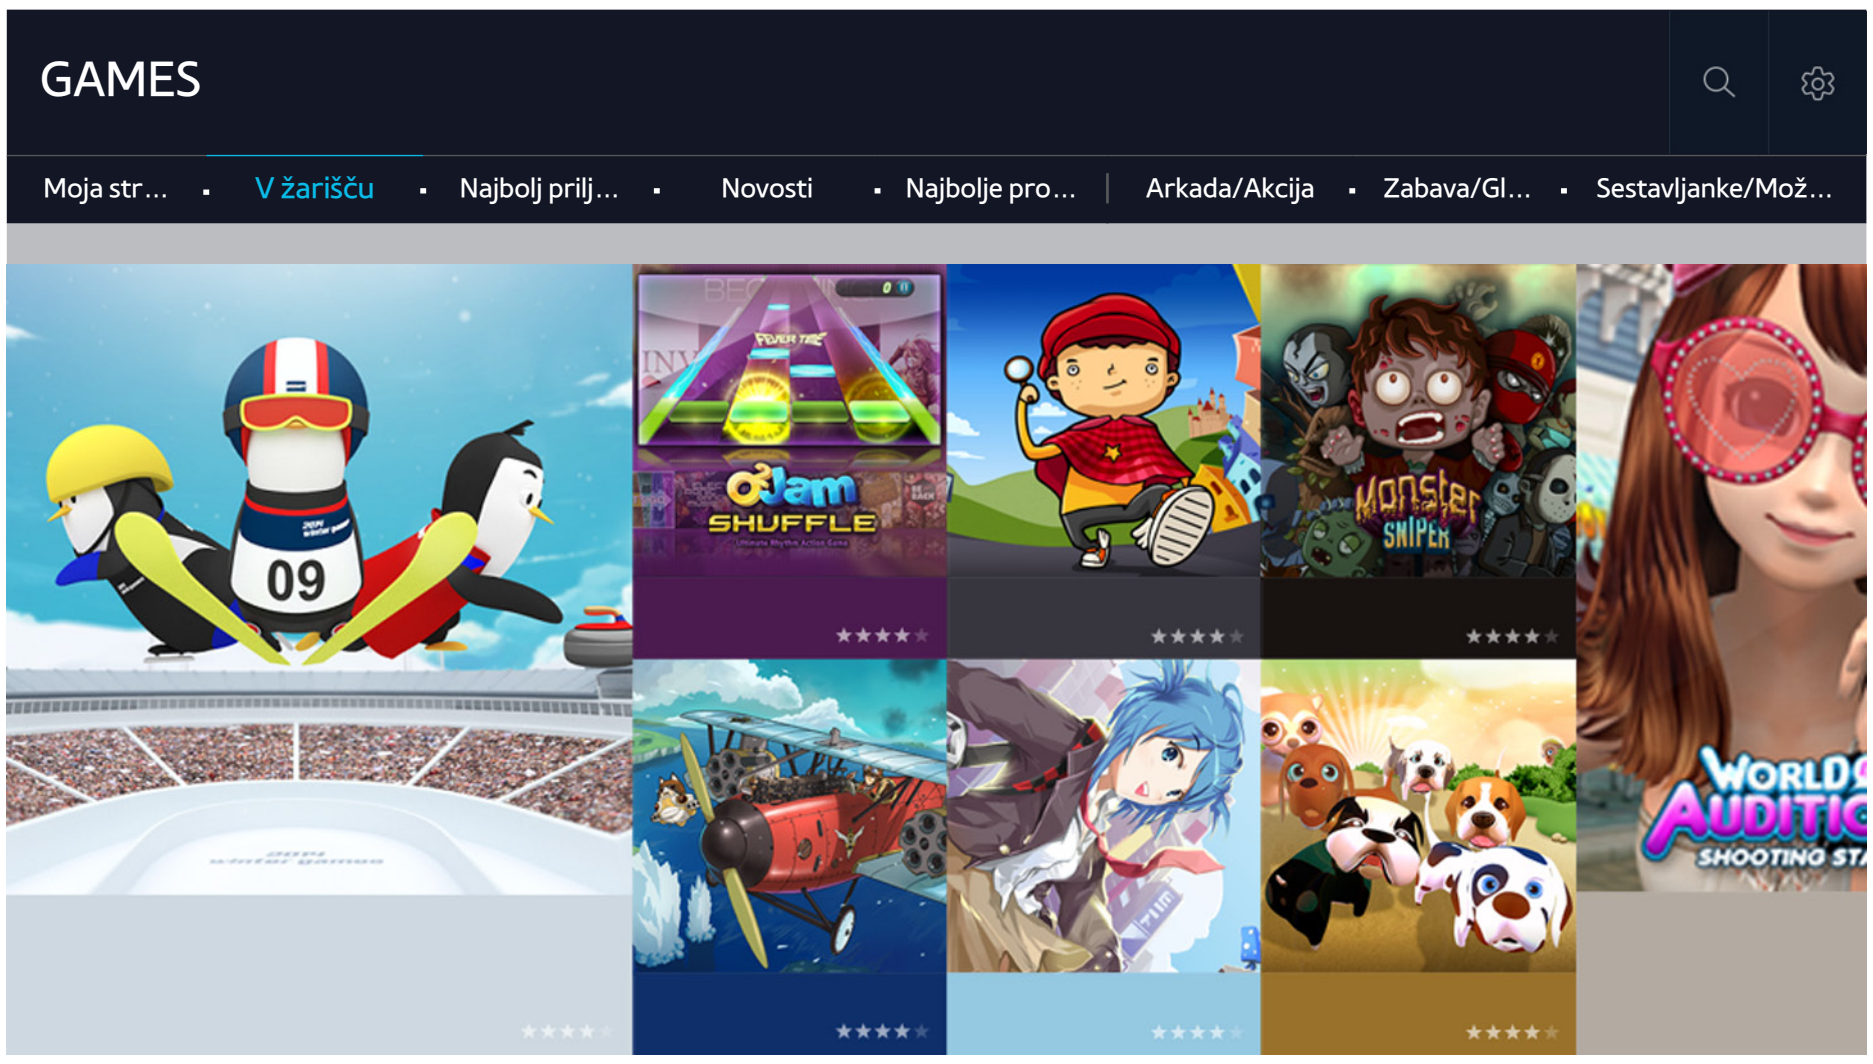

Aplikacije iger, ki so optimirane za vaš televizor, lahko prenesete in igrate. Na vrhu zaslona izberite kategorijo. Namestite in zaženete lahko igre, ki so razporejene po zvrsteh. Prenesene aplikacije iger lahko upravljate tudi v možnosti **Moja stran**.

- Slika se lahko razlikuje glede na določen model in območje.
- Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.
- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Upravljanje iger s pojavnim menijem Možnosti

Označite igro in pridržite gumb Enter. Uporabljate lahko naslednje funkcije:

- **Prenesi/odstrani**
- **Ogled podrobnosti**
- **Posodobi**

- Pojavni meni se lahko razlikuje glede na izbrano igro.

Ogled zaslona s podrobnimi informacijami

Označite igro in pritisnite gumb Enter ali **POINTER**. Izberete lahko tudi funkcijo Ogled podrobn. Oglejte si zgoraj.

Namestitev in zagon igre

Namestitev iger

Izberite igro, ki jo želite namestiti, in pridržite tipko Enter. Izberite možnost **Prenos** v kontekstnem oknu ali namestite igro na zaslonu s podrobnimi informacijami o igri.

- Za več informacij o kontrolnikih igre, ki so združljivi s preneseno igro, izberite **GAMES** > **Možnosti** > **Vodič za igralni krmil.**.
- Če je notranji pomnilnik v televizorju premajhen, lahko igro namestite v napravo USB.
- Igro, ki je nameščena v napravi USB, lahko igrate samo, če je naprava USB povezana s televizorjem. Če se povezava z napravo USB med igranjem prekine, se igra zaustavi.
- Igre, ki je nameščena na napravi USB, ne morete igrati na osebnem računalniku ali drugem televizorju.

Zagon nameščene igre

Za zagon igre se morate prijaviti v račun Samsung. Najprej izberite igro v možnosti **GAMES** > **Moja stran** na zaslonu **GAMES**. Pojavi se zaslon s podrobnimi informacijami o izbrani igri. Izberite možnost **Predvajaj**. Igra se zažene.

Upravljanje prenesenih ali kupljenih iger

Izberite možnost **Moja stran** v storitvi **GAMES**.

Posodabljanje igre

Izberite možnost **Moja stran** > **Možnosti** > **Posodobi Moje igre**. Igre, nameščene v televizorju, lahko posodobite.

Urejanje vzdevka

1. Na zaslonu s storitvami **GAMES** izberite ⚙, nato pa možnost **Uredi vzdevek**.
2. Vnesite vzdevek s tipkovnico na zaslonu in izberite možnost **Končano**.

   - Na zaslonu **Moja stran** se prikaže vaš vzdevek.

Omogočanje samodejnih posodobitev iger

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Samodejna posodobitev aplikacije in igre** ali **Samodejna posodobitev aplikacije**

Če želite igre samodejno posodobiti, nastavite možnost **Samodejna posodobitev aplikacije in igre** ali **Samodejna posodobitev aplikacije** na **Vklop**. Ko je posodobitev na voljo, se igre samodejno posodobijo.

- Dejansko ime se lahko razlikuje glede na posebna geografska območja.

Odstranjevanje igre

1. Izberite možnost ⚙ na zaslonu **Moja stran** in nato možnost **Izbriši Moje igre**.
2. Izberite igro, ki jo želite odstraniti, in pritisnite gumb Enter. Za izbiro vseh iger izberite možnost **Izberi vse**.
   - Igro lahko odstranite, če pridržite gumb Enter, ko je igra izbrana.
3. Ko je izbira opravljena, izberite možnost **Izbriši**.

Ocenjevanje igre

Igro lahko ocenite na zaslonu s podrobnimi informacijami.


- Ta funkcija je na voljo samo, če je igra nameščena samo v televizorju.

Registriranje kupona

Vnesite številko kupona na zaslonu **Moja stran**, da ga registrirate.

Uporaba storitve Aplikacije

> **Predstavljeno** > **Aplikacije**

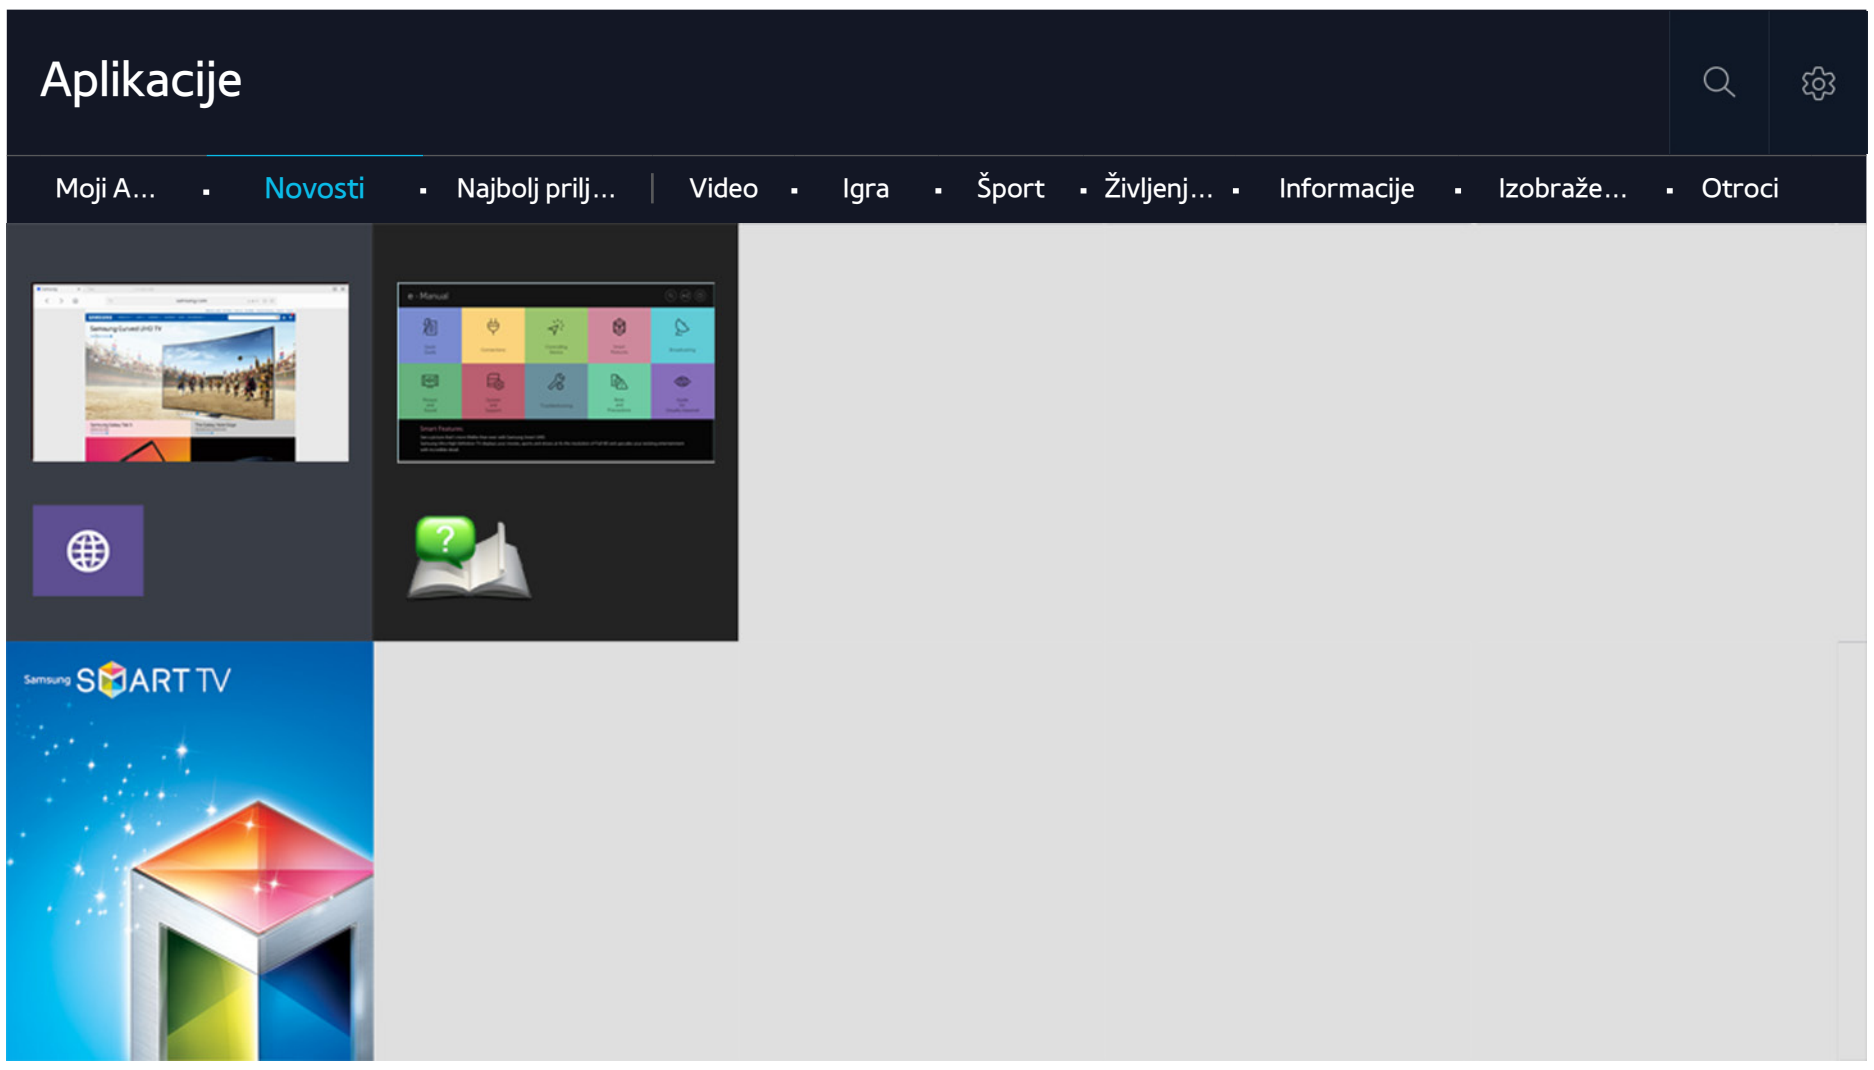

Slika se lahko razlikuje glede na določen model in območje.

Če v televizor namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v pestri izbiri vsebin, vključno z novicami, s športnimi dogodki, z vremenskimi napovedmi in igrami. Aplikacije lahko prenesete iz storitve Smart Hub. Na vrhu zaslona izberite kategorijo. Namestite in zaženite igre, ki so razporejene po zvrsteh, na primer **Novosti**, **Najbolj priljubljeno**.

Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.

Ko prvič zaženete storitev Smart Hub, se samodejno namestijo privzete aplikacije. Privzete aplikacije se lahko razlikujejo glede na regijo.

Upravljanje prenesenih aplikacij s pojavnim menijem Možnosti

Označite aplikacijo in pridržite gumb Enter. Uporabljate lahko naslednje funkcije:

- **Izbriši**
- **Prema.**
- **Več**
- **Znova namesti**

Pojavni meni se lahko razlikuje glede na aplikacije.

Namestitev aplikacije

Hitra namestitev aplikacije

1. Na zaslonu **Aplikacije** izberite kategorijo.
2. Označite aplikacijo in pridržite gumb Enter. Pojavi se kontekstni meni.
3. Izberite možnost **Prenos**. Izbrana aplikacija se namesti v televizor.

- Nameščene aplikacije si lahko ogledate na zaslonu **Aplikacije**.
- Aplikacijo lahko namestite tudi na zaslonu s podrobnimi informacijami.
- Če je notranji pomnilnik v televizorju premajhen, lahko aplikacijo namestite v napravo USB.
- Aplikacijo, ki je nameščena v napravi USB, lahko zaženete samo, če je naprava USB povezana s televizorjem. Če se povezava naprave USB prekine med izvajanjem aplikacije, se aplikacija prekine.
- Aplikacije, ki je nameščena na napravi USB, ne morete zagnati na osebnem računalniku ali drugem televizorju.

Zagon aplikacije

Aplikacijo lahko zaženete z izbiro aplikacije na zaslonu **Aplikacije**. V izbranih aplikacijah se pojavijo spodnje ikone, ki pomenijo naslednje:

- : aplikacija je nameščena v napravi USB.
- : aplikacija ima geslo.
- : aplikacija je nameščena.

Omogočanje samodejnih posodobitev aplikacij

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Samodejna posodobitev aplikacije**

Če želite aplikacije samodejno posodobiti, nastavite možnost **Samodejna posodobitev aplikacije** na **Vklop**. Ko je posodobitev na voljo, se aplikacije samodejno posodobijo.

Odstranitev aplikacije iz televizorja

Aplikacijo, ki jo želite odstraniti, izberite na zaslonu **Aplikacije** in za potrditev pridržite tipko Enter. Če želite odstraniti več aplikacij, izberite vse aplikacije, ki jih želite izbrisati. Nato na vrhu zaslona izberite možnost **Možnosti** in možnost **Izbriši razdelek Moji Appi**.

- Prepričajte se, da so pri odstranitvi aplikacije odstranjeni tudi z njo povezani podatki o aplikaciji.

Premikanje aplikacij

Aplikacije lahko premaknete na želeno mesto v kategoriji **Moji Appi**.

Izberite **Možnosti** > **Premakni razdelek Moji Appi** na zaslonu **Aplikacije**. Izberite aplikacijo, ki jo želite premakniti. Okoli aplikacije se prikažejo štiri smerne puščice. Aplikacijo premaknite na želeno mesto s smernimi puščicami na zaslonu in pritisnite gumb Enter.

✎ Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Odklepanje in zaklepanje aplikacij

Na zaslonu **Aplikacije** izberite **Možnosti** > **Zakleni/odkleni razdelek Moji Appi**. Prikaže se zaslon za vnos gesla. Vnesite geslo, izberite aplikacije, ki jih želite zakleniti ali odkleniti, ter izberite možnost **Shrani**. Vse izbrane aplikacije so zaklenjene ali odklenjene.

Posodobitev aplikacij

Na zaslonu **Aplikacije** izberite **Možnosti** > **Posodobi aplikacije**. Televizor poišče posodobitve aplikacij in prikaže seznam. Po pregledovanju lahko posodobite nekatere ali vse aplikacije.

Prerazporejanje aplikacij

Na zaslonu **Aplikacije** izberite **Možnosti**. Nato izberite možnost **Razvrsti po**, da aplikacije razporedite po datumu, času ali drugače.

Ocenjevanje kupljenih aplikacij

Na zaslonu s podrobnimi informacijami lahko z gumbom < ali > nastavite oceno s številom zvezdic.

Uporaba drugih funkcij aplikacij

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Nastavitve samodejnega zagona** > **Aplikacije, vezane na kanal, in pasica**

Konfigurirate lahko dodatne funkcije aplikacij.

Uporaba aplikacij, vezanih na posamezen kanal

Z aplikacijo, ki je nameščena v televizorju in povezana z določenim programom, lahko med gledanjem televizije prejemate informacije o televizijskih programih in drugih relevantnih storitvah.

✎ Ta funkcija je na voljo samo, ko je v televizorju nameščena aplikacija, ki podpira **Aplikacije, vezane na kanal, in pasica**.

Uporaba priročnika e-Manual

Zagon e-priročnika

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **e-Manual**

Ogledate si lahko vgrajen e-Manual, ki vsebuje informacije o najpomembnejših funkcijah televizorja. Pritisnite gumb **MENU/123** na upravljalniku Samsung Smart Control in izberite **e-Manual**. Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **E-MANUAL**.

1. Na zaslonu **e-Manual** izberite kategorijo. Na zaslonu se prikaže seznam izbranih kategorij.
2. Izberite element s seznama. Pojavi se ustrezna tema e-priročnika.

   - Prenesete lahko tudi kopijo e-priročnika s Samsungovega spletnega mesta.
   - Modro obarvane besede (npr. **Slikovni način**) označujejo element menija.

Puščice v navigatorju po meniju označujejo pot menija. Na primer (**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Slikovni način** pomeni, da pritisnete gumb **MENU/123** na upravljalniku Samsung Smart Control in nato zaporedno izberete elemente **Meni**, **Slika** in **Slikovni način** na zaslonu.

Uporaba gumbov v e-priročniku

(**Išči.**): prikaže zaslon za iskanje. Vnesite iskalni termin in izberite možnost **Končano**. Izberite element v rezultatih iskanja, da naložite ustrezno stran.

(**Kazalo**): prikaže zaslon s kazalom. Izberite temo s seznama, da se pomaknete na zadevno stran.

(**Odprta stran**): prikaže seznam že prebranih strani. Izberite stran. E-priročnik skoči na izbrano stran.

Dostop do povezanega glavnega menija s strani teme e-priročnika

(**Posk. zdaj**): omogoča dostop do ustreznega elementa v meniju in takojšen preizkus funkcij.

(**Poveži**): omogoča dostop do ustrezne strani v referencah.

- Do e-priročnika ni mogoče dostopati z nekaterih zaslonov menija.

Posodabljanje e-priročnika na najnovejšo različico

E-priročnik lahko posodobite enako, kot posodabljate aplikacije.

Uporaba spletnega brskalnika

Na televizorju lahko brskate po internetu enako, kot to počnete na računalniku, medtem pa lahko s funkcijo PIP spremljate televizijski program. Za ogled informacij spletnega brskalnika izberite **Pomoč**.

- Za priročnejše brskanje po spletu uporabite tipkovnico in miško.
- Brskalna stran se lahko razlikuje od tiste na računalniku.
- Spletni brskalnik morda ne podpira funkcije slika v sliki, odvisno od nekaterih modelov v določenih geografskih območjih.

Nastavitve brskanja

Izberite možnost ☰ > **Nastavitve**. Konfigurirajte nastavitve brskanja tako, kot vam ustreza.

- **Splošno**

  Samodejno skrije zavihke in menijske vrstice po določenem času neaktivnosti ali ponastavi vse uporabniške nastavitve.

  - Zaznamki in zgodovina brskanja ne bodo ponastavljeni.

- **Domača stran**

  Nastavi domačo stran, ko zaženete spletni brskalnik.

- **Spletni iskalnik**

  Išče vnesene informacije in prikaže spletne strani z rezultati.

- **Zasebnost in varnost**

  Preprečuje dostop do neprimernih spletnih strani ali nastavi možnost, da se zgodovina brskanja ne shranjuje.

- **Blokirane strani**

  Blokira ali odblokira strani. Sestavite seznam strani za blokiranje.

- **Odobrene strani**

  Omeji, da lahko uporabljate samo odobreno stran. Za uporabo te možnosti nastavite geslo. Odobrene strani lahko dodajate ali odstranjujete.

- **Kodiranje**


  Nastavite kodiranje na **Samod.** ali izberite način kodiranja s seznama.

- **Vizitka**

  Prikaže trenutno različico spletnega brskalnika.

Uporaba storitve MOJA VSEBINA

> Predstavljeno > MOJA VSEBINA Posk. zdaj

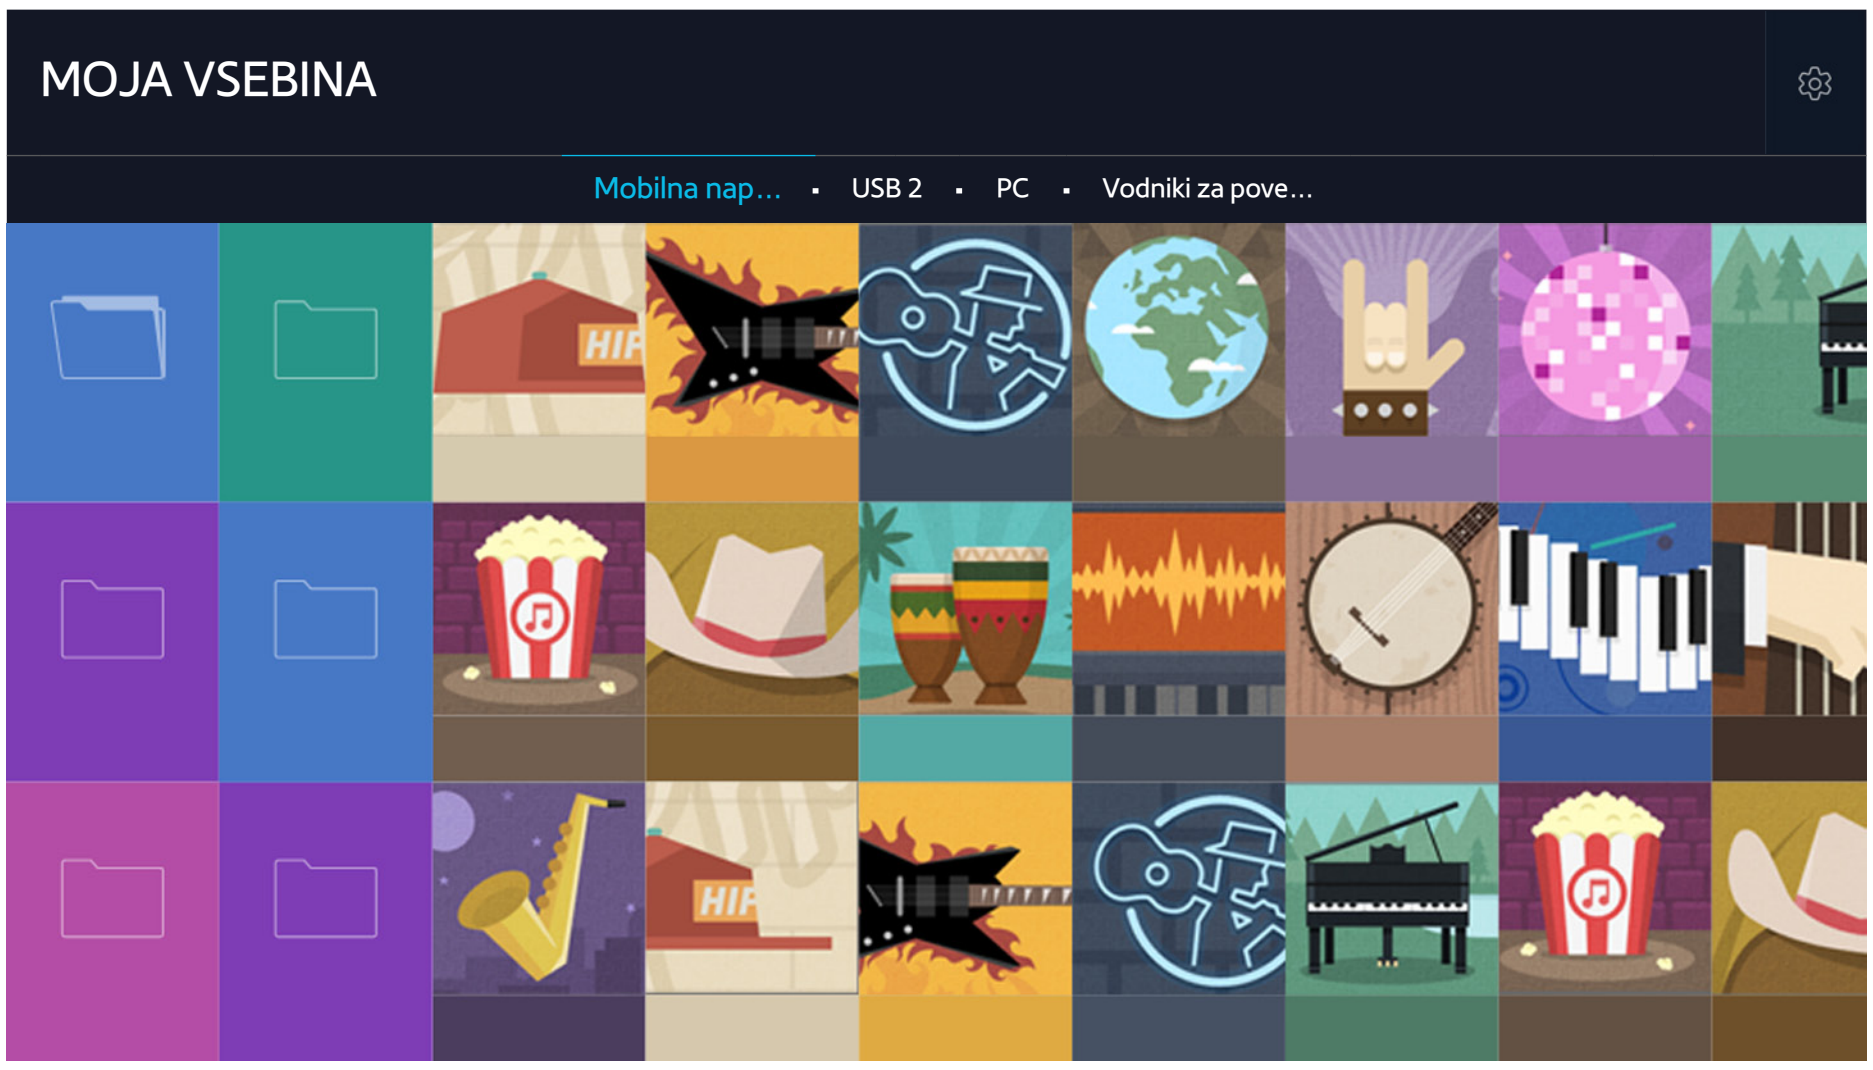

Slika se lahko razlikuje glede na določen model in območje.

Na televizorju lahko predvajate večpredstavnostno vsebino, ki je shranjena v pomnilniških napravah, na primer v napravi USB, mobilni napravi in fotoaparatu. Ko pomnilniško napravo povežete s televizorjem, televizor prikaže zavihek z imenom povezane naprave. Izberite zavihek, da potrdite vsebino, shranjeno v pomnilniški naprave.

- Predstavnostne vsebine ni mogoče predvajati, če televizor ne podpira vsebine ali pomnilniške naprave. Za več informacij si oglejte "Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek".
- Preden povežete napravo USB, ustvarite varnostno kopijo pomembnih datotek. Samsung ne odgovarja za poškodovane ali izgubljene datoteke.

Preberite pred predvajanjem predstavnostne vsebine

- Za povezovanje televizorja z računalnikom si oglejte "Povezovanje z računalnikom".
- Za povezovanje televizorja z mobilno napravo si oglejte "Povezovanje z mobilno napravo".
- Če želite povezati televizor z USB-jem ali zunanjo pomnilniško napravo, napravo priključite v vrata USB na televizorju.

Predvajanje večpredstavnostne vsebine v računalniku ali mobilni napravi

Preden povežete računalnik ali mobilno napravo, konfigurirajte nastavitve omrežja.

Predvajanje večpredstavnostne vsebine, shranjene v računalniku ali mobilni napravi

> **Predstavljeno** > **MOJA VSEBINA**

Če želite večpredstavnostno vsebino v računalniku ali mobilni napravi predvajati na televizorju, morate omogočiti povezavo televizorja z računalnikom ali mobilno napravo.

1. Povežite računalnik ali mobilno napravo. Na televizorju se prikaže ime naprave in seznam predstavnostne vsebine v napravi.
2. Na seznamu izberite predstavnostno vsebino, ki jo želite predvajati. Izbrana predstavnostna vsebina se predvaja.
3. Za ustavitev predvajanja predstavnostne vsebine pritisnite gumb ■ ali **RETURN**.

Druga možnost je, da se pomaknete na predstavnostno vsebino, ki jo želite predvajati, in pritisnete gumb ▶, da se začne vsebina predvajati.

Za povezovanje računalnika prek domačega omrežja si oglejte "Povezovanje z računalnikom".

Za informacije o povezovanju mobilne naprave prek aplikacije Smart View 2.0 si oglejte "Povezovanje z mobilno napravo".

Vsebine v skupni rabi računalnika ali mobilne naprave morda ne boste mogli predvajati, odvisno od vrste kodiranja in oblike zapisa datoteke z vsebino.

Vsebina se morda ne bo tekoče predvajala, odvisno od stanja omrežja. V tem primeru vsebino prenesite v pomnilniško napravo USB in jo predvajajte iz te naprave.

Predvajanje predstavnostne vsebine, shranjene v napravi USB

1. Izberite ime naprave USB na zaslonu **MOJA VSEBINA**. Na televizorju se prikaže seznam sličic večpredstavnostne vsebine, ki je shranjena v napravi USB.
2. Na seznamu izberite predstavnostno vsebino, ki jo želite predvajati. Izbrana predstavnostna vsebina se predvaja.
3. Za ustavitev predvajanja predstavnostne vsebine pritisnite gumb ■ ali **RETURN**.

Med predvajanjem videa z ločljivostjo UHD aplikacija **Upravljanje z gibi** ni na voljo.

V nasprotnem primeru lahko izberete napravo USB na zaslonu **Vir**. Televizor samodejno preklopi na zaslon **MOJA VSEBINA**.

Varno odstranjevanje naprave USB

1. Pritisnite gumb **SOURCE**. Prikaže se zaslon Vir.
2. Označite napravo USB, ki jo želite odstraniti, in pritisnite gumb ∨.
3. Na seznamu izberite **Odstrani napravo USB**.

Gumbi in funkcije, ki so na voljo med gledanjem fotografij

Med gledanjem fotografij pritisnite gumb Enter, da se prikažejo razpoložljive možnosti. Med gledanjem fotografij si lahko tudi ogledate sličice fotografij, shranjenih v televizorju. Možnosti izginejo, ko pritisnete gumb **RETURN**.

- **Premor** / **Predvajaj**

  Začnite ali ustavite diaprojekcijo. Z diaprojekcijo lahko zaporedoma predvajate vse fotografije v mapi.

- **Nazaj** / **Naprej**

  Oglejte si prejšnjo ali naslednjo fotografijo.

- **Začasno ustavi glasbo v ozadju** / **Predvajaj glasbo v ozadju**

  Začasno ustavi ali nadaljuje predvajanje glasbe v ozadju.

- **Možnosti**

Funkcija	Opis
Hitrost diaprojekcije	Nastavi hitrost diaprojekcije.
Učinek diaproj.	Uporabi učinke prehoda v diaprojekciji.
Povečaj in zasukaj	Poveča za največ 4-krat. Zavrti fotografijo.
Glasba za ozadje	Predvaja glasbo v ozadju, ko televizor prikazuje fotografije. ✎ Glasbene datoteke morajo biti shranjene v isti napravi USB kot datoteka s fotografijo. ✎ Ko se v ozadju predvaja glasba, se na zaslonu pojavi glasbena ikona. Z glasbeno ikono lahko začasno ustavite predvajanje trenutne glasbene datoteke ali predvajate drugo glasbeno datoteko.
Način zvoka	Spremeni nastavitev zvočnega načina. ✎ Ta možnost je podprta samo, če se v ozadju predvaja glasba.
Seznam zvočnikov	Omogoča upravljanje funkcij, povezanih z zvočnikom, na primer izbiranje zvočnika za predvajanje glasbe v ozadju, spreminjanje nastavitev posameznih zvočnikov ali nastavljanje glasnosti in bogatosti zvoka iz zvočnikov.
Slikovni način	Spremeni nastavitev slikovnega načina.
Velikost slike	Spremeni velikost zaslona. Podprte velikosti slike se razlikujejo glede na fotografijo.
Informacije	Prikaže podrobne informacije o trenutni fotografiji.

Gumbi in funkcije, ki so na voljo med gledanjem videoposnetkov

Med gledanjem videoposnetkov pritisnite gumb Enter, da se prikažejo razpoložljive možnosti. Predogledi sličic so prikazani v enakih časovnih intervalih, da se lahko enostavno pomaknete na določeno sličico. Možnosti izginejo, ko pritisnete gumb **RETURN**.

- **Premor** / **Predvajaj**

  Začasno ustavite ali predvajajte videoposnetek. Ko je videoposnetek začasno ustavljen, lahko uporabite naslednje funkcije. Ko je videoposnetek začasno ustavljen, televizor na predvaja zvoka.

  – **Korak**: če pritisnete gumb ❚❚, prikaže začasno ustavljen video po eno sličico hkrati.

  – **Počasen posnetek**: če pritisnete gumb ▶▶, predvaja videoposnetek s hitrostjo za počasno predvajanje (1/8, 1/4, 1/2).

- **Previj nazaj** / **Previj naprej**

  Previje video nazaj ali naprej. Če želite povečati hitrost previjanja nazaj ali naprej, da postane 3-krat večja od običajne, pritiskajte gumb. Za povrnitev normalne hitrosti predvajanja pritisnite gumb ▶.

- **Nazaj** / **Naprej**

  Predvaja predhodni ali naslednji videoposnetek. Za predvajanje predhodnega videoposnetka dvakrat pritisnite gumb |◀◀. Za predvajanje trenutnega videoposnetka od začetka enkrat pritisnite gumb |◀◀.

  Za predvajanje naslednjega videoposnetka pritisnite gumb ▶▶|.

- **Ponovi.**

  Ponavlja predvajanje trenutne datoteke ali vseh datotek v eni mapi.

- **Možnosti**

Funkcija	Opis
Velikost slike	Spremeni velikost zaslona. Podprte velikosti slike se razlikujejo glede na videoposnetek.
Podnapisi	Omogoča upravljanje funkcij, povezanih s podnapisi, kot so izbira jezika, spreminjanje velikosti pisave podnapisov ali nastavitev sinhronizacije podnapisov.
Zasukaj.	Zavrti sliko videoposnetka.
Slikovni način	Spremeni nastavitev slikovnega načina.
Način zvoka	Spremeni nastavitev zvočnega načina.
Seznam zvočnikov	Omogoča upravljanje funkcij, povezanih z zvočnikom, kot so spreminjanje nastavitev posameznih zvočnikov ali nastavljanje glasnosti in bogatosti zvoka iz zvočnikov.
Jezik zvoka	Izbere jezik zvoka. Ta možnost je na voljo samo, če video podpira zvok z več sledmi.
Informacije	Prikaže podrobne informacije o videu.

Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem glasbe

- **Premor** / **Predvajaj**

  Začasno ustavi ali nadaljuje predvajanje glasbe.

- **Nazaj** / **Naprej**

  Predvaja prejšnjo ali naslednjo glasbeno datoteko. Za predvajanje prejšnje glasbene datoteke dvakrat pritisnite gumb ⏮. Za predvajanje trenutne glasbene datoteke od začetka enkrat pritisnite gumb ⏮.

  Za predvajanje naslednje glasbene datoteke pritisnite gumb ⏭.

- **Ponovi.**

  Ponavlja predvajanje trenutne glasbene datoteke ali vseh glasbenih datotek v eni mapi.

- **Naključno**

  Predvaja glasbene datoteke po naključnem vrstnem redu.

- **Seznam zvočnikov**

  Omogoča upravljanje funkcij, povezanih z zvočnikom, kot so spreminjanje nastavitev posameznih zvočnikov ali nastavljanje glasnosti in bogatosti zvoka iz zvočnikov.

- **Izklop slike**

  Predvaja glasbene datoteke samo, če je zaslon izklopljen.

Poslušanje glasbe v visoki ločljivosti

Glasbo v visoki ločljivosti lahko poslušate v izvirni kakovosti visoke ločljivosti. Premaknite se v storitev **MOJA VSEBINA** in izberite glasbeno datoteko, ki jo želite predvajati v visoki ločljivosti.

- Pred predvajanjem oblike zvočnega zapisa v visoki ločljivosti nastavite možnost **Zvok HD** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Dodatne nastavitve** > **Zvok HD**) na možnost **Vklop**.
- Če glasbena datoteka podpira obliko zvočnega zapisa v visoki ločljivosti, se na seznamu pojavi ikona visoke ločljivosti.
- Za začetek predvajanja izberite glasbeno datoteko in nato možnost ▶.
- Če med predvajanjem nastavite način **Zvok HD** na možnost **Izklop**, se naslednja glasbena datoteka predvaja s standardnimi zvočnimi signali.
- Če med izvajanjem funkcije **Multi-Link Screen** začnete predvajati glasbeno datoteko visoke ločljivosti, se funkcija **Multi-Link Screen** samodejno izključi.
- Standardni zvočni signali so vzorčeni pri 48 kHz, zvočni signali visoke ločljivosti pa pri 96 kHz.
- Nekateri sprejemniki S/PDIF morda niso združljivi. Pri nezdružljivih sprejemnikih izklopite način **Zvok HD** in namesto tega uporabite navadni zvočni način.
- Nekateri zunanji predvajalniki, priključeni s kablom HDMI, omrežjem Bluetooth ali omrežjem Wi-Fi niso zmožni predvajati zvočnih signalov visoke ločljivosti.

Funkcije na zaslonu Seznam predstavnostne vsebine

Na zaslonu seznama predstavnostne vsebine pomnilniške naprave lahko uporabite naslednje funkcije.

- **Filtriraj po**

  Filtrira predstavnostno vsebino, da prikaže izbrano vrsto večpredstavnosti.

- **Razvrsti po**

  Razvrsti seznam vsebine. Načini razvrščanja se spreminjajo glede na izbrano vrsto vsebine.

  - Ta funkcija ni na voljo, če je možnost **Filtriraj po** nastavljena na **Vse**.

- **Izbriši**

  Izbriše posneto predstavnostno vsebino s seznama predstavnostne vsebine.

  - Ta možnost je na voljo samo, če je možnost **Filter** nastavljena na **Posneto**.


- **Predv. izbrano**

  Predvaja predstavnostno vsebino, ki jo izberete na seznamu predstavnostne vsebine.

  - Ta funkcija ni na voljo, če je možnost **Filtriraj po** nastavljena na **Vse**.

Uporaba storitve NewsON

> Predstavljeno > NewsON

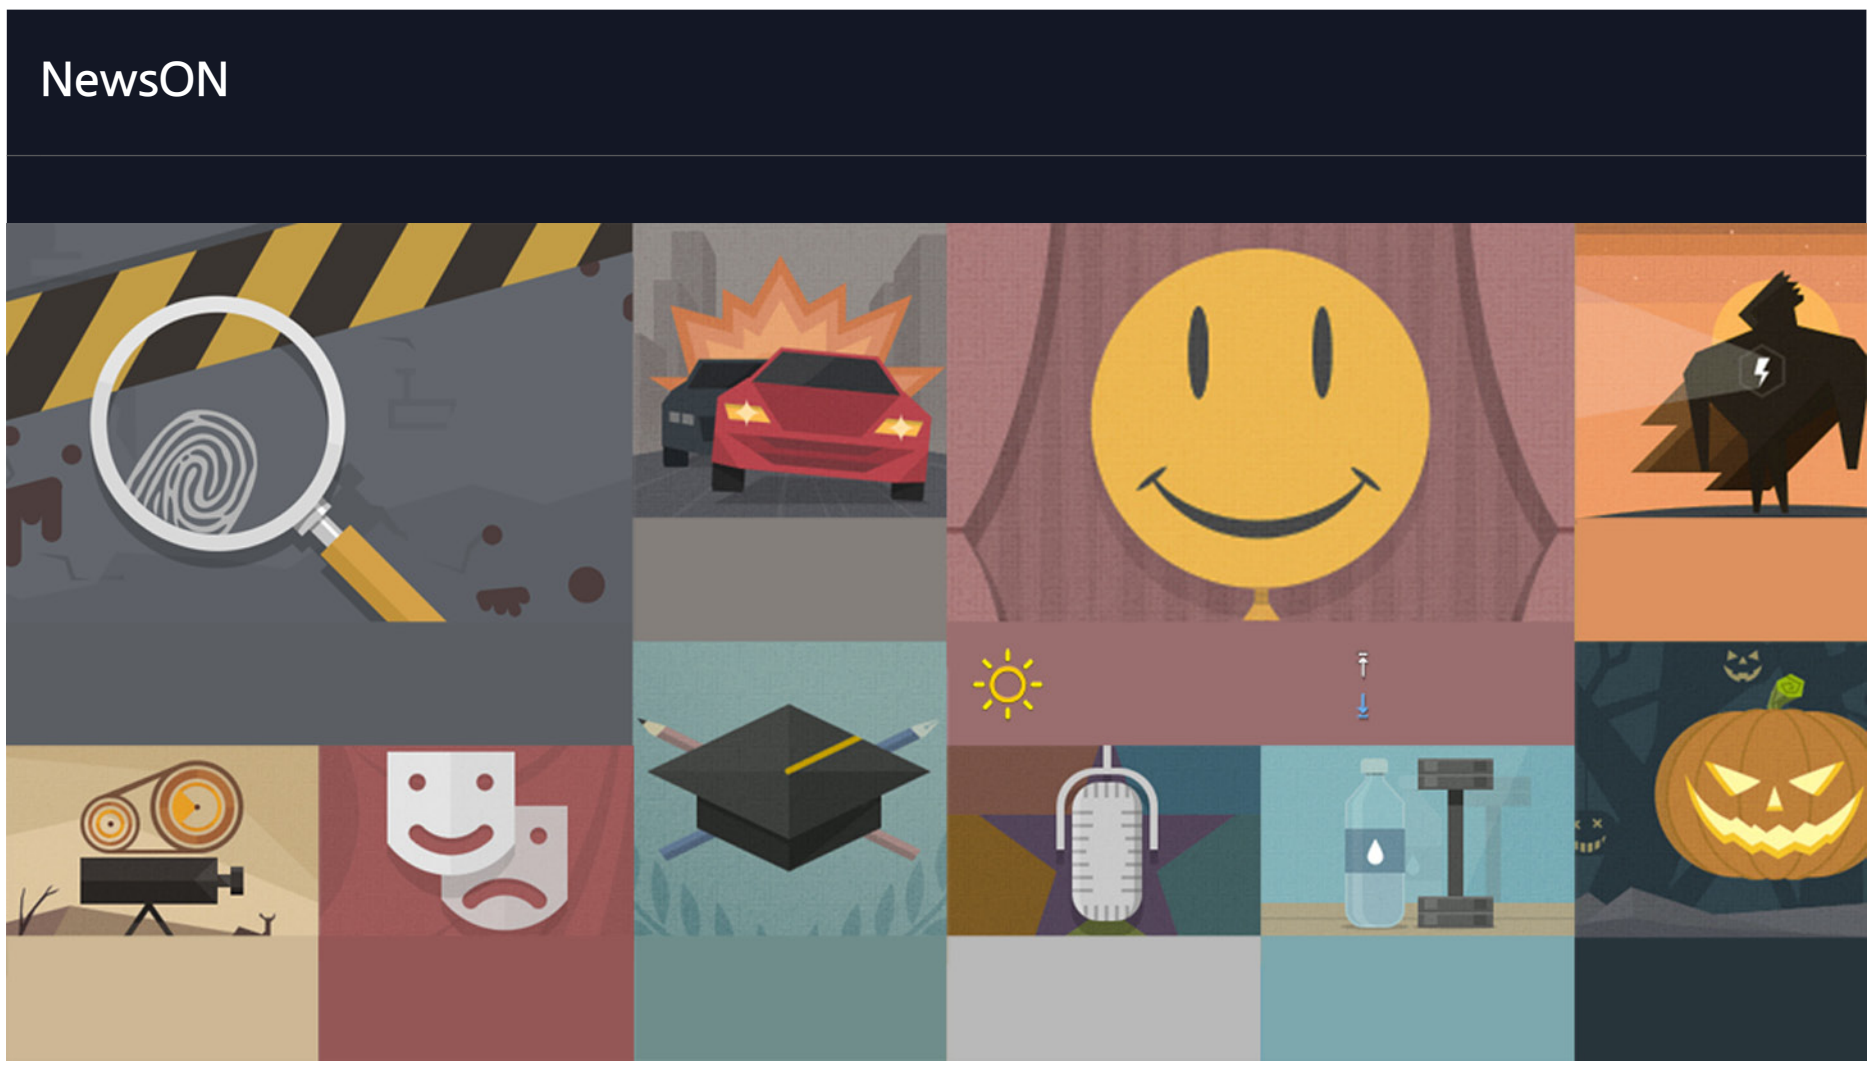

Slika se lahko razlikuje glede na določen model in območje.

Tu lahko na pameten in priročen način najdete dnevne informacije z zelo različnih področij, ki se posodabljajo v realnem času. Zaslon **NewsON** nudi najnovejše naslovnice, najzanimivejše zgodbe, priljubljene teme in vremenske napovedi.

Preden uporabite storitev **NewsON**, preverite, ali je televizor povezan z internetom.

Ta storitev ali nekatere njene funkcije niso na voljo v vseh državah ali regijah.

Novice

Izberite članek na zaslonu. Na zaslonu se prikažejo podrobnosti izbranega članka. Članki se posodabljajo v realnem času.

Vreme


Na zaslonu izberite element, povezan z vremenom. Prikažejo se podrobnosti izbranega elementa.

Informacije o vremenu so na voljo za večja mesta v vaši državi.

Glasovno upravljanje televizorja z glasom

MENU/123 > Prepoznavanje glasu

To funkcijo podpirajo model S9 ter modeli serij 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 in 8500 v določenih geografskih območjih. Vendar v regiji CIS serija 6500 ne podpira te funkcije.

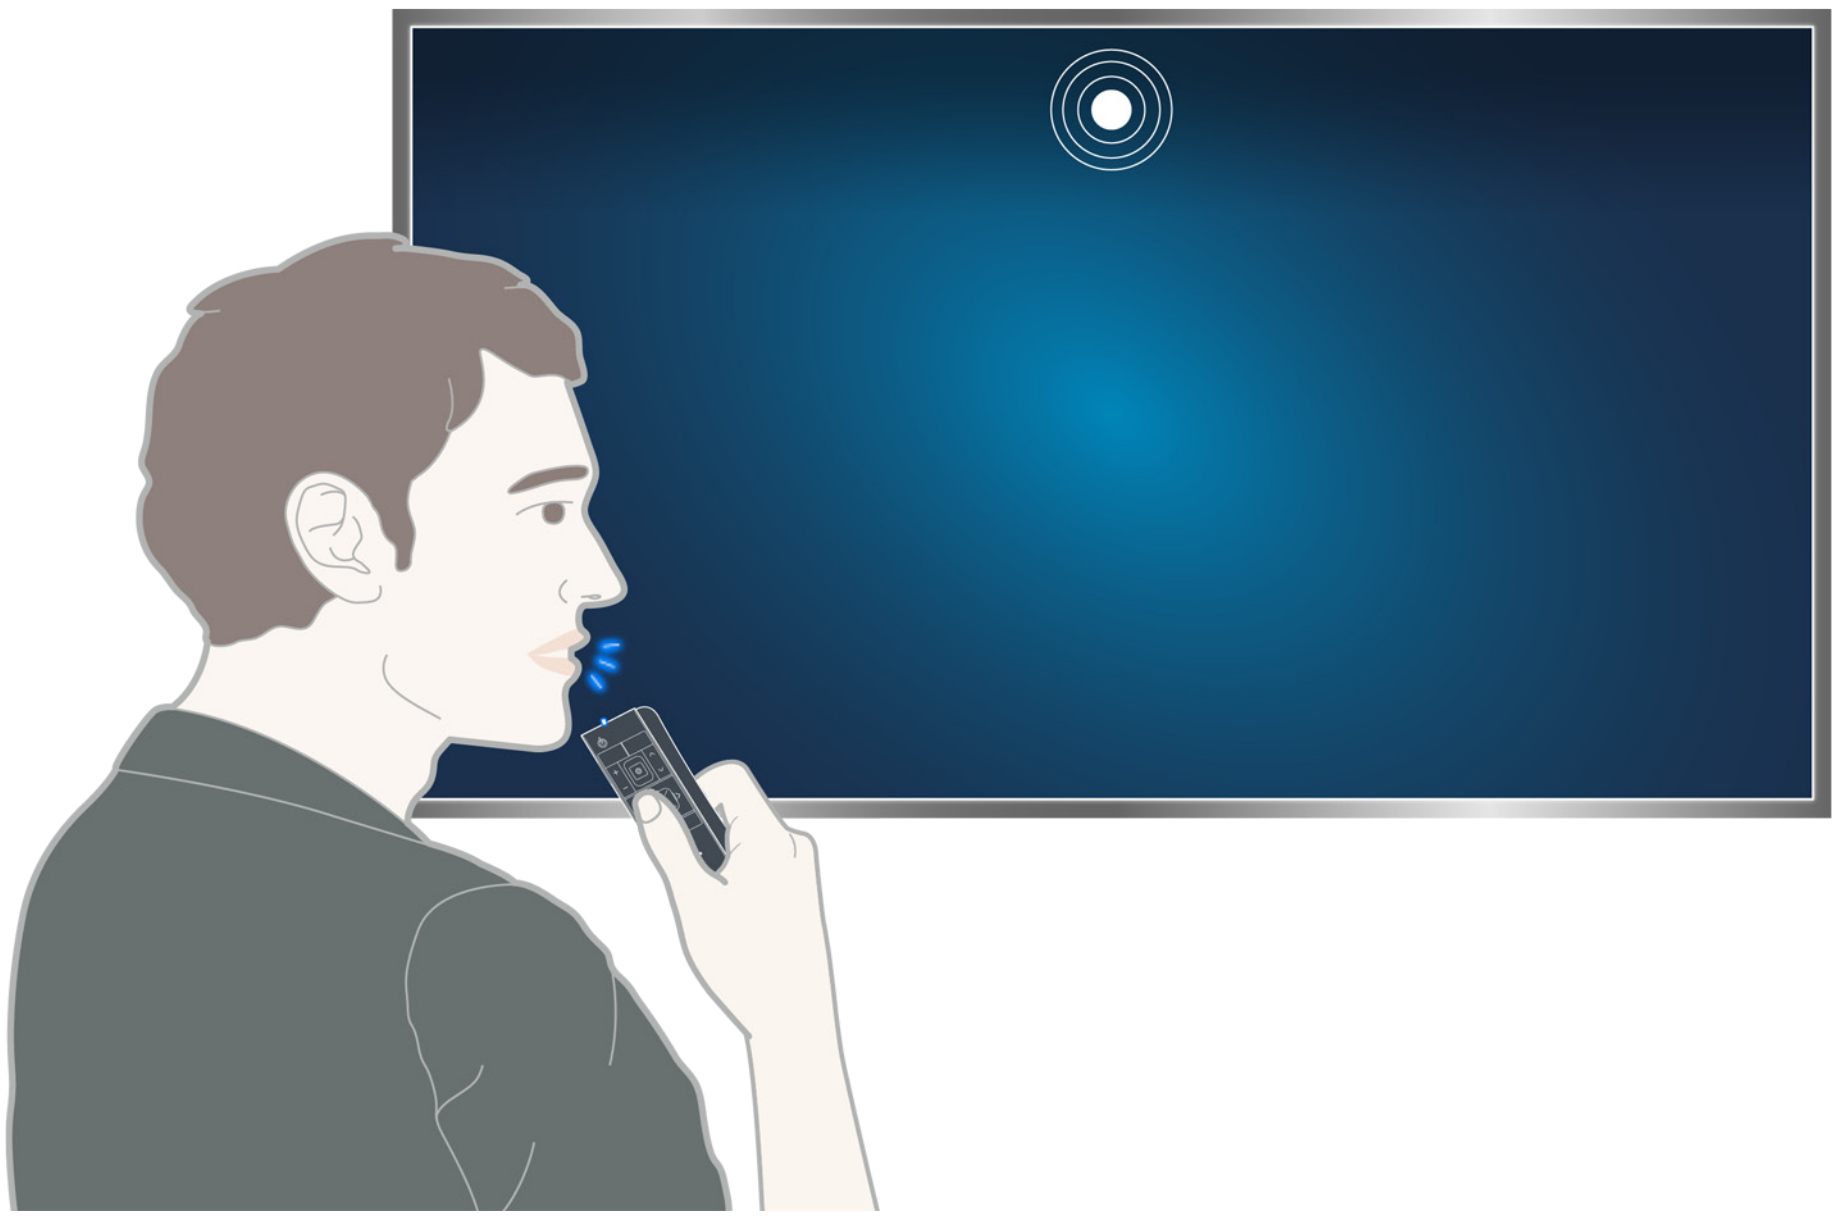

Ko zaženete Voice Recognition (Prepoznavanje glasu), se na vrhu zaslona prikaže uporabniški priročnik funkcije Voice Recognition (Prepoznavanje glasu). Priročnik se razlikuje glede na podprt jezik funkcije Voice Recognition (Prepoznavanje glasu).

Funkcijo Voice Recognition (Prepoznavanje glasu) lahko zaženete v načinu prepoznavanja na kratke razdalje, ki uporablja mikrofon, vgrajen v upravljalnik Samsung Smart control:

- Pritisnite gumb **MENU/123** in izberite **Prepoznavanje glasu**.
- Pridržite gumb **MENU/123**.

  Pridržite gumb **MENU/123** in izgovorite ukaz 10–15 cm od mikrofona upravljalnika Samsung Smart Control. Najboljša glasnost glasovnih ukazov je med 75 in 80 dB.

Preberite pred uporabo funkcije Voice Recognition (Prepoznavanje glasu)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Prepoznavanje glasu** Posk. zdaj

Do določenih možnosti in funkcij menijev lahko dostopate in jih izbirate z glasovnimi ukazi. Za učinkovitejše prepoznavanje glasu govorite počasi in jasno, v jeziku, ki je izbran v možnosti (**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Prepoznavanje glasu** > **Jezik**.

Za več informacij o prepoznavanju glasu si oglejte "Pred uporabo Glas, Gibanje ali Prepoznavanje obraza preberite".

Učenje osnov prepoznavanja glasu

- **Ogled vseh glasovnih ukazov:**

  Pritisnite gumb ∨ upravljalnika Samsung Smart Control, da se prikaže seznam vseh glasovnih ukazov po kategorijah. Druga možnost za to je, da rečete "**Help**".

- **Izklop funkcije Voice Recognition (Prepoznavanje glasu)**

  Recite "**Close**" ali pritisnite gumb **RETURN**, da izključite prepoznavanje glasu.

Televizor prepozna samo predhodno določene glasovne ukaze. Ti glasovni ukazi se lahko razlikujejo od tistih v priročniku, odvisno od različice televizorja.

Omogočanje ali onemogočanje glasu televizorja

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Prepoznavanje glasu** > **Glas televizorja**

Glas televizorja lahko omogočite ali onemogočite z glasovnimi ukazi.

Izbira spola za glas televizorja

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Prepoznavanje glasu** > **Spol glasu** Posk. zdaj

Spol televizorja lahko izberete, ko uporabljate funkcijo Voice Recognition (Prepoznavanje glasu).

Spreminjanje jezika za prepoznavanje glasu

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Prepoznavanje glasu** > **Jezik** Posk. zdaj

Izberete lahko jezik, ki ga želite uporabljati s funkcijo Prepoznavanje glasu.

Interaktivno prepoznavanje glasu v nekaterih jezikih ni na voljo. Če izbrani jezik ni na voljo, izberite drug jezik.

Uporaba prepoznavanja ukaznega glasu

1. Pridržite gumb **MENU/123** na upravljalniku Smart Touch Control Ko se na zaslonu pojavi ikona mikrofona, lahko uporabite funkcijo **Prepoznavanje glasu**.
2. Izrecite ukaz. S funkcijo prepoznavanja glasu lahko upravljate televizor med gledanjem televizijskega programa ali drugih videoposnetkov.

Uporaba interaktivnega prepoznavanja glasu na kratki razdalji

Z določenimi glasovnimi ukazi lahko nastavite ogled razporeda, dostopate do videov na zahtevo (VOD), iščete aplikacije in jih zaženete ter izvedete številne druge funkcije, ne da bi si morali zapomniti posamezne ukaze ali ključne besede.

Vklopite funkcijo **Glasovna interakcija** in izgovorite ukaz. Oglejte si spodnje primere:

- **Če želite poiskati določeno vsebino:**

  "*** (Title)" / "Find *** (title)"

- **Če vas zanimajo določene informacije, recite:**

  "What's the weather in *** (place name)?" / "What is the *** (company) stock price?"

- **Pri uporabi funkcije televizorja:**

  "Remind me to watch *** (Title)."

Nekateri zgornji stavki morda niso podprti v vseh državah.

Uporaba vadnice za prepoznavanje glasu

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Vadnica za prepoznavanje glasu** Posk. zdaj

V vadnici se seznanite z osnovami uporabe funkcije **Prepoznavanje glasu**. Zaženite **Vadnica za prepoznavanje glasu** v meniju **Podpora** ali zaženite **Prepoznavanje glasu** in izrecite "**Tutorial**".

Upravljanje televizorja z gibi (Upravljanje z gibi)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravljanje z gibi** Posk. zdaj

Upravljanje z gibi ni na voljo.

– Med predvajanjem videa ločljivosti UHD, shranjenega v napravi USB.

– Med gledanjem digitalnega kanala z ločljivostjo UHD.

– Pri uporabi upravljalnika Samsung Smart Control ali miške

Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Nekatere aplikacije te funkcije ne podpirajo.

Za več informacij si oglejte "Pred uporabo Glas, Gibanje ali Prepoznavanje obraza preberite".

⚠ **Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti televizor povezan z izbirno kamero televizorja. Dodatna kamera televizorja mora biti priključena v vrata USB na hrbtni strani televizorja. Ostala vrata USB ne podpirajo kamere televizorja ali funkcije Upravljanje z gibi.**

Preizkušanje okoljske osvetlitve s kamero televizorja

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravljanje z gibi** > **Preskus okolja upravljanja z gibi** Posk. zdaj

Preizkus izvedite še pred uporabo funkcije upravljanja z gibi, da zagotovite ustrezno delovanje.

1. Postavite se na razdaljo 1,5 do 3,5 m od zaslona televizorja. Izberite možnost **Preskus okolja upravljanja z gibi** in nato **Začni**.

   Če zaslon televizorja odseva svetlobo in se v ozadju premikajo drugi predmeti, televizor morda ne bo prepoznal giba vaše roke.

2. Obrnite se proti kameri televizorja in sledite navodilom na zaslonu.

Preverjanje hrupa in osvetlitve v okolici

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Samod. diagnoza** > **Preizk. okolja za gl. up. in upr. z gibi** ali **Preizkus okolja za upravljanje z gibi**

Ta funkcija izmeri raven hrupa in osvetlitve v okolici kamere in mikrofona televizorja, da preveri, ali je primerna za uporabo glasovnega upravljanja in upravljanja z gibi.

Vklop upravljanja z gibi

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravljanje z gibi** > **Upravljanje z gibi** Posk. zdaj

Obrnite se proti kameri televizorja. Roko spustite v udoben položaj. Dvignite roko in z iztegnjenim kazalcem pokažite navzgor, nato pa roko počasi premaknite levo ali desno. Ko kamera televizorja uspešno prepozna roko, se vklopi upravljanje z gibi, na zaslonu pa se prikažejo kazalnik in ikone upravljanja z gibi.

- Če želite izklopiti upravljanje z gibi, premaknite roko izven dosega kamere televizorja. Za vnovičen vklop te možnosti v največ treh sekundah po izklopu preprosto premaknite roko proti kameri televizorja.
- Upravljanje z gibi se lahko izključi, če vaš kazalec ni popolnoma iztegnjen ali če ga prehitro premikate.

Uporaba vadnice za upravljanje z gibi

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Vadnica za upravljanje z gibi** Posk. zdaj

Naučite se osnov upravljanja z gibi.

Učenje osnov upravljanja z gibi

Na voljo so naslednja dejanja:

Premikanje kazalnika




Premaknite roko, da se ustrezno premakne tudi kazalnik.

Izbiranje elementa



Pokrčite in iztegnite kazalec, da izberete element. Lahko izberete meni televizorja ali zaženete funkcijo. Če držite kazalec pokrčen, je učinek enak, kot če bi pridržali gumb na daljinskem upravljalniku.

Vrnitev v prejšnji meni

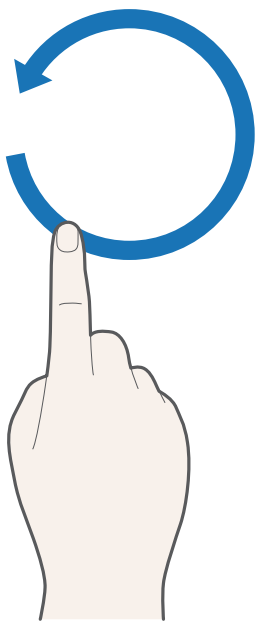

Za vrnitev v prejšnji meni z roko naredite krog v nasprotni smerni urinega kazalca.

Prikaz kontekstnega menija/ogled informacij o oddajanju



Pokrčite kazalec za eno sekundo in ga spet iztegnite. Dejanje se prikaže v kontekstnem meniju./ Med gledanjem oddaj pokrčite kazalec za eno sekundo in ga spet iztegnite proti kateri koli prazni točki na zaslonu. Ogledate si lahko informacije o oddajanju, ki se samodejno shranijo za vse kanale.

Prikazovanje in skrivanje animiranega vodnika za gibe

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravljanje z gibi** > **Animirani vodnik o gibanju** Posk. zdaj

Ko je upravljanje z gibi vklopljeno, lahko prikažete animiranega vodnika.

Ko aplikacijo prvič zaženete z upravljanjem z gibi, se prikaže animiran vodnik.


Nastavitev hitrosti kazalnika


(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upravljanje z gibi** > **Hitrost kazalca** Posk. zdaj

Izberite kazalnik in prilagodite njegovo hitrost.

Spreminjanje postavitve zaslona za upravljanje z gibi

Prikaz zaslonov upravljanja z gibi med gledanjem oddaje

Med gledanjem televizije lahko z vklopom upravljanja z gibi prikažete naslednje ikone zaslona. Izberite ikono, da izvedete z njo povezano dejanje ali funkcijo. Zaslon načina upravljanja smeri se prikaže, ko nastavite možnost **Upravljanje z gibi** na **Vklop**. Ko izberete točko na sredini ikone , televizor prikaže zaslon način kazanja premikanja, kot je prikazano na spodnjih slikah.

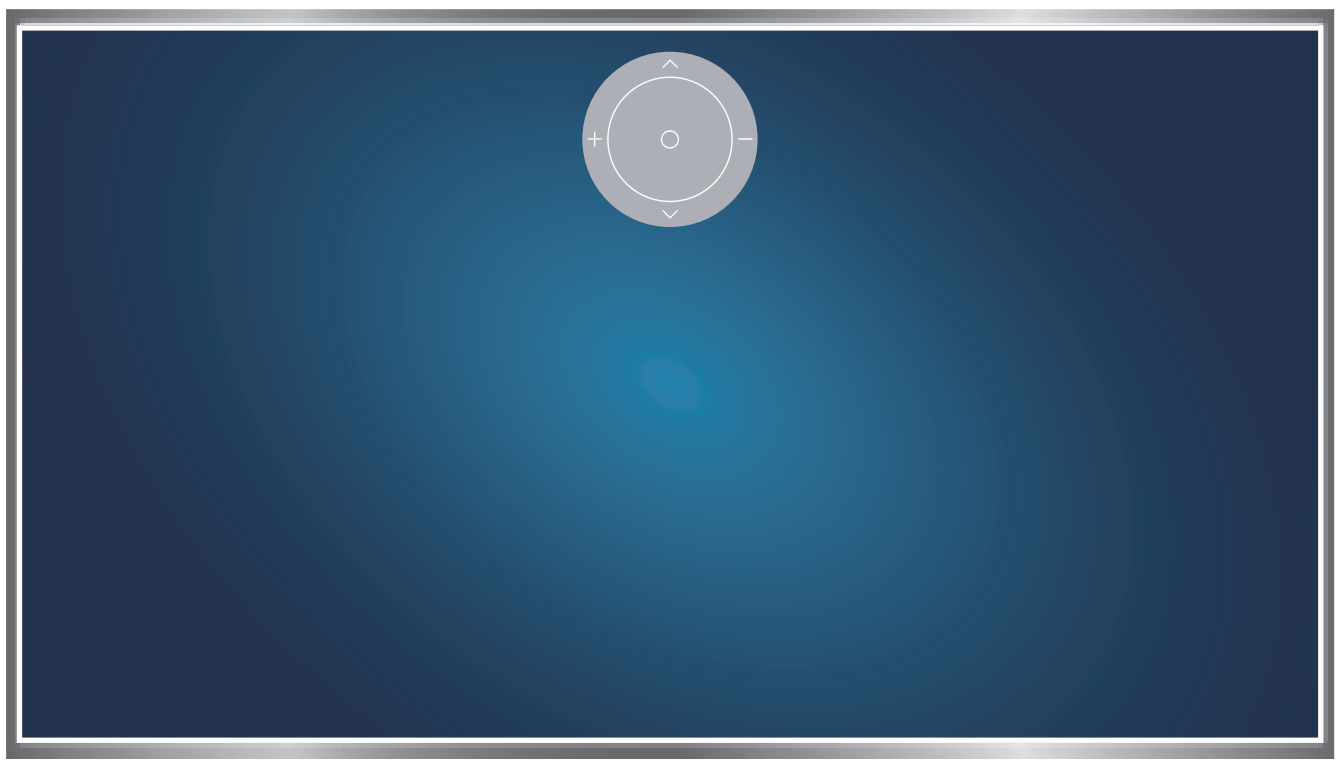

Način upravljanja smeri




Način kazanja premikanja

- **Način upravljanja smeri**

  Če prvič zaženete funkcijo upravljanja gibanja tako, da dvignete roko med gledanjem oddaje, se pojavi zaslon načina upravljanja smeri. Na zaslonu je ikona upravljanja smeri.

- **Način kazanja premikanja**

  S kazalcem se premaknite na sredino ikone upravljanja smeri in kazalec pokrčite. Prikažejo se štiri ikone, s katerimi lahko zaženete glavne funkcije televizorja. Če želite preklopiti na zaslon načina upravljanja smeri, roko umaknite stran od zaslona in dvignite kazalec proti zaslonu.

Ikona	Opis
	Za nastavitev glasnosti izberite možnosti + in —. Za spreminjanje trenutnega kanala izberite možnosti ∧ in ∨. Izberite točko na sredini te ikone, da spremenite v zaslon načina kazanja premikanja.
	Omogoča prilagoditev glasnosti ali izbiro zvočnikov, ki jih želite uporabiti.
	Prikaže seznam kanalov ali informacije o trenutnem programu.
	Zažene storitev **Smart Hub**.
	Prikaže daljinski upravljalnik na zaslonu.

Prikaz ikone upravljanja smeri, ko ne gledate oddaj

Če želite prikazati ikono upravljanja smeri, ko ne gledate oddaje, pomaknite kazalec na sredino zgornjega dela zaslona in ga pokrčite. Ko se pojavi ikona upravljanja smeri, premaknite označeni del na možnost 123 ali ⬡ ter pokrčite kazalec, da se prikaže upravljalnik na zaslonu ali zažene možnost **Smart Hub**. Ikona upravljanja smeri izgine, če uporabnik ni dejaven 5 sekund ali več.



Prikaz skrite ikone upravljanja smeri, ko uporabljate različne storitve in ne gledate oddaj

Uporaba funkcije Prepoznavanje obraza

Registrirajte svoj obraz s kamero televizorja in se prijavite v račun Samsung s funkcijo prepoznavanja obrazov. Za posamezen račun je mogoče registrirati samo en obraz. Zaradi ravni osvetlitve okolice in/ali senc na obrazu lahko pride do težav pri prepoznavanju obraza.

- Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Za več informacij si oglejte "Pred uporabo Glas, Gibanje ali Prepoznavanje obraza preberite".

⚠ **Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti televizor povezan z izbirno kamero televizorja. Dodatna kamera televizorja mora biti priključena v vrata USB na hrbtni strani televizorja. Ostala vrata USB ne podpirajo kamere televizorja ali funkcije prepoznavanja obraza.**

Registriranje obraza za račun Samsung

Izberite možnost 📷, ko vnesete geslo računa. Če še nimate računa Samsung in ga želite ustvariti, izberite možnost **Slikaj** in poravnajte obraz z rdečim krogom. Ko se krog obarva zeleno, pomeni, da je televizor prepoznal vaš obraz.

- Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
- Kameri mora biti viden vaš celoten obraz. Izogibajte se sencam na obrazu. Sence preprečujejo, da bi kamera pravilno prepoznala obraz.
- Izraz na obrazu naj bo čim bolj nevtralen. Poleg tega imejte zaprta usta in jih držite čim bolj nevtralno.
- Za več informacij si oglejte "Ustvarjanje računa Samsung".

Spreminjanje načina prijave v prepoznavanje obraza

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Račun Samsung** > **Uredi profil**

Način prijave lahko spremenite v prepoznavanje obraza. Če želite spremeniti način prijave, sledite tem korakom:

1. Vnesite geslo in izberite možnost **V redu.**.
2. Na zaslonu Uredi profil izberite možnost **Način vpisa** Na spustnem seznamu, ki se pojavi, izberite možnost **Izbira slike za profil in prepoznavanje obraza (srednja stopnja varnosti)**.
3. Izberite možnost **Končano**.

Prijava v račun Samsung s prepoznavanjem obraza

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Račun Samsung** > **Uredi profil**

Če se želite prijaviti s funkcijo **Prepoznavanje obraza**, sledite tem korakom:

1. Izberite račun Samsung.
2. Če imate možnost prijave v račun za Samsung nastavljeno na prepoznavanje obraza, televizor samodejno prepozna vaš obraz. Če prepoznavanje ni bilo uspešno, poskusite znova.

   - Kameri mora biti viden vaš celoten obraz. Izogibajte se sencam na obrazu. Sence preprečujejo, da bi kamera pravilno prepoznala obraz.
   - Izraz na obrazu naj bo čim bolj nevtralen. Poleg tega imejte zaprta usta in jih držite čim bolj nevtralno.
   - Ko prepoznavanje uspe, se televizor samodejno prijavi v storitev Smart Hub. Če televizor prepozna dva ali več registriranih obrazov, se prikaže seznam ustreznih računov. Izberite ustrezni račun. Če televizor zazna neregistriran obraz, se na zaslonu prikaže napis "Ni registrirano".

Hiter ogled informacij o digitalnem oddajanju

Uporaba vodnika

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Vodnik** Posk. zdaj Posk. zdaj

V vodniku je na voljo pregled razvrstitve programa vsakega posameznega digitalnega kanala.

V vodniku se z vsakim pritiskom gumba ◀◀ ali ▶▶ premaknete za 24 ur v poljubno smer.

Gumbe, ki se pojavijo na spodnjem delu zaslona, lahko izberete z gumbom **POINTER** na upravljalniku Samsung Smart Control.

Informacije v možnosti **Vodnik** so na voljo le za digitalne kanale. Analogni kanali niso podprti.

Če si želite ogledati Vodnik, morate najprej nastaviti uro na televizorju ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Ura**).

Za dostop do funkcij vodnika zaženite Vodnik in pridržite gumb Enter na daljinskem upravljalniku. Prikaže se pojavno okno, v katerem so navedene naslednje funkcije.

- **Filter kanala**

  Filtrira kanale na zaslonu **Vodnik** z izbranim filtrom.

- **Upravitelj urnika**

  Prikaže upravitelja urnika.

  Za več informacij o upravitelju urnika si oglejte "Nastavitev možnosti Ogled razporeda".

- **Uredi priljubljene kanale**

  Omogoča, da kanal, ki ga izberete v storitvi **Vodnik**, nastavite za priljubljenega.

- **Ogled podrobn.**

  Prikaže podrobne informacije o izbranem programu. Informacije o programih se lahko razlikujejo glede na oddajni signal in za določene programe morda sploh niso na voljo.

  – Izberite trenuten program na drugem kanalu in nato možnost **Ogled podrobn.**, če želite gledati (**Glej**) ali posneti (**Snemaj.**) program.

  – Izberite prihodnji program in nato možnost **Ogled podrobn.**, da nastavite funkcijo **Ogled razporeda** ali **Razpored snemanja**.

    Na standardnem upravljalniku pritisnite gumb **INFO**.

    Za več informacij o gledanju ali uporabi funkcije **Ogled razporeda** si oglejte "Nastavitev možnosti Ogled razporeda".

    Za več informacij o funkciji "**Razpored snemanja**" si oglejte "Snemanje programov".

    Gledate lahko samo tisti program, ki je na urniku po trenutnem času.

- **Snemaj.**

  Takoj zažene snemanje izbranega kanala.

Ogled informacij o trenutnem programu

Za informacije o gledani oddaji pritisnite tipko Enter ali **INFO**.

Za ogled informacij, začetek takojšnjega snemanja ali uporabo funkcije časovnega zamika trenutnega programa izberite želeno možnost v oknu z informacijami o programu.

Če si želite ogledati informacije o prihodnjih programih, uporabite gumba < in >. Če želite za program nastaviti funkcijo **Ogled razporeda** ali **Razpored snemanja**, izberite želeni program.

- Če si želite ogledati informacije o programu, morate najprej nastaviti uro na televizorju ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Ura**).
- Informacije o programih se lahko razlikujejo glede na vrsto vhodnega signala in za določene programe morda sploh niso na voljo.
- Za več informacij o funkciji "**Razpored snemanja**" si oglejte "Snemanje programov".
- Za več informacij o funkciji "**Ogled razporeda**" si oglejte "Nastavitev možnosti Ogled razporeda".

Preklop oddajnega signala

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Antena** Posk. zdaj

Izberete lahko želeno metodo prejemanja digitalnega oddajanja.

- Ta funkcija ni potrebna, če je vaš televizor priključen na kabelski ali satelitski sprejemnik.

Preverjanje informacij o signalu in moči signala digitalnega kanala.

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Samod. diagnoza** > **Informacije o signalu** Posk. zdaj

Preverite lahko moč signala in informacije o signalu digitalnega kanala.

- Če je vaš televizor priključen na ločeno radijsko anteno, lahko uporabite informacije o moči signala, da prilagodite anteno za povečano moč signala in izboljšan sprejem kanalov visoke ločljivosti.
- Ta funkcija je na voljo samo za digitalne kanale.

Snemanje programov

Znak ⏰ se prikaže zraven programov in kanalov, ki imajo nastavljeno funkcijo Razpored snemanja.

- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Pred uporabo funkcije snemanja preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte "Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift".

Snemanje programov

Posnamete lahko trenutne in prihodnje programe.

Takojšnje snemanje

Za začetek takojšnjega snemanja trenutnega programa, pritisnite gumb ● na standardnem daljinskem upravljalniku.

Ta gumb ni na voljo pri določenih modelih.

Lahko tudi pritisnete gumb **MENU/123** na upravljalniku Samsung Smart Control in nato izberete gumb ● na upravljalniku na zaslonu.

Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja v vodniku

Za začetek takojšnjega snemanja trenutnega programa izberite program v možnosti **Vodnik** in nato izberite možnost **Snemaj.**. Za začetek snemanja programa, ki bo predvajan v prihodnosti, s časovnikom izberite program iz možnosti **Vodnik**, pridržite tipko Enter in izberite **Ogled podrobn.**. Nato izberite možnost **Razpored snemanja**.

Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja v oknu z informacijami o programu

Za začetek takojšnjega snemanja ali snemanje programa s časovnikom pritisnite gumb Enter. Prikaže se okno z informacijami o programu.

Za začetek takojšnjega snemanja trenutnega programa izberite ●. Če želite začeti snemanje programa s časovnikom, ki bo predvajan v prihodnosti, pritisnite gumb < ali >, da se pomaknete na želeni program. Nato pritisnite gumb Enter in izberite 📅.

Uporaba razporeda snemanja za snemanje ob podanem datumu in času

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Upravitelj urnika** > **Urnik**

1. Izberite možnost **Razpored snemanja**.
2. Določite možnosti **Vir**, **Kanal**, **Ponovi.**, **Začetni čas** in **Končni čas** za program, ki ga želite posneti, nato pa za zaključek izberite **V redu.**.

Uporaba funkcij, ki so na voljo med snemanjem programa

Med snemanjem programa pritisnite gumb Enter. Na zaslonu se pojavijo naslednji gumbi in vrstica napredovanja snemanja.

- **Več informacij**

  Prikaže podrobne informacije o programu, ki se snema.

  Informacije o programih se lahko razlikujejo glede na oddajni signal in za določene programe morda sploh niso na voljo.

- **Čas snemanja**

  Nastavi čas snemanja.

- **Ustavi snemanje.** / **Pojdi na televizijo**

  Ustavi snemanje. /Preklopi na gledanje televizije v živo.

Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku med snemanjem programa

- **Premor** / **Predvajaj**

  Pritisnite gumb ▶ ali ❚❚, da začasno zaustavite zaslon za snemanje ali ponovno predvajanje zaustavljenega zaslona za snemanje.

  Ko je snemanje začasno zaustavljeno, lahko izberete naslednji funkciji. Ko je snemanje začasno zaustavljeno, se zvok ne predvaja.

  – **Korak**: na upravljalniku Samsung Smart Control pritisnite gumb **MENU/123**, nato pa izberite gumb ▮▮, da pregledate posamezne prizore videa.

    Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb ❚❚.

  – **Počasen posnetek**: pritisnite gumb **MENU/123** na upravljalniku Samsung Smart Control. Nato izberite gumb ▷▷ za predvajanje videa s 1/2 običajne hitrosti.

    Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb ▶▶.

- **Previj nazaj** / **Previj naprej**

  Pritisnite gumb **MENU/123** na upravljalniku Samsung Smart Control in izberite gumb ◀◀ ali ▶▶ za previjanje nazaj ali naprej do največje hitrosti v sedmih korakih.

  Na standardnem upravljalniku pritisnite gumb ◀◀ ali ▶▶.

  Ta funkcija ni na voljo, ko gledate trenutno oddajan program.

Upravljanje seznama razporeda snemanja

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Upravitelj urnika**

Nastavitve sej razporeda snemanja lahko spremenite ali jih v celoti prekličete.

Ogled posnetih programov

> **Predstavljeno** > **MOJA VSEBINA**

1. Izberite snemalno napravo USB. Prikaže se mapa CONTENTS (Vsebine).
2. Za predvajanje izbrane datoteke v mapi CONTENTS (Vsebine) izberite datoteko s posnetim programom.

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Uporaba funkcij, ki so na voljo med predvajanjem posnetka

Pritisnite gumb Enter. Prikažejo se naslednji gumbi. Če želite gumbe skriti, pritisnite gumb **RETURN**.

Gumbi, ki se pojavijo, se med seboj razlikujejo glede na predvajano datoteko.

- **Premor** / **Predvajaj**

  Začasno ustavi predvajanje datoteke (posnet program) ali začne ponovno predvajati začasno ustavljeno datoteko.

  V primeru premora predvajanja lahko izberete naslednji funkciji. Ko je predvajanje videa začasno ustavljeno, se zvok ne predvaja.

  – **Korak**: izberite možnost ❚❚, da se pomikate po videoposnetku sličico za sličico.

  – **Počasen posnetek**: izberite gumb ▶▶, da predvajate videoposnetek z 1/2 običajne hitrosti.

- **Nazaj** / **Naprej**

  Če želite ponovno predvajati trenutni videoposnetek od začetka, izberite možnost ❙◀◀.

  Za predvajanje naslednje datoteke (posneti program) izberite gumb ▶▶❙.

- **Previj nazaj** / **Previj naprej**

  Pospeši previjanje nazaj/naprej do največje hitrosti v 3 korakih. Če želite obnoviti prvotno hitrost predvajanja, izberite možnost ▶.

  Ta funkcija ni na voljo, ko gledate trenutno oddajan program.

- **Ponovi.**

  Ponavlja predvajanje trenutne datoteke ali vseh datotek v eni mapi.

- **Predvajalnik vrhuncev**

  Prikaže vrhunce trenutnega posnetka.

  Ta funkcija je na voljo samo, če so bili shranjeni vrhunci programa, ki je bil posnet v načinu **Športni način**.

- **Možnosti**

Funkcija	Opis
Velikost slike	Spremeni velikost zaslona. Podprte velikosti slike se razlikujejo glede na videoposnetek.
Nastavitve podnap.	**Podnapisi**: vklopi in izklopi podnapise. **Jezik podnapisov**: spremeni jezik.
Slikovni način	Spremeni način slike.
Način zvoka	Spremeni način zvoka.
Seznam zvočnikov	Omogoča, da izberete zvočnike, s katerimi predvaja zvok. Ta funkcija je na voljo samo, ko imate v televizor priključen domači kino ali sprejemnik.
Jezik zvoka	Omogoča, da izberete drugačen jezika zvoka. Ta možnost je na voljo le z datotekami, ki podpirajo zvok z več sledmi.
Informacije	Prikaz podrobnih informacij o trenutni datoteki.

Upravljanje posnetih datotek

> **Predstavljeno** > **MOJA VSEBINA**

Izberite napravo USB, ki vsebuje posnetke. Prikaže se seznam posnetkov.

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Uporaba funkcij za shranjen seznam datotek

- **Filter**

  Prikaže samo datoteke, ki se ujemajo z izbranim filtrom.

- **Razvrsti po**

  Razporedi datoteke glede na izbran način gledanja.

  Ta funkcija ni na voljo, če je možnost **Filter** nastavljena na **Vse**.

- **Izbriši**

  Izbriše izbrane datoteke, razen zaklenjenih.

  Ta funkcija ni na voljo, če je možnost **Filter** nastavljena na **Vse**.

- **Predv. izbrano**

  Predvaja izbrane datoteke. Izberite datoteke na seznamu datotek in nato izberite **Predvajaj**.

  Če je način gledanja nastavljen na pogled **Mapa**, lahko izberete samo datoteke, ki se nahajajo v isti mapi. Spremenite način gledanja, da na seznam predvajanja dodate datoteko, ki se nahaja v drugih mapah.

  Ta funkcija ni na voljo, če je možnost **Filter** nastavljena na **Vse**.

Nastavitev možnosti Ogled razporeda

Zraven programov, ki ste jih konfigurirali za Ogled razporeda, se prikaže ikona .

Za nastavitev Ogleda razporeda morate na televizorju najprej nastaviti uro ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Ura**).

Nastavitev ogleda razporeda za kanal

Nastavitev Ogleda razporeda za digitalni kanal

Ogled razporeda za digitalni kanal lahko nastavite v možnosti **Vodnik** ali na zaslonu z informacijami.

- **zaslon Vodnik**

  Na zaslonu **Vodnik** z daljinskim upravljalnikom označite in nato izberite program, ki bi si ga radi ogledati, ter pridržite gumb Enter. V prikazanem pojavnem meniju izberite možnost **Ogled razporeda**. Program je načrtovan za ogled. Znova se prikaže zaslon Guide (Vodnik).

- **zaslon Informacije o programu**

  Pritisnite gumb Enter, ko gledate televizor. Prikaže se okno z informacijami o programu. Pritisnite gumb < ali >, da se pomaknete na želeni program, in pritisnite gumb Enter. Izberite ikono , ki se pojavi v oknu z informacijami o programu. Program je načrtovan za ogled.

Nastavitev ogleda razporeda za analogni kanal

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Upravitelj urnika** Posk. zdaj

Ogled razporeda lahko nastavite tudi za analogni kanal. Izberite možnost **Urnik** > **Ogled razporeda**. Določite možnost **Vir**, **Kanal**, **Ponovi.** in **Začetni čas** za program, ki ga želite gledati, nato pa izberite **V redu.**, da potrdite nastavitev.

Urejanje ogleda razporeda

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Upravitelj urnika**

Na zaslonu **Načrtovano opravilo** izberite možnost Ogled razporeda. Prikaže se pojavni meni. Izberite možnost **Uredi.**. Spremenite uro, dan ali kanal. Ko končate, izberite možnost **V redu.**.

Preklic ogleda razporeda

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Upravitelj urnika**

Na zaslonu **Načrtovano opravilo** izberite možnost Ogled razporeda. Prikaže se pojavni meni. Izberite možnost **Izbriši**. V prikazanem pojavnem meniju izberite možnost **V redu.**. Ogled razporeda je odstranjen.

- Skupaj lahko nastavite največ 30 vnosov v možnosti **Ogled razporeda** in **Razpored snemanja**.

Uporaba funkcije Timeshift

Program na televiziji v živo lahko s funkcijo **Timeshift** začasno ustavite, tako kot posnetek na DVD-ju.

Ko vklopite to funkcijo, je funkcija **TV program** onemogočena.

- Pred uporabo funkcije Timeshift preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte "Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift".
- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Če želite vklopiti funkcijo Timeshift (Časovni zamik), ko gledate televizor, pritisnite gumb Enter in izberite v oknu z informacijami o programu. Na televiziji se na vrhu zaslona prikažejo vrstica napredovanja in naslednji gumbi:

- **Več informacij**

  Prikaže podrobne informacije o trenutnem programu.

  - Informacije o programih se lahko razlikujejo glede na vrsto vhodnega signala in za določene programe morda sploh niso na voljo.
  - Ta gumb je na voljo samo med gledanjem programa v živo.

- **Snemaj.**

  Takoj zažene snemanje trenutnega kanala.

- **Pojdi na televizijo** / **Ustavi Timeshift.**

  Preklopi na program v živo oziroma zapre funkcijo Timeshift.

Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku med uporabo časovnega zamika

- **Premor** / **Predvajaj**

  Začasno ustavi zaslon.

  Pritisnite gumb ▶ ali ❚❚, da začasno zaustavite ali ponovno predvajate trenutni program med uporabo funkcije časovnega zamika. Ko je trenutni program začasno ustavljen, sta na voljo naslednji funkciji. Ko je trenutni program začasno zaustavljen, se zvok ne predvaja.

  – **Korak**: na upravljalniku Samsung Smart Control pritisnite gumb **MENU/123**, nato pa izberite gumb ▮▮▮, da pregledate posamezne prizore trenutnega programa.

    Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb ❚❚.

  – **Počasno predvajanje**: pritisnite gumb **MENU/123** na upravljalniku Samsung Smart Control. Nato izberite gumb ⏪ ali ⏩ za predvajanje trenutnega programa s 1/2 običajne hitrosti.

    Na standardnem upravljalniku pritisnite gumb ◀◀ ali ▶▶.

- **Previj nazaj** / **Previj naprej**

  Pritisnite gumb **MENU/123** na upravljalniku Samsung Smart Control in izberite gumb ⏪ ali ⏩ za previjanje nazaj ali naprej do največje hitrosti v sedmih korakih.

  Na standardnem upravljalniku pritisnite gumb ◀◀ ali ▶▶.

  Funkcija za hitro prevajanje naprej ni na voljo, ko gledate trenutno oddajan program.

Uporaba funkcije Seznam kanalov

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Seznam kanalov** Posk. zdaj

Če uporabljate **Seznam kanalov**, lahko med gledanjem televizije spreminjate kanale ali preverite programe na drugih digitalnih kanalih. Za prikaz možnosti **Seznam kanalov** postavite prst na gumb **POINTER** na upravljalniku Samsung Smart Control in izberite ikono, ki se pojavi na desni strani zaslona.

Zaslon **Seznam kanalov** vsebuje naslednje ikone:

- A: analogni kanal
- ♥: priljubljeni kanal
- 🔒: zaklenjen kanal

Pritisnite gumb <. Na voljo so naslednje funkcije:

- **Zgodovina**

  Prikaže seznam kanalov, ki ste jih nazadnje gledali.

- **Dodaj nov seznam**

  Na nov seznam kanalov lahko dodate kanale s seznama priljubljenih, zvrsti ali kategorije, ki vas zanima.

  Dejanski seznam se lahko razlikuje glede na geografska območja.

- **Vse**

  Prikaže vse kanale, shranjene v televizorju.

- **Možnosti**

Možnost	Opis
Antena	Omogoča izbiro med načini **Običajna antena**, **Kabelski signal** in **Satelit**. Ta možnost je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Razvrsti.	Razvrsti seznam kanalov po **Številka** ali **Ime** (samo za digitalne kanale).
Zvrst	Razvrsti seznam, tako da vključuje samo kanale izbrane zvrsti. Možnost **Zvrst** je mogoče uporabiti samo za kanale, ki vsebujejo informacije o žanru. Preverite omrežje in se prepričajte, da je televizor povezan z internetom. Vaš televizor mora biti povezan z internetom, da lahko prejema informacije o žanru kanala.
Urejanje seznamov kanalov	Omogoča prerazporeditev vrstnega reda kanalov na sezamu kanalov ali odstranitev kanalov s seznama kanalov.
Uredi kanal	Omogoča, da odstranite kanale iz kazala kanalov, ponastavite odstranjene kanale in preimenujete analogne kanale.
Uredi priljub.	Nastavi priljubljene kanale. Za več informacij si oglejte "Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov".

Registriranje, odstranjevanje in urejanje kanalov

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Uredi kanal** Posk. zdaj Posk. zdaj

Ikone na zaslonu **Uredi kanal** označujejo naslednje:

- A : analogni kanal
- ♥: priljubljeni kanal
- 🔒 : zaklenjen kanal

Registriranje in odstranjevanje kanalov

Odstranjevanje registriranih kanalov

Registriran kanal ali vse kanale lahko odstranite s kazala kanalov. Če želite odstraniti kanal, izberite kanal in nato možnost **Izbriši**. Če želite odstraniti vse kanale, izberite možnosti **Možnosti** > **Izberi vse** in nato možnost **Izbriši**.

Urejanje registriranih kanalov

Če na zaslonu izberete možnost **Možnosti**, lahko dostopate do naslednjih možnosti. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na signal oddajanja.

- **Izberi vse** / **Prekliči izbiro.**

  Izbere vse kanale, ki so prikazani na zaslonu **Uredi kanal**, ali prekliče izbiro.

- **Razvrsti.**

  Razvrstite ureditev seznama po možnosti **Številka** ali **Ime**.

  Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih.

- **Antena**

  Omogoča izbiro med načini **Običajna antena**, **Kabelski signal** in **Satelit**.

  Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

- **Kategorija**

  Prikaže kanale, shranjene v izbrani kategoriji.

- **Uredi priljub.**

  Nastavi priljubljene kanale.

  Za več informacij si oglejte "Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov".

- **Preimenuj kanal**

  Preimenuje analogne kanale. Novo ime je lahko dolgo največ 5 znakov.

- **Informacije**

  Prikaže podrobne informacije o trenutnem programu.

Omogoči/onemogoči zaščito z geslom za kanale

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Uredi kanal**

Za kanale, za katere ne želite, da bi jih gledali otroci, lahko omogočite zaščito z geslom.

- Preden omogočite zaščito z geslom, se prepričajte, da je možnost **Zaklepanje kanala** ((**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Zaklepanje kanala**) nastavljena na **Vklop**.

Zaklepanje/odklepanje kanalov

Kanale lahko odklenete ali zaklenete. Izberite kanale na zaslonu **Uredi kanal** in nato na dnu zaslona izberite **Zakleni.** ali **Odkleni.**. Ko se pojavi okno za vnos gesla, vnesite geslo.

Spreminjanje številk kanalov

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Uredi številko kanala.**

Številke kanalov lahko spremenite. Možnost **Uredi številko kanala.** nastavite na **Omogoči**.

- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Po spremembi številke kanala se informacije o kanalu ne posodobijo samodejno.

Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov

Priljubljeni kanali so na zaslonih **Uredi kanal** in **Seznam kanalov** označeni s simbolom ♥. Ustvarite lahko največ 5 seznamov priljubljenih kanalov.

Registriranje kanalov kot priljubljenih

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Uredi priljub.**

Istočasno lahko registrirate več kanalov kot priljubljene.

1. Na seznamu na zaslonu izberite kanale, ki jih želite dodati na sezname priljubljenih.
2. Na zaslonu izberite možnost **Sprem. pri.**, da izberete seznam priljubljenih.
3. Na zaslonu izberite možnost **Dodaj.**. Kanali, ki ste jih izbrali, so dodani na izbrani seznam priljubljenih.

Gledanje in izbiranje kanalov samo s seznamov Priljubljeni

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Seznam kanalov**

Pregledate lahko samo kanale na seznamu priljubljenih in izberete kanal z gumboma navzgor in navzdol.

1. Pritisnite gumb <. Prikaže se seznam priljubljenih.
2. Na izbranem seznamu priljubljenih z gumboma navzgor in navzdol označite kanal ter ga izberite. Televizor preklopi na izbrani kanal.

   ✎ Seznam priljubljenih lahko izberete samo, če vsebuje vsaj en priljubljen kanal.

Urejanje seznama priljubljenih kanalov

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Uredi priljub.** Posk. zdaj Posk. zdaj

Uporaba elementov menija zaslona Priljubljeni

Z izbiro možnosti **Možnosti** na zaslonu **Uredi priljub.** lahko dostopate do naslednjih možnosti:

- **Izberi vse** / **Prekliči izbiro.**

  Izbere vse kanale, ki so shranjeni v televizorju, ali prekliče izbiro.

- **Kopiraj med priljub.**

  Prekopira kanale z enega na drug seznam priljubljenih kanalov.

  Za več informacij si oglejte "Kopiranje kanalov z enega na drug seznam priljubljenih".

  Ta možnost je na voljo samo, če ste registrirali enega ali več kanalov za vsaj en seznam priljubljenih.

- **Preim. priljubljene**

  Preimenuje obstoječi seznam priljubljenih kanalov.

  Za več informacij si oglejte "Preimenovanje seznama priljubljenih".

  Ta možnost je na voljo samo, če ste registrirali enega ali več kanalov za vsaj en seznam priljubljenih.

- **Razvrsti.**

  Razvrstite ureditev seznama po možnosti **Številka** ali **Ime**.

  Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih.

- **Antena**

  Omogoča izbiro med načini **Običajna antena**, **Kabelski signal** in **Satelit**.

  Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

- **Uredi kanal**

  Omogoča upravljanje kanalov, shranjenih v televizorju.

  Za več informacij si oglejte "Registriranje, odstranjevanje in urejanje kanalov".

Odstranjevanje registriranih kanalov s seznama priljubljenih kanalov

Izberite možnosti **Uredi priljub.** > **Sprem. pri.**, da se premaknete na seznam priljubljenih, na katerem so kanali, ki jih želite odstraniti. Izberite kanale in nato možnost **Izbriši**.

Prerazporejanje seznama priljubljenih

Izberite možnosti **Uredi priljub.** > **Sprem. pri.**, da se premaknete na seznam priljubljenih, na katerem so kanali, ki jih želite prerazporediti. Izberite kanale in nato možnost **Sprem. vr. red.**. Prikaže se poudarjena možnost Sprem. vr. red.. Pritisnite gumba za premikanje gor/dol in določite novo mesto za kanale. Pritisnite gumb Enter, da nastavite kanale na nova mesta.

Preimenovanje seznama priljubljenih

Izberite možnost **Uredi priljub.** > **Možnosti** > **Preim. priljubljene**. Izberite seznam priljubljenih, ki ga želite preimenovati. S tipkovnico, ki se prikaže na zaslonu, vnesite novo ime in nato izberite možnost **Končano**. Izberite možnost **V redu.**.

Kopiranje kanalov z enega na drug seznam priljubljenih

Izberite možnosti **Uredi priljub.** > **Sprem. pri.**, da se premaknete na seznam priljubljenih za vir in izberite kanale, ki jih želite kopirati. Izberite možnost **Možnosti** > **Kopiraj med priljub.**. Izberite seznam priljubljenih za destinacijo in nato možnost **V redu.**. Znova izberite možnost **V redu.**.

✎ Možnost **Kopiraj med priljub.** je na voljo le, kadar so kanali na vsaj enem seznamu priljubljenih.

Še bolj realistični športni programi s pomočjo funkcije Športni način

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Športni način** Posk. zdaj

Funkcija **Športni način** omogoča optimalne nastavitve slike in zvoka za športne dogodke, ki so videti in slišati, kot bi bili resnično tam. Če je poleg tega v televizor, ki ima izbran način **Športni način**, priklopljena še snemalna naprava, lahko med ogledom tekme sočasno uporabljate funkciji Snemanje videa in Timeshift. Poleg tega je omogočen tudi samodejen ali ročni ogled vrhuncev posnete tekme.

- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Za več informacij o snemanju programa in uporabi snemalne naprave si oglejte "Snemanje programov".
- Za več informacij o funkciji Timeshift si oglejte "Uporaba funkcije Timeshift".

Omogočanje športnega načina

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Športni način** > **Športni način**

Funkcijo **Športni način** lahko nastavite na **Vklop**, da sta načina slike in zvoka televizorja samodejno optimirana za športne dogodke.

- Ko omogočite način **Športni način**, se možnost **Slikovni način** spremeni v možnost **Štadion**, **Način zvoka** pa v možnost **Štadion**. Pri tem je nekaj menijev možnosti **Slika** in **Zvok** onemogočenih.

Izbira vrste športa

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Športni način** > **Vrsta športa**

Izbirate lahko med optimalnimi nastavitvami slike in zvoka za izbrano vrsto športa.

- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Število možnosti, ki so na voljo v možnosti **Vrsta športa**, se razlikuje glede na geografsko območje.

Obveščanje o začetku tekme

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Športni način** > **Obvestila o igrah** Posk. zdaj

Ko se športni dogodek začne, se na dnu zaslona prikaže pojavno okno z obvestilom o športnem dogodku. Na primer, ko gledate drug kanal, da bi se izognili reklamam, se obvestilo pojavi, ko se trenutni športni dogodek začne.

Možnost **Obvestila o igrah** ni na voljo pri naslednjih operacijah:

– Preklapljanje vhodnega signala z gumbom **SOURCE**.

– Ko je vklopljen 3D-način.

– Ko je vklopljena funkcija **Zvočni opis**.

– Ko modeli z dvema sprejemnikoma istočasno snemajo dva kanala.

– Vsebino gledate v možnosti **MOJA VSEBINA**

– Med delovanjem funkcije **Zrcaljenje zaslona**

– Med gledanjem vrhuncev trenutne nogometne tekme v ločljivosti UHD s funkcijo **Predvajalnik vrhuncev**

Samodejno povzemanje vrhuncev

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Športni način** > **Samodejni utrinki** Posk. zdaj

Funkcijo **Samodejni utrinki** lahko nastavite na **Vklop**, da konfigurirate televizor za samodejno povzemanje vrhuncev športne tekme.

Možnost **Samodejni utrinki** ni na voljo pri naslednjih operacijah:

- Preklapljanje vhodnega signala z gumbom **SOURCE**.
- Ko je vklopljen 3D-način.
- Ko je vklopljena funkcija **Zvočni opis**.
- Ko modeli z dvema sprejemnikoma istočasno snemajo dva kanala.
- Vsebino gledate v možnosti **MOJA VSEBINA**
- Med delovanjem funkcije **Zrcaljenje zaslona**
- Med gledanjem vrhuncev trenutne nogometne tekme v ločljivosti UHD s funkcijo **Predvajalnik vrhuncev**

✎ Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

✎ Delovanje funkcije **Samodejni utrinki** je odvisno od značilnosti oddajanega signala.

✎ Priporočamo, da funkcijo **Samodejni utrinki** uporabljate samo med gledanjem nogometnih tekem. Če boste to možnost uporabljali pri drugih športnih dogodkih, bodo morda prikazane neustrezne sličice.

Uporaba funkcij, ki so na voljo med gledanjem v športnem načinu

Ko v športnem načinu pritisnete gumb Enter, lahko uporabite naslednje funkcije:

- **Povečava**

  Začasno zaustavi trenutno sliko na zaslonu ter z gumbi ∧, ∨, < in > poveča kateri koli del zaslona.

  - Če želite preprosto zagnati to funkcijo, izberite ali pritisnite gumb A.
  - Ta funkcija ni na voljo med gledanjem kanalov v 3D ali, ko je vklopljena funkcija **Slika v sliki (PIP)** ali **MOJA VSEBINA**.
  - Ta funkcija ni na voljo, če je vklopljena možnost **Podatkovna storitev**.

- **Ročno označi**

  Shrani video, ki zajema posnetek 10 sekund pred pritiskom tega gumba in 10 sekund po njem.

  - Če želite preprosto zagnati to funkcijo, izberite ali pritisnite gumb B.
  - Ta funkcija je na voljo samo, ko je snemanje v teku.
  - Televizor lahko nastavite na samodejno shranjevanje vrhuncev brez posegov uporabnika. Izberite možnost (**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Športni način** in nastavite možnost **Samodejni utrinki** na **Vklop**.

- **Čas snemanja**

  Nastavi čas snemanja.

  - Ta funkcija je na voljo samo, ko je snemanje v teku.

- **Ustavi snemanje.** / **Pojdi na televizijo**

  – Ustavi snemanje, ko gledate program v živo.

  – Preklopi na program v živo, ko gledate posnet program.

  - Ta funkcija je na voljo samo, ko je snemanje v teku.

- **Snemaj.**

  Takoj posname igro, ki jo trenutno gledate na televiziji.

  - Ta funkcija je na voljo samo, ko je podprta funkcija snemanja.

- **Previj nazaj** / **Previj naprej**

  Pritisnite gumb **MENU/123** na upravljalniku Samsung Smart Control in izberite gumb ⏪ ali ⏩ za previjanje nazaj ali naprej do največje hitrosti v sedmih korakih.

  - Na standardnem upravljalniku pritisnite gumb ◀◀ ali ▶▶.
  - Funkcija za hitro prevajanje naprej ni na voljo, ko gledate trenutno oddajan program.

- **Premor** / **Predvajaj**

  Začasno ustavi ali nadaljuje s predvajanjem videoposnetka.

  Ta funkcija je na voljo samo, ko je snemanje v teku.

- **Predvajalnik vrhuncev**

  Prikaže seznam **Predvajalnik vrhuncev** in samodejno ali ročno predvaja shranjene vrhunce v posneti datoteki. Možnost **Predvajalnik vrhuncev** ni na voljo pri naslednjih operacijah:

  – Preklapljanje vhodnega signala z gumbom **SOURCE**.

  – Ko je vklopljen 3D-način.

  – Ko je vklopljena funkcija **Zvočni opis**.

  – Ko modeli z dvema sprejemnikoma istočasno snemajo dva kanala.

  Ta funkcija je na voljo samo, ko je snemanje v teku.

- **Hkrati glej televizijo**

  Omogoča gledanje trenutnega programa v oknu PIP med gledanjem posnetega programa. Za izhod iz načina PIP znova pritisnite gumb. Možnost **Hkrati glej televizijo** ni na voljo pri naslednjih operacijah:

  – Preklapljanje vhodnega signala z gumbom **SOURCE**.

  – Ko je vklopljen 3D-način.

  – Ko je vklopljena funkcija **Zvočni opis**.

  – Ko modeli z dvema sprejemnikoma istočasno snemajo dva kanala.

  – Med gledanjem nogometne tekme v ločljivosti UHD

  Ta funkcija je na voljo samo, ko je snemanje v teku.

  Ta funkcija je na voljo samo med gledanjem posnetega programa.

- **Več informacij**

  Prikaže podrobne informacije o trenutnem programu.

  Ta funkcija je na voljo samo med gledanjem programa v živo.

Ogled tekme, posnete v športnem načinu

Posneto tekmo si lahko ogledate z možnostjo **Posneta TV** na zaslonu **MOJA VSEBINA**.

- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Za več informacij si oglejte "Ogled posnetih programov".

Gledanje filma z optimirano sliko in zvokom – afriški kinematografski način

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **African Cinema Mode**

Ko možnost **African Cinema Mode** nastavite na **Vklop**, televizor predvaja optimalno sliko in zvok za najbolj priljubljene vsebine. V načinu Po meri lahko optimirate velikost ali položaj slike televizorja. Če želite spremeniti velikost ali položaj slike, pritisnite gumb **MENU/123** na upravljalniku Samsung Smart Control in nato izberete gumb **A** na upravljalniku na zaslonu. Na standardnem upravljalniku pritisnite gumb **A**.

- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Funkcije za podporo gledanje televizije

Gledanje televizijskih oddaj s podnapisi

(MENU/123) > MENU > Sistem > Dostopnost > Podnapisi

Televizijske oddaje lahko gledate s podnapisi.

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Podnapisi oblike DVD so na voljo samo, če je predvajalnik DVD povezan z vhodnim priključkom za zunanje naprave.

- **Podnapisi**

  Za vklop ali izklop podnapisov.

- **Način podnapisov**

  Za nastavitev načina podnapisov.

- **Jezik podnapisov**

  Za nastavitev jezika podnapisov.

  Televizor ne more nadzirati ali spreminjati podnapisov oblike DVD ali Blu-ray. Za upravljanje podnapisov oblike DVD ali Blu-ray uporabite funkcijo podnapisov na predvajalniku DVD ali Blu-ray in daljinski upravljalnik predvajalnika.

Izbira jezika podnapisov pri oddajanju

(MENU/123) > MENU > Sistem > Dostopnost > Podnapisi

Izberete lahko privzet jezik podnapisov. Seznam načinov se lahko razlikuje glede na postajo.

- **Primarni podnapisi**

  Nastavi jezik prednostnih podnapisov.

- **Sekundarni podnapisi**

  Nastavi jezik sekundarnih podnapisov.

Branje digitalnega besedila

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Nastavitve kanalov** > **Digitalno besedilo**

To funkcijo lahko uporabite med gledanjem oddaje, ki vključuje besedilo in večpredstavnostno vsebino.

- Ta funkcija je na voljo samo v Združenem kraljestvu.
- MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višji ravni kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike, videodatoteke in večpredstavnostni podatki. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

Iskanje razpoložljivih kanalov

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Samodejno iskanje** > **Samodejno iskanje** Posk. zdaj Posk. zdaj

Televizor lahko nastavite tako, da samodejno poišče in indeksira vse kanale, ki jih sprejema prek vhodnega priključka antene televizorja. Izberite možnost **Začni**.

- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Tega ne potrebujete, če je televizor priključen na kabelski ali satelitski sprejemnik.
- Sistem DVB-T2 morda ni na voljo v določenih geografskih območjih.

Izbira vrste povezave antene

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Vrsta povezave z anteno**

Televizijske oddaje lahko gledate s primerno vrsto povezave antene. Izberite **Enojni oscilator** ali **Dvojni oscilator**.

- Ta funkcija je na voljo, če je možnost **Antena** nastavljena na **Satelit**.
- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Izbira jezika zvoka pri oddajanju

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Možnosti zvoka** Posk. zdaj

Izberete lahko možnost za zvok, ki je primerna vsebini oddajanja.

- **Jezik zvoka**

  Spremeni privzete jezike zvoka.

  – **Primarni zvok**: nastavi glavni jezik zvoka.

  – **Sekundarni zvok**: nastavi sekundarni jezik zvoka.

  Jeziki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na oddajanje.

- **Oblika zvočnega zapisa**

  Spremeni obliko zvočnega zapisa.

  Podprta oblika zvočnega zapisa se lahko razlikuje glede na oddajani program.

  Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih.

Zvočni opis

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Dostopnost** > **Zvočni opis**

Zvočni tok lahko uporabite za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom. Glasnost zvočnega opisa lahko nastavite z možnostjo **Glasnost**.

Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih.

- **Zvočni opis**

  Vklopi ali izklopi funkcijo zvočnega opisa.

- **Glasnost**

  Prilagodi glasnost zvočnega opisa.

Izbira zvrsti

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Izbira zvrsti**

Med uporabo vodnika lahko vklopite ali izklopite funkcijo izbiranja zvrsti kanala.

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Uporaba zvrsti za odrasle

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Omog. zvr. za odras.**

Vse storitve za odrasle lahko omogočite ali onemogočite. Ko je funkcija onemogočena, storitve za odrasle ne bodo na voljo.

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Uporaba nastavitev kanalov

Nastavitev države (območja)

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Nastavitve kanalov** > **Država (območje)**

Izberete lahko državo, da lahko televizor ustrezno izvede samodejno iskanje oddajanih kanalov.

1. Vnesite svojo številko PIN.
2. Spremenite svoje območje. Če želite spremeniti državo za digitalne kanale, izberite možnost **Digitalni kanal**. Če želite spremeniti državo analognih kanalov, izberite možnost **Analogni kanal**.

- Ta funkcija ni na voljo v vseh geografskih območjih.
- Seznam držav (območij), ki je prikazan na zaslonu televizorja, se lahko razlikuje glede na geografsko območje.

Ročno iskanje oddajnih signalov Posk. zdaj

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Nastavitve kanalov** > **Ročno iskanje**

Ročno lahko poiščete vse kanale in jih shranite v televizorju. Za ustavitev iskanja izberite **Ustavi.**.

- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Ta možnost je na voljo samo, če je možnost **Antena** nastavljena na **Običajna antena** ali **Kabelski signal**.

Iskanje digitalnih kanalov

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Nastavitve kanalov** > **Ročno iskanje** > **Digitalno shranjevanje programov**

Izberite možnost **Novo** > **Išči.**, da samodejno poiščete digitalne kanale in seznam najdenih kanalov shranite v televizor.

Iskanje analognih kanalov

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Nastavitve kanalov** > **Ročno iskanje** > **Analogno shranjevanje programov**

Izberite možnost **Novo** in konfigurirajte možnosti **Program**, **Barvni sistem**, **Zvočni sistem**, **Kanal** in **Išči.** za iskanje analognih kanalov. Nato izberite možnost **Dem. način**, da shranite najdene kanale v televizor.

Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.

Natančno naravnanje zaslona Posk. zdaj

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Nastavitve kanalov** > **Natančna nastavitev**

Če analogne slike postanejo popačene in hrupne, natančno nastavite signal, da je slika jasnejša.

Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.

Prenašanje seznama kanalov

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Nastavitve kanalov** > **Prenesi sezn. kanalov**

Seznam kanalov lahko uvozite iz pomnilniške naprave USB ali ga izvozite vanjo.

- **Uvozi iz USB-ja**: uvozi seznam kanalov iz pomnilniške naprave USB.
- **Izvozi na USB.**: izvozi seznam kanalov, shranjen v televizorju, v pomnilniško napravo USB.

Ta funkcija je na voljo, ko je priključena naprava USB.

Brisanje profila upravitelja modula za pogojni dostop

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Nastavitve kanalov** > **Izbriši profil upravljavca CAM**

Upravljavca modula za pogojni dostop lahko izbrišete.

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Nastavitev satelitskega sistema

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Nastavitve kanalov** > **Satelitski sistem**

Preden izvedete iskanje kanalov, lahko konfigurirate nabor nastavitev satelitskega krožnika.

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Spreminjanje jezika teleteksta

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Nastavitve kanalov** > **Jezik teleteksta**

Jezik teleteksta lahko nastavite ali spremenite. Če si želite ogledati oddajanje teleteksta v želenem jeziku, izberite želeni jezik v možnosti **Primarni teletekst**; Če ta jezik ni podprt, si lahko oddajanje teleteksta ogledate v svojem drugem izbranem jeziku, nastavljenem v možnosti **Sekundarni teletekst**.

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Prikaz menija splošnega vmesnika

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Splošni vmesnik**

Ogledate si lahko informacije o splošnih vmesnikih.

- **Meni splošnega vmesnika (CI)**

  Uporabniku omogoča izbiro možnosti v meniju, ki ga nudi modul za pogojni dostop. Izberite meni splošnega vmesnika glede na računalniško kartico menija.

- **Pretvorba videa CAM**

  Konfigurira nastavitev za samodejno prekodiranje videokodeka iz modula za pogojni dostop. Če tega ne želite uporabljati, izberite možnost Izklop.

  Uporabiti morate modul za pogojni dostop, ki podpira prekodiranje videokodeka.

- **Informacije o aplikaciji**

  Prikaže informacije o modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik (CI), in informacije na "KARTICI CI ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v modul za pogojni dostop. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali ne.

- **Uprav. kod PIN za CICAM**

  Upravlja kodo PIN modula za pogojni dostop do splošnega vmesnika (CICAM). Shranite kodo PIN ali spremenite shranjeno kodo PIN in nato nastavite še druge možnosti kode PIN.

Prilagajanje kakovosti slike

Izbira slikovnega načina.

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Slikovni način** Posk. zdaj

Izberete lahko slikovni način, ki vam najbolj ustreza.

- **Dinamično**

  Izostri sliko, ko je osvetljenost okolice tako močna, da je težko razločiti sliko.

- **Standardno**

  To je privzeti način, ki je primeren za večino oklic.

- **Naravno**

  Zmanjša naprezanje oči.

- **Film**

  Zatemni zaslon ter zmanjša bleščanje in naprezanje oči. S tem načinom si pomagajte pri gledanju televizije v temnem prostoru ali pri gledanju filma.

- **Zabavno**

  Izostri sliko za bolj dinamično gledanje.

- **Štadion**

  Ko preklopite možnost **Športni način** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Športni način**) na **Vklop**, je možnost **Slikovni način** samodejno nastavljena na **Štadion**, da konfigurira nastavitve slike, ki so primerne za športne dogodke.

Če je vhodni vir nastavljen na računalnik, sta na voljo samo načina **Standardno** in **Zabavno**.

Ko je na televizor priključen računalnik, vendar način **Zabavno** ni na voljo, nastavite možnost **Vrsta naprave za urejanje** na **DVI PC** ali **PC**.

Nastavitev kakovosti slike

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika**

Naslednje nastavitve kakovosti slike lahko ročno nastavite za vsako kombinacijo vhodnega vira in slikovnega načina.

- **Osvetlitev** Posk. zdaj

  Prilagodi svetlost posameznih slikovnih pik. Zmanjša svetlost, da zniža porabo energije.

- **Kontrast** Posk. zdaj

  Prilagodi kontrast zaslona.

- **Svetlost** Posk. zdaj

  Prilagodi splošno svetlost.

- **Ostrina** Posk. zdaj

  Izostri ali zgladi robove predmetov.

- **Barve** Posk. zdaj

  Prilagodi splošno nasičenost barv.

- **Ton barve (Z/R)** Posk. zdaj

  Prilagodi razmerje rdeče in zelene barve. Poveča vrednost zelene, da nasičite zelene tone, ali vrednost rdeče, da nasičite rdeče tone.

Televizor shrani prilagojene vrednosti za trenutni vhodni vir in slikovni način ter uveljavi te vrednosti vsakokrat, ko izberete isti vhodni vir in slikovni način.

Nastavitev **Barve** in **Ton barve (Z/R)** ni mogoče prilagoditi, ko je televizor povezan z računalnikom prek kabla HDMI–DVI.

Uveljavljanje trenutnih slikovnih nastavitev za druge vhodne vire

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Uporabi slikovni način** Posk. zdaj

Nastavitve kakovosti slike lahko uveljavite za trenuten vir in za druge vhodne vire.

- **Vsi viri**

  Uveljavi nastavitve za vse zunanje naprave, povezane s televizorjem.

- **Trenutni vir**

  Uveljavi nastavitve samo za trenuten vir.

Prilagajanje dodatnih nastavitev

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Dodatne nastavitve** Posk. zdaj

Natančno lahko nastavite, kako je za slikovna načina Standardno in Film prikazana slika na zaslonu televizorja.

- **Dinamični kontrast** Posk. zdaj

  Samodejno prilagodi kontrast zaslona za najboljšo nastavitev kontrasta.

- **Črni ton** Posk. zdaj

  Prilagodi globino črne barve.

- **Barva polti** Posk. zdaj

  Potemni ali osvetli kožne tone.

- **Način Samo RGB** Posk. zdaj

  Prilagodi posamezne ravni rdeče, zelene in modre barve.

- **Barvni prostor** Posk. zdaj

  Prilagodi razpon barv, ki jih je mogoče prikazati na zaslonu.

  – **Samod.**: samodejno prilagodi barvni prostor, da se ujema z vhodnim signalom.

  – **Izvorno**: uveljavi razpon barv, ki je širši od razpona vhodnega signala.

  – **Po meri**: omogoča ročno nastavitev barvnega prostora. Izberite barvo in spremenite nasičenosti **Rdeča**, **Zelena** in **Modra**. Z možnostjo **Ponastavitev** lahko obnovite privzete vrednosti za možnost **Barvni prostor**.

    ✎ Funkcijo **Barve** lahko konfigurirate samo, ko je možnost **Barvni prostor** nastavljena na **Po meri**.

- **Nastavitev beline** Posk. zdaj

  Prilagajanje barvne temperature slike tako, da so beli predmeti na videz bolj beli in da je slika na splošno videti bolj naravna.

  – **2 točki**: omogoča prilagoditev svetilnosti rdeče, zelene in modre z menijem za zamik ter prilagoditev svetlosti z menijem za uravnavanje. Ponastavitev vam omogoča obnovo privzetih vrednosti.

  – **10 točk**: loči rdečo, zeleno in modro vsako na 10 delov ter omogoča spremembo nastavitve beline s prilagajanjem svetlosti posameznega dela. Raven vam omogoča, da izberete del, ki ga želite prilagoditi.

  ✎ Funkcijo **10 točk** je mogoče uporabiti samo, ko je možnost **Slikovni način** nastavljena na **Film**. Te funkcije morda ne podpirajo določene zunanje naprave.

- **Gama** Posk. zdaj

  Prilagodi intenzivnost primarnih barv.

  ✎ Možnost **Dodatne nastavitve** je na voljo samo, kadar je možnost **Slikovni način** nastavljena na **Standardno** ali **Film**.

  ✎ Nastavitvi **Nastavitev beline** in **Gama** sta na voljo samo, ko je televizor povezan z računalnikom prek kabla HDMI–DVI.

Nastavitev možnosti slike

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Možnosti slike** Posk. zdaj

Nastavite lahko možnosti slike za največji možni užitek ob gledanju televizije. Izberite način slike in nato nastavite možnosti slike.

- **Barvni ton** Posk. zdaj

  Nastavi ton barv. Ton barv, ki ga izberete, je shranjen v pomnilnik televizorja. Ko spremenite trenutni slikovni način, je shranjeni ton barv samodejno uveljavljen za nov slikovni način.

  - Možnosti **Hladno** in **Standardno** sta na voljo samo, kadar je možnost **Slikovni način** nastavljena na **Dinamično**.
  - Nastavitev **Barvni ton** je na voljo samo, ko je televizor povezan z računalnikom prek kabla HDMI–DVI.

- **Čisti digitalni prikaz** Posk. zdaj

  Zmanjša statične motnje in odseve zaradi šibkega signala. Ko izberete možnost **samod. ponazor.**, se na dnu zaslona prikaže moč signala. Zelena barva pomeni optimalen signal.

  - Ta funkcija je na voljo samo pri analognih kanalih.

- **Filter motenj MPEG** Posk. zdaj

  Zmanjša šum MPEG in izboljša kakovost videoposnetka.

- **Stopnja črnine HDMI** Posk. zdaj

  Izravna posledice nizke ravni črne, kot so nizek kontrast in neizrazite barve.

  - Ta funkcija je na voljo samo, če je vhodni signal, priključen v televizor prek priključka HDMI, nastavljen na RGB444.

- **HDMI UHD Color**

  Omogoča, da nastavite način **HDMI UHD Color** na **Vklop** ali **Izklop** za vsak priključek HDMI na televizorju. Ko je nastavljen na **Vklop**, televizor optimira obdelavo signalov UHD 50P/60P.

  - Če priključek HDMI nastavite na **Vklop**, se televizor samodejno izklopi in vklopi.
  - Pri modelih serij S9 in 7 ali novejših lahko vsak priključek HDMI posebej optimirate za možnost **HDMI UHD Color**. Če televizor povežete z zunanjo napravo, ki podpira samo frekvenco UHD 24 ali 30 Hz ali drugo frekvenco FHD, funkcija **HDMI UHD Color** morda ne bo delovala. V tem primeru nastavite možnost **HDMI UHD Color** na **Izklop**.
  - Modele 7200 in modele serije 6 ali starejše priključite v vrata HDMI IN (STB/DVI) na televizorju. Čeprav je kabel HDMI priključen v ta vrata, funkcija HDMI UHD Color ni na voljo pri modelih serij 6000 do 6075.
  - Priključek HDMI z možnostjo **HDMI UHD Color**, nastavljeno na **Izklop**, podpira vhodne signale do UHD 50P/60P 4 : 2 : 0, priključek HDMI z možnostjo **HDMI UHD Color**, nastavljeno na **Vklop**, pa vhodne signale do UHD 50P/60P 4 : 4 : 4 in 4 : 2 : 2. Več informacij najdete v poglavju "Podprte ločljivosti za posamezne vhodne signale UHD".

- **Filmski način** Posk. zdaj

  Optimira kakovost slike za filme.

  - Ta funkcija je na voljo samo, ko je vhodni signal nastavljen na TV, AV, komponentno (480i, 1080i) ali HDMI (1080i).

- **Auto Motion Plus**

  Odstrani zamegljenost in tresenje, ki nastaneta pri prizorih s hitrim gibanjem. Če izberete možnost **Po meri**, lahko ročno konfigurirate možnosti **Zmanjš. zamegl.** in **Zmanjšanje tresenja** ter nastavite možnost **Jasno gibanje LED** na **Vklop** za ostrejšo sliko LED. Če želite povrniti privzete nastavitve, izberite možnost **Ponastavitev**.

  - Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
  - Ko je možnost **Jasno gibanje LED** nastavljena na **Vklop**, je zaslon temnejši kot takrat, ko je ta možnost nastavljena na **Izklop**.
  - Če je možnost **Jasno gibanje LED** nastavljena na **Vklop** 60 Hz videosignal, lahko utripa zaslon.

- **Čisti analogni prikaz**

  Zmanjša šum v obliki diagonalne linije, do katere pride zaradi motenj med signali.

  Ta funkcija je podprta samo za analogna oddajanja.

- **Jasno gibanje LED**

  Odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasna.

  Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

  Ko je možnost **Jasno gibanje LED** nastavljena na **Vklop**, je zaslon temnejši kot takrat, ko je ta možnost nastavljena na **Izklop**.

  Če je možnost **Jasno gibanje LED** nastavljena na **Vklop** 60 Hz videosignal, lahko utripa zaslon.

- **Smart LED**

  Samodejno nadzira svetlosti posameznih območij na zaslonu za največji možni kontrast.

  Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

- **Kino – črno**

  V načinu **Film** ta funkcija zatemni zgornje in spodnje območje slike videa za zagotavljanje bolj realističnega doživetja ob gledanju.

  Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Ogled v načinu 3D

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **3D**

Ogledate si lahko 3D-predstavnostno vsebino in oddaje. Če si želite ogledati 3D-vsebino, potrebujete Samsungova aktivna 3D-očala. Samsungova aktivna 3D-očala tipa IR in 3D-očala drugih proizvajalcev niso podprta.

Ta funkcija ni na voljo za modele serij S9, 7200 in 6 ali starejše modele.

Če želite uporabiti to funkcijo, morate kupiti 3D-očala.

Preden pričnete z gledanjem vsebine v 3D-tehnologiji, pozorno preberite zdravstvene in varnostne informacije o gledanju 3D-vsebine. Za več informacij si oglejte "Varnostni ukrepi glede 3D".

O tem, ali je 3D-videovsebina res prikazana v visoki ločljivosti, običajno odloči kakovost in oblika zapisa videovsebine.

Zagon storitve 3D

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **3D** > **Način 3D**

Nataknite in vklopite 3D-očala Samsung ter izberite določen **Način 3D**. Izbira 3D-načinov, ki so v nekem trenutku na voljo, je odvisna od oblike zapisa gledane 3D-vsebine.

- Off (Izklop)

  Izklopi gledanje v 3D-tehnologiji.

- (Običajno)

  Pretvori običajno sliko v 3D-sliko.

- (L/D)

  Razdeli enotno sliko na levo in desno sliko, ki se prekrivata, da se ustvari 3D-učinek.

- (Z/S)

  Razdeli enotno sliko na zgornjo in spodnjo sliko, ki se prekrivata, da se ustvari 3D-učinek.

V različnih načinih so podprte različne ločljivosti. Za več informacij si oglejte "Podprte ločljivosti za 3D-načine".

Idealna oddaljenost za gledanje je enaka vsaj trikratni višini zaslona. Če ne boste upoštevali priporočenega kota ali razdalje gledanja, se 3D-slika morda ne bo prikazala.

3D-funkcija morda ne bo delovala pravilno, če v bližini deluje drug izdelek s 3D-tehnologijo ali elektronska naprava. V primeru težav naj bodo druge elektronske naprave čim bolj oddaljene od aktivnih 3D-očal.

Leva in desna 3D-slika se lahko takoj po vklopu televizorja začasno prekrivata. Nekaj trenutkov traja, da se zaslon optimira in se slike prenehajo prekrivati.

Ko izberete uporabo 3D-načina, upoštevajte naslednje omejitve:

- Če zaženete storitev Smart Hub, je 3D-način samodejno onemogočen.
- Funkcije PIP ni mogoče uporabljati.
- Nekatere možnosti slike so onemogočene.

Prilagoditev 3D-učinkov

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **3D**

Konfigurirate lahko točko pogleda, globino in druge 3D-nastavitve za ogled po meri.

- **Trirazs. perspek.**

  Prilagodi splošno 3D-točko pogleda za slike na zaslonu.

- **Glob. 3D**

  Prilagodi splošno 3D-globino za slike na zaslonu.

  Te možnosti ni mogoče uporabiti, če je način **Način 3D** nastavljen na (L/D) ali (Z/S).

- **Spremenite L/D**

  Preklopi levo sliko na desno in obratno.

- **3D → 2D**

  Pretvori 3D-sliko v običajno 2D-sliko.

  Ta funkcija ni na voljo, če je način **Način 3D** nastavljen na (Običajno) ali Off (Izklop).

- **Samodejen pogled 3D**

  Pri trenutni 3D-vsebini ali oddaji možnost **Samodejno 1** samodejno preklopi zaslon televizorja v 3D-zaslon, takoj ko televizor zazna, da vsebina oz. oddaja vsebuje 3D-informacije.

  Pri trenutni 3D-vsebini ali oddaji možnost **Samodejno 2** samodejno preklopi zaslon televizorja v 3D-zaslon, ne glede na to ali vsebina oz. oddaja vsebuje 3D-informacije.

  Televizije morda ne boste mogli gledati v 3D-načinu, ko se izvajajo določene aplikacije. Če želite gledati televizijo v 3D-načinu, zaprite te aplikacijo.

- **3D optimiranje**

  Omogoča optimizacijo 3D-slik z vrstico za prilagoditev.

Vse 3D-načine, razen načina **Samodejen pogled 3D**, lahko uporabite samo, ko gledate 3D-vsebino.

Funkcije podpore za sliko

Gledanje televizije kot slike v sliki (Slika v sliki (PIP)).

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Slika v sliki (PIP)** Posk. zdaj

Ko na glavnem zaslonu gledate videe z zunanje naprave, kot je predvajalnik Blu-ray, lahko oddajanje televizije gledate v oknu slike v sliki (PIP).

- **Slika v sliki (PIP)**

  Vklopi/izklopi sliko v sliki.

- **Antena**

  Izbere vhodni vir za okno slike v sliki.

- **Kanal**

  Izbere kanal slike v sliki.

- **Velikost**

  Nastavi velikost okna slike v sliki.

- **Položaj**

  Nastavi položaj okna slike v sliki.

- **Izbira zvoka**

  Izbere zvočni vir.

Možnosti slike v sliki ni mogoče uporabljati, če je vklopljena storitev **Smart Hub** ali **3D**.

Če na glavnem zaslonu igrate igrico ali predvajate karaoke, je lahko kakovost slike v sliki slabša.

Funkcija slike v sliki je na voljo samo pod naslednjimi pogoji: 1) Vir glavnega zaslona je komponentni priključek ali priključek HDMI. 2) Vhodna ločljivost je nižja od ločljivosti FHD (polna visoka ločljivost).

Okno slike v sliki podpira samo digitalne signale in ne podpira kanalov UHD.

Spreminjanje velikosti in položaja slike

Spreminjanje velikosti slike

(MENU/123) > MENU > Slika > Velikost slike > Velikost slike Posk. zdaj

Velikost slike, ki je prikazana na zaslonu televizorja, lahko spremenite.

- **16:9**

  Nastavi velikost slike na širokozaslonski format 16 : 9.

- **Povečava**

  Poveča sliko 16:9 v navpični smeri. Povečano sliko lahko pomikate navzgor in navzdol.

- **Po meri**

  Poveča ali skrči sliko 16:9 v navpični in/ali vodoravni smeri. Povečano ali skrčeno sliko lahko pomikate levo, desno, navzgor in navzdol.

- **4:3**

  Nastavi velikost slike na osnovni način 4:3.

⚠ **Televizorja ne glejte dlje časa v načinu 4:3. To bi lahko povzročilo pojav črnih črt na zgornjem, spodnjem, levem in desnem robu zaslona. Upoštevajte, da ta informacija ni navedena v garanciji.**

✎ Podprte velikosti slike se razlikujejo glede na vhodni signal. Za več informacij o podprtih velikostih slike si oglejte "Velikosti slike in vhodni signali".

Samodejno spreminjanje velikosti slike

(MENU/123) > MENU > Slika > Velikost slike > Samod. široko

Če je možnost nastavljena na Vklop, televizor samodejno uporabi velikost slike, ki jo priporoča ponudnik programa.

Spreminjanje velikosti slike v način 4:3 ali Prileganje zaslonu

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Velikost slike** > **Vel. zaslona 4:3**

Med gledanjem televizije v načinu **4:3** ali **Prilag. zaslonu** lahko izberete velikost slike, ki ustreza vašemu geografskemu območju. Podprte velikosti zaslona se razlikujejo glede na državo. V tem primeru vam ta funkcija omogoča prilagoditev velikosti slike.

Način **4:3** ni na voljo, ko je v televizor priključena zunanja naprava prek komponentnega priključka ali priključka HDMI.

Prileganje slike zaslonu

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Velikost slike** > **Prilag. zaslonu**

Televizor lahko konfigurirate tako, da se celotna slika prilega zaslonu brez obrezave v velikosti, ki ste jo izbrali.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od možnosti **Velikost slike**.

Prilagoditev položaja slike

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Velikost slike** > **Zoom/položaj** Posk. zdaj

Poveča ali skrči sliko 16:9 v navpični in/ali vodoravni smeri. Povečano ali skrčeno sliko lahko pomikate levo, desno, navzgor in navzdol.

Ta možnost je na voljo samo, če je možnost **Velikost slike** nastavljena na **Povečava** ali **Po meri**. Položaja slike ni mogoče spreminjati, ko televizor predvaja digitalni kanal in je možnost **Velikost slike** nastavljena na **Po meri**.

Poslušanje samo zvoka (Izklop slike)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Izklop slike** Posk. zdaj

Zaslon lahko izklopite in poslušate samo zvok prek zvočnikov. Za ponovni vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb (razen gumbov za vklop/izklop in glasnost).

Ponastavitev slikovnega načina

(**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Ponastavitev slike** Posk. zdaj

Trenutni slikovni način lahko ponastavite na tovarniške privzete nastavitve. To ne vpliva na nastavitve ostalih slikovnih načinov.

Prilagajanje kakovosti zvoka

Izbira zvočnega načina

(**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Način zvoka** Posk. zdaj

Izberete lahko način zvoka, ki vam najbolje ustreza.

- **Standardno**

  To je privzeti način, ki je primeren za večino oklic.

- **Glasba**

  Poudari glasbo namesto glasov.

- **Film**

  Nudi najboljši zvok za filme.

- **Jasen glas**

  Poudari glasove.

- **Ojačano**

  Poveča splošno intenzivnost glasov visokih frekvenc, da olajša poslušanje slušno prizadetim poslušalcem.

- **Štadion**

  Ko možnost **Športni način** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Športni način**) preklopite na **Vklop**, je možnost **Način zvoka** samodejno nastavljena na **Štadion**, da so nastavitve zvoka nastavljene tako, kot je najbolj primerno za športne dogodke.

  Televizor ta način nastavi samodejno. Tega načina ne morete nastaviti ročno.

Ta funkcija ni na voljo, ko poslušate zvok iz zunanjih zvočnikov.

Uveljavljanje zvočnih učinkov

(**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Zvočni učinek** Posk. zdaj

Z zvočnimi učinki lahko spremenite način oddajanja zvoka televizorja.

- **Virtual Surround** Posk. zdaj

  Proizvaja zvok, ki vam da občutek, da sedite v kinodvorani ali koncertni dvorani.

- **Dialog Clarity** Posk. zdaj

  Ta funkcija poveča intenzivnost glasu za jasnejši pogovor.

- **Prostorski zvok slušalk** Posk. zdaj

  S slušalkami doživite prostorski zvok, podoben domačemu kinu.

- **Ravnovesje** Posk. zdaj

  Omogoča nastavitev zvoka levega in desnega zvočnika za boljše ravnovesje zvoka. Za ponastavitev privzetih vrednosti izberite možnost **Ponastavitev**.

- **Izenačevalnik** Posk. zdaj

  Omogoča prilagajanje glasnosti določenih razponov frekvenc, da lahko nastavite bogatost zvoka. Za ponastavitev privzetih vrednosti izberite možnost **Ponastavitev**.

Ta funkcija ni na voljo, ko poslušate zvok iz zunanjih zvočnikov.

Ta funkcija je na voljo samo, ko je možnost **Način zvoka** nastavljena na **Standardno**.

Uporaba funkcij podpore za zvok

Izbira zvočnikov

(**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Nastavitve zvočnika** > **Izbira zvočnika** Posk. zdaj

Izberete lahko, katere zvočnike uporablja televizor za oddajanje zvoka.

Ko je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena tako, da zvok oddajajo le zunanji zvočniki, so gumbi za glasnost in utišanje ter nekatere druge funkcije zvoka onemogočeni.

Podajanje vrste namestitve televizorja

(**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Nastavitve zvočnika** > **Vrsta TV-namestitve**

Podate lahko vrsto namestitve televizorja, **Stensko držalo** ali **Stojalo**, da samodejno optimira zvok televizorja.

Poslušanje zvoka televizorja prek zvočne naprave Bluetooth Samsung

(**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Nastavitve zvočnika** > **Povezovanje zvoka TV-ja**

Samsungove zvočne naprave Bluetooth lahko povežete s televizorjem. Napravi je treba seznaniti z uporabo funkcije Bluetooth televizorja. Dodatne informacije o seznanjanju so vam na voljo v uporabniškem priročniku zvočne naprave Samsung Bluetooth.

- **Dodajan. nove naprave**

  Na seznam seznanjenih naprav doda novo napravo. Če je možnost **Dodajan. nove naprave** nastavljena na **Izklop**, so signali povezave z novih naprav prezrti.

- **Seznam zvočnih naprav Samsung**

  Prikazuje seznam seznanjenih zvočnih naprav Samsung. Izberite napravo, da se prikažejo možnosti njenega menija. Zvočno napravo lahko vklopite/izklopite ali jo odstranite s seznama.

Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Ta funkcija je na voljo samo za zvočne naprave Samsung, ki podpirajo način **Povezovanje zvoka TV-ja**.

Možnosti **Povezovanje zvoka TV-ja**, **Surround** in slušalke Bluetooth ne morete uporabljati hkrati.

Pred uporabo naprave Bluetooth si oglejte "Preberite pred uporabo naprav Bluetooth".

Poslušanje televizorja prek slušalk Bluetooth

(**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Nastavitve zvočnika** > **Slušalke Bluetooth**

Slušalke Bluetooth lahko povežete s televizorjem. Napravi je treba seznaniti z uporabo funkcije Bluetooth televizorja. Za več informacij o seznanjanju si oglejte uporabniški priročnik slušalk Bluetooth.

- **Seznam slušalk Bluetooth**

  Prikaže seznam slušalk Bluetooth, ki jih je mogoče seznaniti s televizorjem. Izberite slušalke Bluetooth za prikaz njihovih možnosti menija. V tem meniju lahko vklopite ali izklopite (tj. seznanite ali odstranite seznanitev) slušalke Bluetooth ali jih odstranite s seznama.

  Če televizor ne uspe najti slušalk, jih postavite bližje televizorju in izberite možnost **Osveži**.

  Ko vklopite seznanjene slušalke Bluetooth, jih televizor samodejno zazna in nato prikaže pojavno okno. V tem pojavnem oknu lahko vklopite/izklopite slušalke Bluetooth.

- **Zvok z več izhodi**

  Omogoča, da istočasno poslušate zvok prek zvočnikov televizorja in povezanih slušalk Bluetooth.

Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Pred uporabo naprave Bluetooth si oglejte "Preberite pred uporabo naprav Bluetooth".

Poslušanje zvoka televizorja prek zvočnika, ki podpira Samsungovo večprostorsko povezavo

(**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Nastavitve zvočnika** > **Multiroom Link** > **Multiroom Link Settings**

S televizorjem lahko povežete zvočnik, ki podpira Samsungovo večprostorsko povezavo, in tako uživate v še bogatejšem zvoku.

- **Nastavitve**

  Nastavi zvočnike, ki podpirajo večprostorsko povezavo, na eno od naslednjih možnosti.

  – **Surround**

    Izberite to možnost, ko želite v enem prostoru ali sobi uživati v prostorskem zvoku z več zvočniki, ki podpirajo Samsungovo večprostorsko povezavo.

  – **SoundBar+Surround**

    To možnost izberite, ko želite uživati v sistemu prostorskega zvoka, tako da s televizorjem povežete zvočnik in dva druga zvočnika v enem prostoru.

- **Glasnost**

  Prilagodi glasnost zvočnikov, ki so izbrani na seznamu.

- **Preizkus zvočnika**

  Pošlje preizkusni zvok vsakemu zvočniku za zagotovitev, da sistem večprostorske povezave pravilno deluje.

- **Uredi ime.**

  Omogoča poimenovanje posameznega zvočnika.

✎ Funkcija **Multiroom Link** je na voljo samo, ko je s televizorjem povezan vsaj en zvočnik, ki podpira Samsungovo večprostorsko povezavo.

✎ Funkcija **Multiroom Link** se izklopi, ko vklopite funkcijo **Zrcaljenje zaslona**.

✎ Povezava z zvočniki v omrežju se lahko sama od sebe prekine, odvisno od okolja omrežja.

✎ Stanje brezžičnega omrežja lahko vpliva na kakovost zvoka.

✎ Pojavi se lahko neujemanje zvoka in slike, odvisno od modela televizorja.

✎ Zvok iz sekundarnih naprav lahko zaostaja za zvokom in sliko glavne naprave, ki predvaja izvirno vsebino.

✎ Poslušate lahko izbrani zvočni posnetek, ko uporabljate možnost **Multi-Link Screen**, zvočni posnetek drugega zaslona pa lahko slišite prek slušalk Bluetooth.

✎ Za več informacij si oglejte priročnik za večprostorsko povezavo, ki je na voljo na spletnem mestu družbe Samsung. (www.samsung.com > LASTNIKI IN PODPORA > Priročniki in prenosi)

Omogočanje predvajanja digitalnega zvoka

(**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Dodatne nastavitve** Posk. zdaj

Ta pametni televizor podpira obliko zapisa S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format), zato lahko s prilagoditvijo naslednjih nastavitev televizor nastavite tako, da nudi predvajanje digitalnega zvoka na različnih napravah za digitalni zvok, kot so zvočniki, A/V sprejemniki in domači kino.

- **Raven zvoka DTV** Posk. zdaj

  Omogoča nastavitev glasnosti, ko gledate na digitalno oddajanje na televizorju prek sprejemnika A/V.

  - Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
  - Glasnost je mogoče nastaviti na jakosti od 0 do 10 db. Ta obseg glasnosti je odvisen od signala oddajanja.
  - Za signal oddajanja MPEG / HE-AAC je glasnost mogoče nastaviti na jakost od 0 do 10 db.

- **Oblika zvočnega zapisa HDMI**

  Nastavi obliko zapisa vhodnega zvočnega signala, ki je primerna za zunanjo napravo, povezano z vrati HDMI televizorja.

- **Oblika zvočnega zapisa** Posk. zdaj

  Izbere obliko zapisa izhoda digitalnega zvoka (S/PDIF). Oblike zapisa, ki so na voljo, so odvisne od vira vhoda.

- **Zakasnitev zvoka** Posk. zdaj

  Pomaga popraviti časovna neujemanja med zvokom in videi pri gledanju televizije in poslušanju zvoka prek digitalne zvočne naprave. Zamik lahko nastavite do 250 ms.

- **Stiskanje Dolby Digital** Posk. zdaj

  Nastavi način stiskanja Dolby Digital.

- **Zvok HD**

  Zagotavlja zvok televizorja, ki je znova vzorčen pri kakovostnem zvoku visoke ločljivosti.

  - Standardni zvočni signali so vzorčeni pri 48 kHz, zvočni signali visoke ločljivosti pa pri 96 kHz.
  - Nekateri sprejemniki S/PDIF morda niso združljivi. Pri nezdružljivih sprejemnikih izklopite ta način in namesto tega uporabite običajen zvočni način.
  - Zvočni signali visoke ločljivosti, ki so na voljo v televizorju, niso na voljo v zunanjih predvajalnik zvoka, povezanih prek kabla HDMI, omrežja Bluetooth ali brezžičnega omrežja.

- **Samodejna glasnost** Posk. zdaj

  Samodejno nastavi raven glasnosti televizorja, ko spreminjate kanale, video vire ali vsebino, da raven glasnosti ostane enaka za vse vire. Možnost **Samodejna glasnost** lahko spreminja glasnost do 12 dB, da izenači zvok. Možnost **Normalno** uporabi običajno raven nastavitve glasnosti, možnost **Nočno** pa uporabi nekoliko nižjo raven glasnosti. Ta možnost je popolna za gledanje televizije pozno ponoči.

  - Če želite za upravljanje zvoka uporabiti upravljanje glasnosti na priključeni izvorni napravi, izklopite funkcijo **Samodejna glasnost**. Če uporabljate funkcijo **Samodejna glasnost** skupaj z izvorno napravo, upravljanje glasnosti naprave morda ne bo pravilno delovalo.

Poslušanje 3D-zvoka v 3D-načinu

(**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Zvok 3D**

Globino zvoka lahko nastavite tako, da televizor nudi realističen zvok, ki ustreza dinamičnemu 3D-videu, ki ga gledate.

- Ta funkcija ni na voljo za modele serij S9, 7200 in 6 ali starejše modele.
- Ta funkcija je na voljo samo v 3D-načinu.

Ponastavitev vseh nastavitev zvoka

(**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Ponastavi zvok** Posk. zdaj

Ponastavi vse nastavitev zvoka na tovarniško privzete vrednosti.

Nastavitev ure in uporaba časovnika

Nastavitev trenutne ure

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Ura** Posk. zdaj

Uro lahko nastavite ročno ali samodejno.

Za ogled že nastavljene ure storite naslednje:

– Samsung Smart Control: pritisnite gumb **MENU/123** in na daljinskem upravljalniku na zaslonu izberite možnost **Informacije**.

– Standardni daljinski upravljalnik: pritisnite gumb **INFO**.

Uro je treba ponovno nastaviti vsakič, ko je napajanje izključeno.

Nastavitev ure z uporabo informacij digitalnega oddajanja

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Ura** > **Način ure** Posk. zdaj

Televizor lahko nastavite tako, da z digitalnega kanala samodejno prenese informacije o uri in nastavi trenutno uro. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost **Način ure** na **Samod.**. Če je televizor priključen na sprejemnik STB ali kabelski sprejemnik s priključkom HDMI ali komponentnimi priključki, morate trenutno uro nastaviti ročno.

Ta funkcija deluje samo, ko je priključek antene televizorja priključen na anteno ali kabelski izhod in sprejema digitalno oddajanje.

Natančnost sprejetih informacij o uri se lahko spreminja glede na kanal in signal.

Ročna nastavitev ure

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Ura** > **Nastavitev ure** Posk. zdaj

Uro lahko nastavite tudi ročno. Možnost **Način ure** nastavite na **Ročno** in v polje datum in leto vnesite trenutni datum in čas.

Samodejna nastavitev ure

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Ura** > **Časovni pas**

Nastavi pravi čas tako, da nastavite DST (poletni/zimski čas) in časovni pas.

Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.**.

- **Poletni/zimski čas**

  Vklopi ali izklopi funkcijo Poletni/zimski čas.

  Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.**.

- **GMT**

  Izbere časovni pas.

  Ta funkcija je na voljo, če je možnost **Država** nastavljena na možnost Druge države.

Če ura v samodejnem načinu ni pravilna ...

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Ura** > **Časovni zamik** Posk. zdaj

Če televizor iz kakršnega koli razloga ne prikaže pravilne samodejno nastavljene ure, lahko uro zamikate z enournimi koraki, in sicer največ za +/- 12 ur.

Možnost **Časovni zamik** nastavi čas prek omrežne povezave. Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.** in je televizor priključen na internet z lokalno omrežno povezavo.

Možnost **Časovni zamik** nastavi uro, če televizor ne more sprejeti informacije o uri prek običajnih digitalnih signalov oddajanja.

Uporaba časovnikov

Uporaba časovnika za spanje

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Časovnik za spanje** Posk. zdaj

S to funkcijo lahko samodejno izklopite televizor po predhodno konfiguriranem časovnem obdobju. Časovnik lahko nastavite do 30 minut natančno, in sicer za največ 3 ure.

Vklop televizorja s časovnikom

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Časovnik vklopa** Posk. zdaj

Funkcijo **Časovnik vklopa** lahko nastavite tako, da se televizor samodejno vklopi ob določeni uri. Uporabite lahko do tri različne konfiguracije: **Časovnik vklopa 1**, **2** in **3**. Funkcija **Časovnik vklopa** je na voljo samo, če je možnost **Ura** že nastavljena.

- **Nastavitev**

  Če izberete možnost **Ročno**, lahko osvetlite in izberete kateri koli dan, ko želite, da funkcija **Časovnik vklopa** vklopi televizor.

- **Čas**
- **Glasnost**
- **Vir**

  Na seznamu izberite vir signala, ki ga bo ob vklopu uporabil televizor. Če nameravate predvajati vsebino, shranjeno na napravi USB, ali vsebino iz vira HDMI ali komponentnega vira, kot je predvajalnik DVD, Blu-ray ali satelitski sprejemnik STB, povežite to napravo s televizorjem, preden zaženete nastavitev funkcije časovnika za vklop. Nato ne prekinite povezave naprave s televizorjem.

- **Antena**

  Omogoča izbiro vira signala oddajanja, ko je možnost **Vir** nastavljena na **TV**.

- **Kanal**

  Omogoča izbiro kanala, ko je možnost **Vir** nastavljena na **TV**.

- **Glasba** / **Foto**

  Omogoča določanje mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene datoteke v polju za glasbo, in/ali mapo, ki vsebuje fotografije v polju za fotografije, ko je možnost **Vir** nastavljena na **USB**. Če izberete mapo, ki vsebuje glasbene datoteke, in mapo, ki vsebuje datoteke fotografij, televizor predvaja glasbene datoteke in istočasno prikazuje fotografije.

  Če ima mapa, ki ste jo izbrali, podmape, lahko na isti način izberete tudi podmapo.

  Funkcija ne deluje pravilno, če v izbrani napravi USB ni predstavnostne vsebine ali če ni bila določena nobena mapa.

  Diaprojekcija se ne zažene, če je na napravi USB samo ena slikovna datoteka.

  Map z dolgimi imeni ni mogoče izbrati.

  Za različne naprave USB vedno uporabite različna imena map.

  Uporabite pomnilniški ključ USB ali bralnik za več kartic. Možnost **Časovnik vklopa** morda ne bo delovala z nekaterimi napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 ali prenosnimi predvajalniki predstavnosti, ker televizor naprave predolgo zaznava.

Izklop televizorja s časovnikom

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Časovnik izklopa** Posk. zdaj

Možnost **Časovnik izklopa** lahko nastavite za samodejni izklop televizorja ob določenem času. Nastavite lahko tri ločene konfiguracije: **Časovnik izklopa 1**, **2** in **3**. Funkcija **Časovnik izklopa** je na voljo samo, če je možnost **Ura** že nastavljena.

- **Nastavitev**

  Nastavi dneve v tednu, ko se televizor samodejno izklopi. Če izberete možnost **Ročno**, lahko označite in izberete vsak posamezen dan.

- **Čas**

  Nastavi uro, ob kateri naj se televizor samodejno izklopi.

Uporaba funkcij zaščite zaslona pred ožigom in varčevanja z energijo

Preprečevanje ožiga zaslona

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas samodejne zaščite** Posk. zdaj

S funkcijo zaščite zaslona pred ožigom lahko zaščitite zaslon. Mirujoče slike lahko povzročijo vžgane zakasnele slike na zaslonu, če jih pustite prikazane dlje časa. Na seznamu izberite časovno nastavitev. Če je mirujoča slika na zaslonu prikazana dlje od izbranega časa, televizor samodejno vklopi funkcijo zaščite zaslona pred ožigom.

Zmanjševanje varčevanja energije televizorja

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Ekološka nastavitev** Posk. zdaj

Nastavite lahko raven svetlosti televizorja in preprečite pregrevanje, da zmanjšate splošno porabo energije.

- **Varč. z energ.** Posk. zdaj

  Na seznamu izberite nastavitev svetlosti, da zmanjšate porabo energije televizorja.

- **Ekološki senzor** Posk. zdaj

  Samodejno prilagodi raven svetlosti televizorja glede na raven svetlobe v okolju, da zmanjša porabo energije. Če je ekološki senzor prilagodil raven svetlosti zaslona, lahko izberete možnost **Min. osvetlitev**, da ročno prilagodite raven najnižje svetlosti zaslona.

  Če je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, je zaslon temnejši kot običajno.

- **Izklop, če ni signala** Posk. zdaj

  Omogoča izbiro časa na seznamu. Če v določenem obdobju ni sprejet noben signal, se televizor samodejno izklopi, da zmanjša porabo energije.

- **Sam. izkl. en.** Posk. zdaj

  Samodejno izklopi televizor, da prepreči pregrevanje, ko ostane televizor dlje časa vklopljen brez kakršnega koli dejanja uporabnika.

- **Osvetlj. gibanja** Posk. zdaj

  Prilagodi svetlost glede na premike na zaslonu, da zmanjša porabo energije.

  Ta funkcija je na voljo samo, ko je možnost **Slikovni način** nastavljena na **Standardno**.

  Ta funkcija ni na voljo, če je televizor v 3D-načinu.

  Ta funkcija je izklopljena, ko nastavite kakovosti slike, kot je **Kontrast** in **Svetlost**.

Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem prek kabla HDMI in podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC). Upoštevajte, da lahko funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) nastavite samo z daljinskim upravljalnikom.

Nastavitev funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Posk. zdaj

- **Anynet+ (HDMI-CEC)** Posk. zdaj

  Funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) lahko omogočite ali onemogočite. Nastavite možnost **Izklop** na **Vklop**, da onemogočite ali omogočite vse funkcije, povezane s funkcijo Anynet+.

- **Samodejen izklop** Posk. zdaj

  Kadar je nastavljeno na **Da** in je televizor izklopljen, se izklopijo zunanje naprave, združljive s storitvijo Anynet+.

  Nekatere združljive naprave Anynet+ te funkcije ne podpirajo.

- **Iskanje naprav** Posk. zdaj

  Samodejno poišče in prepozna zunanje naprave, ki so združljive s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) in povezane s televizorjem.

Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

Izbira zunanje naprave

Ko zunanjo napravo povežete s televizorjem, izberite možnost (**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** > **Iskanje naprav**. Na televizorju se prikaže seznam naprav, ki so združljive s storitvijo Anynet+ (HDMI-CEC), in jih lahko nastavite kot naprave, združljive s storitvijo Anynet+ (HDMI-CEC) (npr. naprave, ki jih lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja). Če želite nastaviti naprave, ki so združljive s storitvijo Anynet+ (HDMI-CEC), kot naprave, ki so združljive s storitvijo Anynet+ (HDMI-CEC), jih morate izbrati na zaslonu Vir. Sledite navodilom v naslednjem razdelku.

Če je zunanja naprava nastavljena kot naprava, združljiva s storitvijo Anynet+ (npr. naprava, ki jo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja) in z univerzalnim daljinskim upravljalnikom (npr., naprava, ki jo upravljate z univerzalnim daljinskim upravljalnikom), jo lahko upravljate samo z univerzalnim daljinskim upravljalnikom.

Nastavitev naprave kot naprava, ki je združljiva s storitvijo Anynet+ (HDMI-CEC)

1. Pritisnite gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku. Na zaslonu **Vir** izberite napravo in nato pritisnite gumb ∨.
2. Na seznamu **Orodja** izberite možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Izbrana naprava je nastavljena kot naprava, ki je združljiva s storitvijo Anynet+ (HDMI-CEC). Na voljo so naslednje možnosti menija.

   ✎ Možnosti menija, ki so na voljo v pojavnem meniju, se lahko razlikujejo, odvisno od zunanje naprave.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Nastavi izbrane naprave, kot naprave, ki so združljive s storitvijo Anynet+ (HDMI-CEC), in prikaže seznam naprav, ki so združljive s storitvijo Anynet+ (HDMI-CEC) in povezane s televizorjem. Izberite **Gledanje televizije** za izhod iz Anynet+ (HDMI-CEC) in pričnite z gledanjem televizorja.

Preberite, preden vzpostavite povezavo z Anynet+ (HDMI-CEC)

✎ Daljinski upravljalnik televizorja lahko konfigurirate tako, da upravlja kabelske sprejemnike drugih proizvajalcev, predvajalnike Blu-ray in sisteme za domači kino, ki ne podpirajo HDMI-CEC. Za več informacij si oglejte "Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja – Uporaba Univerzalnega daljinskega upravljalnika".

✎ Funkcije Anynet+ ne morete uporabljati za upravljanje zunanjih naprav, ki ne podpirajo HDMI-CEC.

✎ Naprave Anynet+ morajo biti povezane s televizorjem prek kabla HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+ (HDMI-CEC).

✎ Televizijski daljinski upravljalnik v določenih okoliščinah morda ne deluje. V tem primeru znova izberite napravo Anynet+.

✎ Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) deluje samo z zunanjimi napravami, ki podpirajo HDMI-CEC, in samo takrat, ko so te naprave vklopljene ali v stanju pripravljenosti.

✎ Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) lahko upravlja največ 12 združljivih zunanjih naprav (največ 3 naprave iste vrste). Pri sistemih domačega kina je mogoče upravljati samo en sistem.

✎ Za poslušanje 5.1-kanalnega zvoka z zunanje naprave povežite napravo in televizor s kablom HDMI, priključite digitalni zvočni izhodni priključek naprave neposredno v sistem za domači kino.

✎ Sistem za domači kino, ki je s kablom HDMI in optičnim kablom priključen v televizor, podpira samo 2-kanalni zvok. 5.1-kanalni zvok je na voljo za digitalno oddajanje s 5.1-kanalnim zvokom.

Posodabljanje programske opreme televizorja

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme** Posk. zdaj

Preverite lahko različico programske opreme televizorja in jo po potrebi posodobite.

Posodobitev programske opreme televizorja na najnovejšo različico

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme** > **Posodobi zdaj** Posk. zdaj

Programsko opremo televizorja lahko posodobite, če prenesete posodobitev iz interneta naravnost v televizor ali jo kopirate iz bliskovnega diska USB v televizor.

- Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
- Posodobitveni paket shranite v mapo najvišje ravni na napravi USB. V nasprotnem primeru televizor ne bo mogel najti posodobitvenega paketa.

⚠ **NE izklapljajte televizorja, dokler se posodabljanje ne dokonča. Ko je posodobitev programske opreme dokončana, se televizor samodejno izklopi in znova vklopi. Po posodabljanju programske opreme se vse nastavitve videa in zvoka vrnejo na privzete nastavitve.**

Samodejno posodabljanje televizorja

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme** > **Samodej. posodobitev** Posk. zdaj

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, se lahko programska oprema televizorja samodejno posodobi, ko gledate televizor. Po končanem posodabljanju v ozadju se posodobitev uveljavi, ko je televizor naslednjič uporabljen.

- Ta funkcija traja dlje, če istočasno deluje druga omrežna funkcija.
- Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
- Če se strinjate z določbami in pogoji storitve Smart Hub, se možnost **Samodej. posodobitev** samodejno nastavi na **Vklop**. Če ne želite, da se programska oprema televizorja samodejno posodablja, nastavite možnost **Samodej. posodobitev** na **Izklop**.

Ročno posodabljanje televizorja

Če želite televizor posodobiti ročno s pomočjo bliskovnega pogona USB, sledite tem korakom:

- Pred posodabljanjem si zabeležite trenutne nastavitve, da jih lahko po končanem posodabljanju znova naložite. Po posodabljanju programske opreme se vse nastavitve videa in zvoka vrnejo na privzete nastavitve.

1. Na računalniku obiščite spletno stran Samsung in prenesite posodobitveni paket v napravo USB.
   - Shranite posodobitveni paket v mapo najvišje ravni na bliskovni napravi USB. V nasprotnem primeru televizor ne bo mogel najti posodobitvenega paketa.
2. Napravo USB povežite s posodobitvenim paketom na televizor.
3. V meniju televizorja se pomaknite na možnost **Podpora** > **Posodobitev programske opreme** > **Posodobi zdaj**. Televizor poišče programsko opremo na pogonu USB. Ko jo najde, se prikaže pojavno okno Zahteva za posodobitev.
4. Izberite možnost **V redu.**. Televizor posodobi programsko opremo, se samodejno izklopi in nato spet vklopi.

⚠ **NE izklapljajte televizorja, dokler se nadgradnja ne dokonča. Ko bo nadgradnja programske opreme dokončana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Po nadgradnji programske opreme se vse nastavitve videa in zvoka vrnejo na privzete vrednosti.**

Zaščita televizorja pred vdorom in škodljivo kodo

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Pametna varnost** Posk. zdaj

S funkcijo **Pametna varnost** lahko televizor zaščitite pred vdori in škodljivo kodo, ko ste povezani na internet.

Preverjanje televizorja in povezanega pomnilnika za škodljive kode

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Pametna varnost** > **Išči** Posk. zdaj

Televizor in povezane medije lahko pregledate, da ugotovite, ali je prisotna škodljiva koda. Če ni zaznana nobena škodljiva koda, se na zaslonu prikaže okno z obvestilom.

Če je zaznana škodljiva koda ...

Če je najdena škodljiva koda, se rezultati pregleda prikažejo na zaslonu. Okno z rezultati prikaže vse najdene škodljive kode. Kodo lahko premaknete v karanteno (jo izolirate), da preprečite njeno izvajanje.

1. Izberite vse škodljive kode, ki jih želite premakniti v karanteno.
2. Izberite možnost **Izoliraj**. S tem izbrano škodljivo kodo premaknete v možnost **Seznam izoliranih**.

   Možnost **Seznam izoliranih** prikaže vse škodljive kode v karanteni.

Konfiguriranje dodatnih funkcij

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Pametna varnost** > **Nastavitve** Posk. zdaj

V televizorju lahko iščete viruse ali vklopite dodatne varnostne funkcije, na primer funkcijo omrežne varnosti.

- **Protivirusna zaščita**

  Nadzira televizor v realnem času, da prepreči, da bi se televizor okužil z virusi.

- **Omrežna varnost**

  Ščiti televizor pred vdori, da čim bolj zmanjša možnost dostopov do zasebnih podatkov.

- **Kamera**

  Omogoči uporabo kamer, ki so povezane s televizorjem.

- **Mikrofon**

  Omogoči uporabo mikrofonov, ki so povezani s televizorjem.

- **Samod. iskanje**

  Samodejno pregleda televizor in povezane pomnilniške medije, ko je televizor vklopljen.

- **Samodejna izolacija**

  Samodejno doda škodljive kode, odkrite med postopkom pregledovanja, na seznam izoliranih kod.

Uporaba drugih funkcij

Hitri zagon funkcij dostopnosti

Z menijem **Bližnjice dostopnosti** lahko hitro zaženete funkcije dostopnosti za osebe z okvaro sluha ali vida. Pridržite gumb na upravljalniku Smart Touch Control ali pritisnite gumb **AD/SUBT.** na standardnem daljinskem upravljalniku. Meni **Bližnjice dostopnosti** ima na voljo možnosti **Glasovni vodnik**, **Zvočni opis**, **Podnapisi**, **Prosojnost menijev**, **Visok kontrast**, **Povečaj**, **Spoznavanje daljinskega upravljalnika** in **Zvok z več izhodi**.

- Tudi če je funkcija **Glasovni vodnik** nastavljena na **Izklop** ali je vklopljen način utišanega zvoka, lahko zaženete funkcijo Glasovni vodnik iz menija **Bližnjice dostopnosti**.

Omogočanje glasovnih vodnikov za slabovidne

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Dostopnost** > **Glasovni vodnik** Posk. zdaj

V pomoč slabovidnim lahko vklopite glasovne vodnike, ki možnosti menija opišejo naglas. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost **Glasovni vodnik** na **Vklop**. Televizor ima na voljo glasovne vodnike za premikanje označenega mesta, spreminjanje kanalov, spreminjanje glasnosti, informacije o programih, ogled razporeda, snemanje programov, druge funkcije televizorja in različno vsebino v storitvah **Web Browser**, **Išči** ali **MOJA VSEBINA**.

- Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Glasovni vodnik je na voljo v jeziku, ki je podan na zaslonu **Jezik menijev** Vendar nekateri jeziki niso podprti, čeprav so navedeni na zaslonu **Jezik menijev**. **English** je vedno podprta.
- Če je funkcija **Glasovni vodnik** nastavljena na **Vklop**, senzor gibanja upravljalnika Samsung Smart Control ne dela. Če želite uporabiti senzor gibanja, nastavite **Glasovni vodnik** na **Izklop**.
- Če je možnost **Glasovni vodnik** nastavljena na **Vklop**, je funkcija upravljanja z gibi onemogočena. Če želite omogočiti to funkcijo, nastavite možnost **Glasovni vodnik** na **Izklop**.

Spreminjanje glasnosti, hitrosti in višine tona glasovnega vodnika

Glasnost, hitrost, višino tona in raven glasovnega vodnika lahko konfigurirate.

- **Glasnost**

  Spremeni raven glasnosti glasovnega vodnika.

- **Ton glasu**

  Nastavi višino tona glasovnega vodnika.

- **Hitrost**

  Spremeni hitrost govora glasovnega vodnika.

Prilagajanje prosojnosti menijev

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Dostopnost** > **Prosojnost menijev** Posk. zdaj

Prosojnost menijev lahko prilagodite.

- Nastavitev **Visok kontrast** na **Vklop** samodejno preklopi način prikaza menija v neprosojno. Nastavitev **Prosojnost menijev** ne morete spremeniti ročno.

Belo besedilo na črni podlagi (močan kontrast)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Dostopnost** > **Visok kontrast** Posk. zdaj

Prikaz zaslonov glavnih storitev lahko spremenite v belo besedilo na črni podlagi, prosojne menije televizorja pa v neprosojne, da je besedilo lažje prebrati. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost **Visok kontrast** na **Vklop**.

Povečanje pisave (za osebe z okvaro vida)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Dostopnost** > **Povečaj** Posk. zdaj

Pisavo na zaslonu lahko povečate. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost **Povečaj** na **Vklop**.

Spoznavanje daljinskega upravljalnika (za osebe z okvaro vida)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Dostopnost** > **Spoznavanje daljinskega upravljalnika** Posk. zdaj

S to funkcijo lahko posamezniki z okvaro vida spoznajo, kje ležijo tipke na daljinskem upravljalniku. Ko je ta funkcija vklopljena, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in televizor sporoči njeno ime. Za izhod iz možnosti **Spoznavanje daljinskega upravljalnika** dvakrat pritisnite gumb **RETURN**.

Poslušanje televizorja prek slušalk Bluetooth (za osebe z okvaro sluha)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Dostopnost** > **Zvok z več izhodi**

Istočasno lahko vklopite zvočnik televizorja in slušalke Bluetooth. Ko je ta funkcija vklopljena in nastavite glasnost televizorja, lahko nastavite tudi, da je glasnost slušalk Bluetooth večja od glasnosti zvočnika televizorja.

- Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- Ko slušalke Bluetooth povežete s televizorjem, se vklopi meni **Zvok z več izhodi**. Za več informacij o povezavi slušalk Bluetooth s televizorjem si oglejte razdelek "Poslušanje televizorja prek slušalk Bluetooth."

Sprememba jezika menijev

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Jezik menijev** Posk. zdaj

S to funkcijo lahko spremenite jezik menijev. Izberite jezik na seznamu.

Nastavitev gesla

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Spremeni PIN.** Posk. zdaj

Nastavite lahko PIN (osebno identifikacijsko številko) za zaklepanje kanalov, ponastavljanje televizorja in spreminjanje nastavitev televizorja.

Prikaže se okno za vnos kode PIN. Vnesite PIN. Znova vnesite PIN, da ga potrdite. Privzeti PIN je 0000. (za Francijo in Italijo: 1111)

- Če pozabite svoj PIN, jo lahko ponastavite z daljinskim upravljalnikom. Ko je televizor vklopljen, za ponastavitev kode PIN na 0000 pritisnite naslednje gumbe na daljinskem upravljalniku (za Francijo in Italijo: 1111): **MUTE** → +(dvigni glasnost) → **RETURN** → —(znižaj glasnost) → **RETURN** → + → **RETURN**.

Preverjanje obvestil

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Obvestila** Posk. zdaj

Ogledate si lahko seznam sporočil o dogodkih, ki jih ustvari televizor. **Obvestila** se pojavijo na zaslonu, ko se zgodijo dogodki, kot je izdaja posodobitev za aplikacijo ali prijava/odjava v račun Samsung.

- Za brisanje vseh obvestil izberite ukaz **Izbriši vse.**.
- Za preverjanje obvestil o storitvi SMART TV v spletnem brskalniku izberite **Obvestilo o storitvi**.

Zakl. kat. programa

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Zakl. kat. programa**

Zakl. kat. programa blokira programe z ocenami, višjimi od želenih. To je koristno za nadzor vsebine, ki si jo ogledujejo otroci na televizorju. Deluje za vsebine z zunanjih virov, npr. DVD-predvajalnikov ali USB-pomnilnikov.

Za ogled blokiranega programa je treba vnesti ta PIN.

Funkcija **Zakl. kat. programa** ni na voljo v načinih HDMI ali Komponenta.

- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Omogočanje igralnega načina

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Splošno** > **Igralni način** Posk. zdaj

Igralni način lahko omogočite, da optimirate nastavitve televizorja za igranje video iger na igralnih konzolah, kot sta PlayStation™ ali Xbox™.

- Igralni način ni na voljo za običajno gledanje televizije.
- Zaslon se lahko rahlo trese.
- Ko je omogočena možnost **Igralni način**, se možnosti **Slikovni način** in **Način zvoka** samodejno preklopita na možnost **Igra**.
- Če želite uporabiti drugo zunanjo napravo, najprej prekinite povezavo z igralno konzolo in onemogočite **Igralni način**.

Bogatejše barve in vrhunska kakovost slike (BD Wise)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Splošno** > **BD Wise** Posk. zdaj

Barve in kakovost slike lahko izboljšate tako, da povežete Samsungov predvajalnik DVD, predvajalnik Blu-ray ali domači kino, ki podpira funkcijo **BD Wise**. Ko je omogočena funkcija BD Wise, se ločljivost televizorja samodejno optimira.

- Ta funkcija je na voljo samo, ko je zunanja naprava priključena prek kabla HDMI.

Omogočanje/onemogočanje povratnih zvočnih informacij.

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Splošno** > **Zvočne povratne inf.** Posk. zdaj

Če omogočite funkcijo povratnih zvočnih informacij, lahko slišite zvočne signale, ko se pomikate po menijih in izbirate njihove možnosti. Lahko jo nastavite na **Nizko**, **Srednje**, **Visoko** ali **Izklop**.

Zaklepanje/odklepanje upravljalne ročice

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Splošno** > **Zaklepanje plošče** Posk. zdaj

Gumbe na sprednji plošči televizorja (meni, kanal in glasnost) ter upravljalno ročico na zadnji strani televizorja lahko zaklenete ali odklenete.

Pokaži/skrij logotip Samsung ob zagonu

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Splošno** > **Logot. ob zag.** Posk. zdaj

Prikaz logotipa družbe Samsung med zagonom televizorja lahko vklopite ali izklopite.

- Ta funkcija ni na voljo, če je možnost **Samsung Takojšnji vklop** nastavljena na **Vklop**.

Omogočanje televizorja na hitrejši zagon

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Splošno** > **Samsung Takojšnji vklop** Posk. zdaj

Možnost **Samsung Takojšnji vklop** lahko nastavite na **Vklop**, da se televizor hitreje zažene.

- Če je možnost **Samsung Takojšnji vklop** nastavljena na **Vklop**, se zgodovina uporabe v aplikacijah, ki ste jih uporabljali na televizorju, lahko shrani v televizor.
- Tudi če je funkcija **Samsung Takojšnji vklop** vklopljena, je poraba energije, ko je televizor izklopljen, v skladu s tehničnimi podatki porabe energije v načinu pripravljenosti, kot je navedeno na oznaki izdelka.
- Ko funkcijo **Samsung Takojšnji vklop** nastavite na **Vklop** in je napajalni kabel še vedno priključen, funkcija **Samsung Takojšnji vklop** deluje, ko vklopite televizor. Če napajalni kabel izključite, ga ponovno priključite in vklopite televizor, ta funkcija ne deluje.

Odstranjevanje utripanja

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Splošno** > **Zmanjševanje utripanja**

Spremenite frekvenco toka za kabel, da kamera ne bo utripala.

- Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Registracija televizorja kot naprave, potrjene za DivX (gledanje plačljivih filmov DivX)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **DivX® Video na zahtevo**

Filme, zaščitene z DivX DRM, lahko na televizorju gledate samo, če je registriran kot naprava, potrjena za DivX.

- DRM (upravljanje digitalnih pravic) deluje kot tehnični varnostni mehanizem za zaščito avtorskih pravic ponudnika vsebine.
- Posnete filme ali brezplačne filme DivX lahko gledate brez registracije.
- Preden registrirate televizor kot napravo, potrjeno za DivX, obiščite spletno stran DivX (http://www.divx.com) in se prijavite v svoj uporabniški račun. Če nimate računa, ga ustvarite.

Ponastavitev tovarniških nastavitev televizorja

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Samod. diagnoza** > **Ponastavitev** Posk. zdaj

Vse nastavitve televizorja (razen internetnih in omrežnih nastavitev) lahko povrnete nazaj na privzete tovarniške nastavitve.

1. Izberite možnost **Ponastavitev**. Prikaže se okno za vnos varnostne kode PIN.
2. Vnesite varnostni PIN in izberite možnost **Da**. Vse nastavitve se ponastavijo. Televizor se samodejno izklopi in spet vklopi in prikaže se zaslon **Nastavitev**.
   - Za več informacij o nastavitvah **Nastavitev** si oglejte uporabniški priročnik, ki je priložen televizorju.

Uporaba televizorja kot razstavnega eksponata (le za prodajalne)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Način uporabe** Posk. zdaj

Televizor lahko v prodajalni spremenite v razstavni eksponat tako, da nastavite ta način na **Demo. način**.

- Za vse ostale uporabe izberite **Domača uporaba**.
- Z načinom **Demo. način** so nekatere funkcije onemogočene in televizor se po določenem času samodejno ponastavi.

Samodejno izvajanje podatkovnih storitev

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

(**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Nastavitve kanalov** > **Sam. zagon pod. stor.**

Nastavite lahko, ali želite, da se podatkovne storitve samodejno izvajajo, ali ne. Če kanal, ki ga trenutno gledate, nudi podatkovne storitve, lahko z izbiro gumba A uporabljate različne podatkovne storitve.

Ta funkcija ni na voljo, ko se izvaja katera druga sekundarna funkcija.

Vsebina informacij podatkovnih storitev je odvisna od dejanskega predvajanja.

Preklapljanje kanalov s številskimi tipkami med uporabo podatkovnih storitev lahko ni na voljo, odvisno od storitve.

Če je možnost **Sam. zagon pod. stor.** nastavljena na **Vklop**, se prikaže zaslon za nalaganje in funkcija nekaj trenutkov ni na voljo.

HbbTV

V nekaterih državah je HbbTV podatkovna storitev.

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Nekatere oddaje morda ne bodo podpirale standarda HbbTV.

Za uporabo storitve HbbTV prenesite, namestite in zaženite pripomoček HbbTV iz trgovine SAMSUNG APPS, nato pa sledite navodilom na zaslonu.

Storitev HbbTV je privzeto izklopljena. Za uporabo storitve HbbTV se pomaknite na možnost (**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Podatkovna storitev** in jo nastavite na **Omogoči**. (Odvisno od države.)

- Storitev HbbTV ni na voljo, ko se izvaja funkcija Timeshift ali se predvaja posnet video.
- Aplikacija v storitvi HbbTV lahko začasno nepravilno deluje, odvisno od televizijske postaje in ponudnika aplikacije.
- Aplikacijo je v storitvi HbbTV mogoče uporabljati samo, ko je omrežje televizorja povezano z zunanjim omrežjem. Lahko pride do nepravilnega delovanja aplikacije, odvisno od stanja omrežja.
- Če trenutni kanal podpira način vnosa besedila, skladnega s standardom HbbTV, in način vnosa besedila, ki ni skladen s standardom HbbTV, teletekst vklopite z dvakratnim pritiskom tipke TTX.

Uporaba storitve HbbTV:

- Ko je na zaslonu označeno (z ikono A itd.) dostopanje do storitve HbbTV.
- Za način vnosa besedila, ki je skladen s standardom HbbTV, z daljinskim upravljalnikom enkrat izberite TTX.
- Za način vnosa besedila, ki ni skladen s standardom HbbTV, z daljinskim upravljalnikom dvakrat izberite TTX.

Uporaba kartice za gledanje televizije ("kartica za splošni vmesnik ali kartica CI+")


Način priključitve kartice za gledanje televizije se lahko razlikuje glede na model.

Če želite priključiti ali izključiti kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+, izklopite televizor.

Priporočamo, da najprej vstavite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" (kartico za gledanje), šele nato pa pritrdite televizor na steno, ker bi bilo vstavljanje kartice težko in nevarno, ko je televizor že na steni.


Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v režo za SPLOŠNI VMESNIK

Priključite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" v režo za SPLOŠNI VMESNIK, kot je prikazano na spodnji sliki.

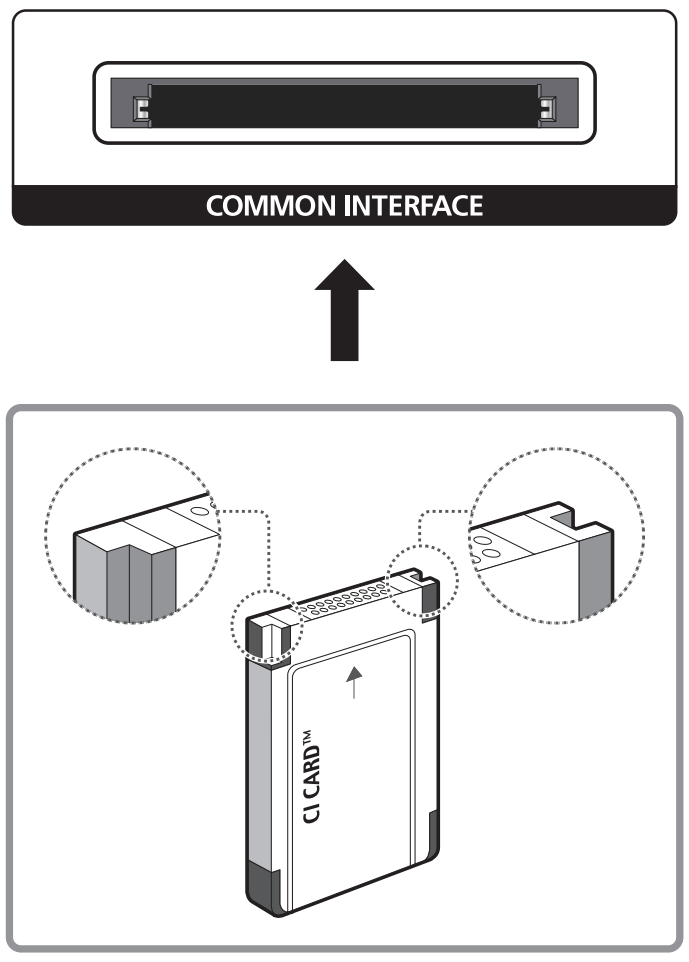

Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v režo za SPLOŠNI VMESNIK z adapterjem za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK

Namestitev adapterja za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK v režo za SPLOŠNI VMESNIK

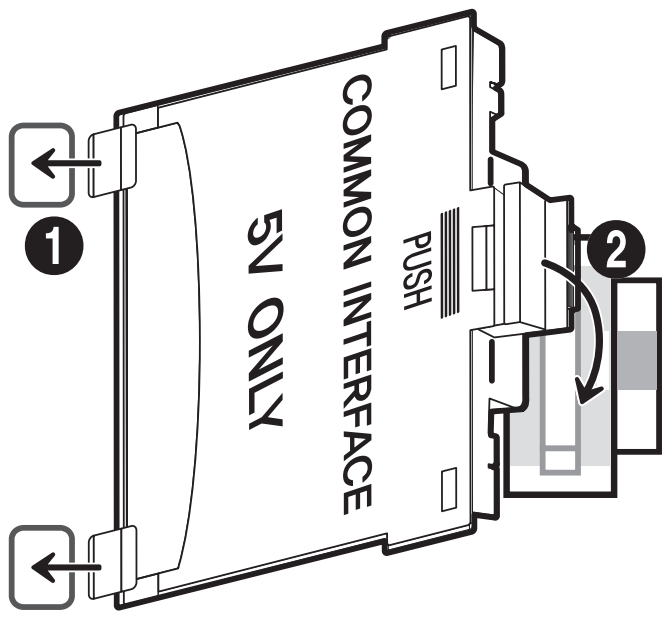

Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite na televizor po naslednjem postopku:


1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite v odprtini na izdelku 1.

   Poiščite dve odprtini na hrbtni strani televizorja ob reži za SPLOŠNI VMESNIK.

2. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK priključite v režo za SPLOŠNI VMESNIK na izdelku 2.

Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"

Priključite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" v režo za SPLOŠNI VMESNIK, kot je prikazano na spodnji sliki.

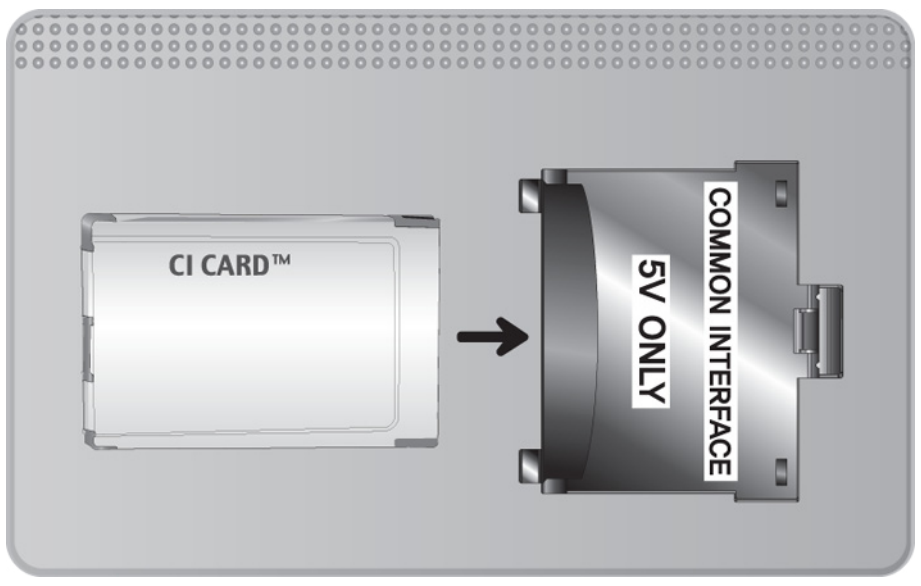

Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

- Televizorji Samsung sledijo standardu CI+ 1.3. Ko se na televizorju prikaže napis "Kodiran signal", je lahko vzrok za to neskladnost različice CI+ 1.3. Če imate težave, se obrnite na klicni center družbe Samsung.
- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Posodabljanje je dokončano", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

"KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.

Ko želite odstraniti "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", jo previdno izvlecite z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.

"KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.

Mesto reže za SPLOŠNI VMESNIK se lahko razlikuje glede na model.

"KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.

Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.

Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

Funkcija Teletekst

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o uporabi storitve. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

Strani teleteksta lahko preklopite tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete številke.

Teletekst vklopljen/mešano/izklopljen: Vklopi način teleteksta za trenutni kanal. Gumb pritisnite dvakrat, da teletekst prekrijete z zaslonom trenutnega programa. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.

Shrani: shrani strani teleteksta.

Velikost: za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.

Zadrži: če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, zadrži prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

Barvni gumbi (**rdeči**, **zeleni**, **rumeni**, **modri**): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani izberite ustrezni barvni gumb.

Način: izbere način teleteksta (SEZNAM/FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.

Podstran: prikaže razpoložljivo podstran.

Stran gor: prikaže naslednjo stran teleteksta.


Stran dol: prikaže prejšnjo stran teleteksta.

Kazalo: prikaže stran s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.

Razkrij: prikaže skrito besedilo (na primer odgovore na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.

Prekliči: pomanjša prikaz teleteksta tako, da prekriva trenutni program.

Tipična stran teleteksta

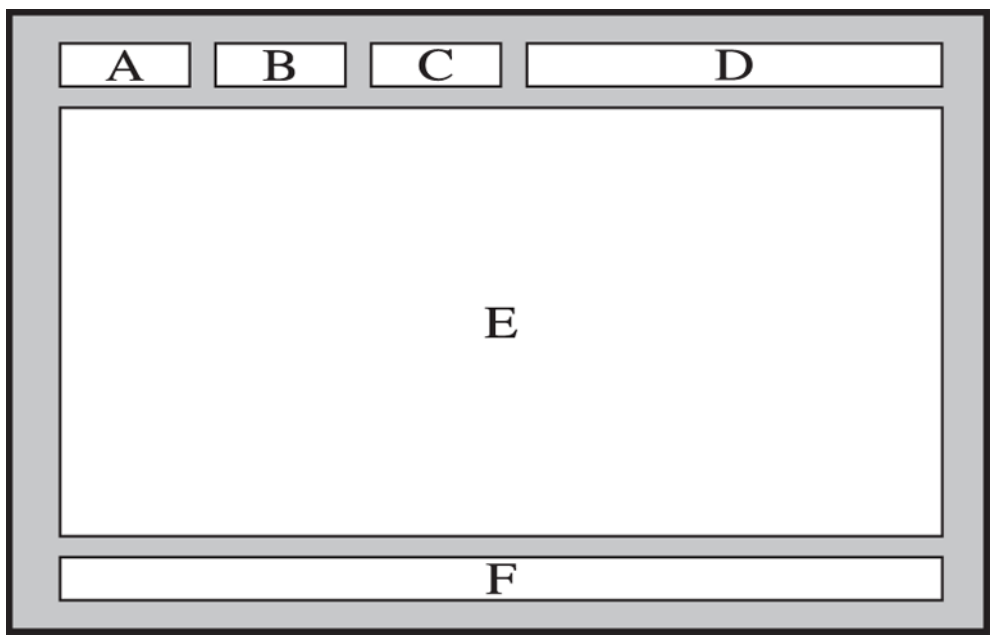

Del	Kazalo
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

Klicanje Podpora

Podpora prek možnosti Oddaljeno upravljanje

(MENU/123) > MENU > Podpora > Oddaljeno upravljanje Posk. zdaj

Če imate težave s televizorjem, lahko s to funkcijo omogočite, da Samsung Electronics diagnosticira vaš televizor na daljavo. Pred uporabo te funkcije morate najprej prebrati in se strinjati s pogoji za storitev. Tehnik družbe Samsung Electronics bo na daljavo diagnosticiral, popravil in posodobil vaš televizor.

Za to možnost je potrebna internetna povezava.

Kaj nudi podpora na daljavo?

Podpora na daljavo družbe Samsung omogoča neposredno podporo s strani tehnika družbe Samsung, ki lahko na daljavo:

- **Diagnosticira** televizor.
- **Prilagodi nastavitve televizorja** po vaših željah.
- **Izvede tovarniško ponastavitev** televizorja.
- Namesti priporočene **posodobitve vdelane programske opreme**.

Kako deluje?

Če imate na voljo tehnično službo na daljavo družbe Samsung, postane upravljanje televizorja enostavno.



Pokličite kontaktni center družbe Samsung in prosite za pomoč na daljavo.



Odprite meni na televizorju in si oglejte poglavje Podpora.



Izberite Oddaljeno upravljanje ter preberite in se strinjajte s pogoji za storitev. Ko se prikaže okno za vnos PIN-a, agentu zaupajte številko PIN.



Agent bo dostopil do vašega televizorja.

Iskanje kontaktnih informacij za servis

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Stik s Samsungom**

Ogledate si lahko naslov spletne strani družbe Samsung, telefonsko številko klicnega centra, številko modela vašega televizorja, različico njegove programske opreme, informacije o storitvi Smart Hub in druge informacije, ki jih potrebujete za servisno podporo agenta klicnega centra ali spletnega mesta družbe Samsung.

- Če si želite ogledati odprtokodno licenco, pritisnite gumb **A**.

Pojavile so se težave s sliko.

Preizkus slike

(MENU/123) > MENU > Podpora > Samod. diagnoza > Preizkus slike Posk. zdaj

Preden pregledate spodnji seznam težav in rešitev, uporabite funkcijo **Preizkus slike**, da ugotovite, ali težavo povzroča televizor. Funkcija **Preizkus slike** prikaže sliko visoke ločljivosti, na kateri lahko preverite napake ali okvare.

Težava	Poskusite s tem.
Migljanje in zatemnitev	Če zaslon televizorja Samsung občasno miglja ali se zatemni, onemogočite katero od funkcij za energetsko učinkovitost. Onemogočite funkcijo **Varč. z energ.** ((MENU/123) > MENU > Sistem > Ekološka nastavitev > Varč. z energ.) ali **Ekološki senzor** ((MENU/123) > MENU > Sistem > Ekološka nastavitev > Ekološki senzor).
Komponentne povezave/ barva zaslona	Če barva na zaslonu televizorja Samsung ni pravilna ali črne in bele barve niso pravilno prikazane, zaženite možnost **Preizkus slike** ((MENU/123) > MENU > Podpora > Samod. diagnoza > Preizkus slike). Če rezultati preizkusa pokažejo, da težave ne povzroča televizor, naredite naslednje: ● Potrdite, da so priključki za videovhod na televizorju povezani z ustreznimi priključki za videoizhod na zunanji napravi. ● Preverite tudi druge povezave. Če je televizor s komponentnim kablom povezan z zunanjo napravo, se prepričajte, da so vtičnice Pb, Pr in Y povezane z ustreznimi priključki.
Svetlost zaslona	Če so barve na zaslonu izdelka Samsung ustrezne, vendar nekoliko pretemne ali presvetle, najprej prilagodite naslednje nastavitve. ● Pojdite v meni **Slika** in prilagodite nastavitve **Osvetlitev**, **Kontrast**, **Svetlost**, **Ostrina**, **Barve** in **Ton barve (Z/R)**.
Odsevi, zamegljenost ali tresenje	Če na zaslonu opazite odseve in zamegljenost, za rešitev težave uporabite funkcijo **Auto Motion Plus** ((MENU/123) > MENU > Slika > Možnosti slike > Auto Motion Plus).
Neželen izklop	Če menite, da se je televizor Samsung sam izklopil, onemogočite katero od funkcij za energetsko učinkovitost televizorja. Preverite, ali je možnost **Časovnik za spanje** ((MENU/123) > MENU > Sistem > Čas > Časovnik za spanje) omogočena. Možnost **Časovnik za spanje** po določenem obdobju samodejno izklopi televizor. Če funkcija Časovnik za spanje ni omogočena, preverite, ali je omogočena funkcija **Izklop, če ni signala** ((MENU/123) > MENU > Sistem > Ekološka nastavitev > Izklop, če ni signala) ali **Sam. izkl. en.** ((MENU/123) > MENU > Sistem > Ekološka nastavitev > Sam. izkl. en.) in jo onemogočite.
Težave pri vklopu	Ko je televizor vklopljen, sprejemnik daljinskega upravljalnika 5-krat zasveti in šele nato se vklopi zaslon. Če imate težave z vklopom televizorja Samsung, preverite naslednje stvari, preden pokličete servisni oddelek. Preverite, ali je napajalni kabel televizorja pravilno povezan na obeh koncih in ali daljinski upravljalnik deluje normalno. Prepričajte se, da je kabel antene ali kabel kabelske televizije dobro povezan. Če imate kabelski/satelitski sprejemnik, preverite, ali je priključen in vklopljen.

Težava	Poskusite s tem.
Kanala ni mogoče najti	Če vaš televizor ni povezan s kabelskim ali satelitskim sprejemnikom, zaženite funkcijo **Nastavitev** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Nastavitev**) ali **Samodejno iskanje** (**TV program** > **Samodejno iskanje**).
Slika na zaslonu televizorja ni tako kakovostna, kot je bila v trgovini.	Vsi zasloni v trgovini so nastavljeni na digitalni kanal visoke ločljivosti. Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga nadgradite na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel. Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti. Poiščite kanal, ki prenaša vsebino visoke ločljivosti. ● Naročniki kabelske ali satelitske televizije: Poskusite s postajami visoke ločljivosti. ● Povezava prizemne/kabelske antene: Zaženite funkcijo Samodejno iskanje in nato poskusite s kanali visoke ločljivosti. Prilagodite ločljivost videoizhoda kabelskega sprejemnika/sprejemnika STB na 1080i ali 720p.
Slika je popačena.	Pri stiskanju videovsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro premikajočih se slikah, kot pri športnih programih in akcijskih filmih. Šibek signal ali signal nizke kakovosti lahko povzroči popačenje slike. To ni težava televizorja. Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini televizorja (do pribl. 1 m), lahko pri analognih in digitalnih kanalih povzročijo šume.
Barva je napačna ali je ni.	Če uporabljate komponentno povezavo, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.
Barve je nizke kakovosti ali slika ni dovolj svetla.	Pojdite v meni **Slika** in prilagodite nastavitve **Slikovni način**, **Svetlost**, **Ostrina** in **Barve**. Preverite, ali je možnost **Varč. z energ.** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Ekološka nastavitev** > **Varč. z energ.**) omogočena. Poskušajte ponastaviti sliko. ((**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Ponastavitev slike**)
Na robu zaslona je pikčasta črta.	Zamenjajte nastavitev možnosti **Velikost slike** na **16 : 9**. Spremenite ločljivost kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Slika je črno-bela.	Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite videokabel (rumeni) z zelenimi vrati komponentnega vhoda na televizorju.

✎ Če se preizkusna slika ne prikaže ali vsebuje šum ali popačenje, gre za težavo s televizorjem. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.

✎ Če se preizkusna slika prikaže pravilno, je vzrok težave morda zunanja naprava. Preverite povezave.

✎ Če težave niste odpravili, preverite moč signala ali si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

Zvok ni jasen

Preizkus zvoka

(MENU/123) > MENU > Podpora > Samod. diagnoza > Preizkus zvoka Posk. zdaj

Če televizor predvaja melodijo za preizkus zvoka brez motenj, je vzrok težave morda zunanja naprava ali moč oddajnega signala.

Težava	Poskusite s tem.
Ni zvoka ali pa je pretih pri nastavitvi najvišje glasnosti.	Preverite upravljanje glasnost naprave (kabelski/satelitski sprejemnik, DVD, Blu-ray itd.), ki je povezana s televizorjem.
Slika je dobra, vendar ni zvoka.	Možnost (MENU/123) > MENU > Zvok > Nastavitve zvočnika > Izbira zvočnika nastavite na TV zvočnik. Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost zvočnega izhoda naprave. (Primer: če sta sprejemnik in televizor povezana s kablom HDMI, je morda treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI.) Za poslušanje zvoka računalnika povežite zunanji zvočnik na izhodni zvočni priključek na računalniku. Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da nanjo ni priključena nobena naprava. Znova zaženite povezano napravo tako, da izključite in znova priključite njen napajalni kabel.
Iz zvočnikov prihaja čuden zvok.	Prepričajte se, da je zvočni kabel povezan z ustreznim zvočnim izhodnim priključkom na zunanji napravi. Pri povezavi antene ali kabelski povezavi preverite informacijo o signalu. Zaradi šibkega signala je lahko popačen zvok. Zaženite funkcijo Preizkus zvoka ((MENU/123) > MENU > Podpora > Samod. diagnoza > Preizkus zvoka).

3D-slika ni jasna

Preizkus kakovosti 3D-slike

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Samod. diagnoza** > **Preizkus slike 3D**

Če se preizkusna slika ne prikaže ali vsebuje šum ali popačenje, gre za težavo s televizorjem. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.

- Ta funkcija ni na voljo za modele serij S9, 7200 in 6 ali starejše modele.
- Za preizkus kakovosti 3D-slike morate imeti na očeh 3D-očala, očala in televizor pa morajo biti seznanjena.
- Če želite uporabiti funkcijo 3D, morate kupiti 3D-očala.

Težava	Poskusite s tem.
3D-očala ne delujejo pravilno.	Prepričajte se, da so očala vklopljena. Funkcija 3D morda ne bo delovala pravilno, če v bližini deluje drug proizvod s tehnologijo 3D ali elektronska naprava. V primeru težav naj bodo druge elektronske naprave čim bolj oddaljene od aktivnih 3D-očal.
Ne vidim jasne 3D-slike.	Idealna oddaljenost za gledanje je enaka vsaj trikratni višini zaslona. Priporočamo, da 3D-vsebino gledate tako, da so vaše oči v višini zaslona.
Baterije v 3D-očalih so prazne.	Ko 3D-očal ne uporabljate, jih izklopite. Če boste 3D-očala pustili vklopljena, se bo skrajšala življenjska doba baterije.

Pojavile so se težave z oddajanjem

Težava	Poskusite s tem.
Televizor ne sprejema vseh kanalov.	• Preverite, ali je koaksialni kabel varno priključen v televizor. • Zaženite funkcijo **Nastavitev** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Nastavitev**) ali **Samodejno iskanje** ((**MENU/123**) > **MENU** > **TV program** > **Samodejno iskanje**). • Če uporabljate anteno, preverite, ali je pravilno nameščena in ali so vsi priključki zavarovani.
Pri digitalnih kanalih ni podnapisov.	Pojdite na možnost **Podnapisi** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Dostopnost** > **Podnapisi**) in spremenite možnost **Način podnapisov**. Nekateri kanali morda nimajo podatkov o podnapisih.
Slika je popačena.	Pri stiskanju video vsebine lahko pride do popačenja slike. To velja še posebej za hitro premikajoče se slike, kot pri športnih programih in akcijskih filmih. Šibek signal lahko povzroči popačenje slike. To ni težava televizorja.

Moj računalnik se noče povezati

Težava	Poskusite s tem.
Prikaže se sporočilo "Način ni podprt".	Nastavite ločljivost izhoda računalnika tako, da ustreza ločljivosti, ki jo podpira televizor.
Video je v redu, vendar ni zvoka.	Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev zvočnega izhoda v računalniku. Če uporabljate kabel HDMI–DVI, potrebujete ločen zvočni kabel.

Ne morem se povezati z internetom

Težava	Poskusite s tem.
Napaka povezave z brezžičnim omrežjem.	Potrdite, da je vaš brezžični modem/usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
Posodobitev programske opreme prek interneta ni uspela.	Preverite stanje omrežne povezave ((**MENU/123**) > **MENU** > **Omrežje** > **Stanje omrežja**). Če televizor ni povezan v omrežje, ga povežite. Nadgradnja se ustavi, če že imate najnovejšo različico programske opreme.

Podatkovne storitve

Težava	Poskusite s tem.
Zakaj se izpisujejo sporočila na zaslonu, če ni bila izbrana možnost Podatkovne storitve?	Če je možnost **Sam. zagon pod. stor.** nastavljena na **Vklop**, se med gledanjem programa, ki podpira podatkovne storitve, sporočila samodejno prikažejo na zaslonu. Če program ne podpira možnosti Podatkovne storitve, se na zaslonu ne prikaže sporočilo. Če sporočil podatkovnih storitev ne želite prejemati, onemogočite možnost **Sam. zagon pod. stor.**.
Kako skrijem sporočila podatkovnih storitev?	Pridržite gumb **RETURN**. Če sporočil podatkovnih storitev ne želite prejemati, onemogočite možnost **Sam. zagon pod. stor.**.
Kako lahko uporabljam podatkovne storitve?	Če omogočite možnost Samodejni zagon podatkovnih storitev, se med gledanjem programa, ki podpira podatkovne storitve, sporočila na zaslonu prikažejo samodejno. Za dostop do dodatnih zmožnosti in funkcij, ki jih ponuja ta program, pritisnete ustrezne gumbe, ki so prikazani na zaslonu.
Kaj je interaktivna storitev in kako deluje?	Interaktivne storitve vključujejo ankete gledalcev, kvize, povpraševanje po vstopnicah, nakup izdelkov in ostale interakcije med gledalcem in televizijsko postajo. Običajno morate pri postaji ustvariti račun, v katerega se prijavite, da lahko koristite njihove interaktivne storitve. Interaktivne storitve so na voljo samo, ko je televizor povezan z internetom. T-Commerce poleg tega zahteva certifikat. Certifikat kopirajte z računalnika na napravo USB, ki jo povežete s televizorjem. (Interaktivne storitve niso še na voljo. Dejanski datum zagona storitve je odvisen od postaje.)
Prikaže se sporočilo "Sprejemanje", vendar se ne zgodi nobena sprememba.	To označuje napako med sprejemanjem podatkov. Na zaslonu se prikaže tudi sporočilo o izvajanju napake. V tem primeru poskusite znova.
Po zagonu podatkovnih storitev se na zaslonu nič ne prikaže.	Morda se izvaja inicializacija podatkovnih storitev ali pa je postaja prekinila signal.

Funkcija Razpored snemanja/Timeshift ne deluje

Težava	Poskusite s tem.
Možnosti **Razpored snemanja** ni mogoče uporabiti.	Preverite, ali je televizor povezan z napravo USB. Ko je signal prešibek, se snemanje samodejno zaustavi. Funkcija Timeshift ne deluje, če v napravi USB ni dovolj prostora.

Sistem Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje

Težava	Poskusite s tem.
Anynet+ ne deluje.	Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo Anynet+. Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno nameščen. Preverite kabelske povezave naprave, ki podpira Anynet+. Premaknite se na možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** (**MENU/123** > **MENU** > **Sistem** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**) in poglejte, ali je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**. Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način televizorja. Preverite, ali daljinski upravljalnik podpira Anynet+. Sistem Anynet+ morda ne deluje, ko so vklopljene nekatere druge funkcije, vključno s funkcijami Iskanje kanalov, Smart Hub, Plug & Play itd. V primeru, da ste kabel HDMI odklopili in ponovno priklopili, ponovno poiščite naprave ali izklopite in vklopite televizor.
Želim zagnati Anynet+.	Prepričajte se, da je naprava, ki podpira Anynet+, pravilno priključena na televizor, in izberite meni **Anynet+ (HDMI-CEC)** (**MENU/123** > **MENU** > **Sistem** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**) , kjer preverite, ali je možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**.
Želim zapreti Anynet+.	V meniju Anynet+ izberite možnost **Gledanje televizije**. Na seznamu **Vir** izberite napravo, ki ne podpira sistema Anynet+.
Na zaslonu se prikaže sporočilo "Vzpostavljanje povezave z napravo, ki podpira Anynet+ ..." ali "Prekinitev povezave z napravo, ki podpira Anynet+".	Med konfiguriranjem funkcije Anynet+ ali preklapljanjem na način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika. Uporabite daljinski upravljalnik potem, ko je televizor zaključil konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopil na način gledanja.
Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.	Funkcije predvajanja ni mogoče uporabljati, ko se izvaja funkcija **Nastavitev**.
Povezana naprava ni prikazana.	Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen. Premaknite se na možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** (**MENU/123** > **MENU** > **Sistem** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**) in poglejte, ali je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**. Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+. Naprave, ki podpirajo Anynet+, morajo biti prek kabla HDMI povezane s televizorjem. Prepričajte se, da je naprava priključena na televizor s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo možnosti Anynet+. Če se povezava prekine zaradi prekinitve napajanja ali izključitve kabla HDMI, ponovite iskanje naprav.
Zvok televizorja ne prihaja iz sprejemnika.	Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom. Funkcija ARC televizorju omogoča oddajanje digitalnega zvoka prek vrat HDMI (ARC). Vendar pa je funkcija ARC na voljo samo, ko je televizor povezan z zvočnim sprejemnikom, ki to funkcijo podpira.

Pojavile so se težave pri zagonu/uporabi aplikacij

Težava	Poskusite s tem.
Aplikacija se je zagnala, a je v angleščini. Kako lahko spremenim jezikovno nastavitev?	Jezik, ki ga podpira aplikacija, se lahko razlikuje od jezika uporabniškega vmesnika. Možnost spreminjanja jezika je odvisna od ponudnika storitev.
Moja aplikacija ne deluje.	Preverite pri ponudniku storitev. Na spletnem mestu ponudnika storitve aplikacije si oglejte poglavje Pomoč.

Moja datoteka se noče predvajati

Težava	Poskusite s tem.
Nekaterih datotek ni mogoče predvajati.	Ta težava se pojavi pri datotekah z visoko bitno hitrostjo. Večino datotek je mogoče predvajati, težave pa se lahko pojavijo pri datotekah z visoko bitno hitrostjo.

Želim ponastaviti televizor

Ponastavitev	Pot	Opis
Nastavitve ponastavitve	(**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Samod. diagnoza** > **Ponastavitev**	Ponastavi možnosti **Slika**, **Zvok**, **Kanal**, **Smart Hub** in vse druge nastavitve, razen omrežnih nastavitev, na privzete nastavitve.
Ponastavitev storitve Smart Hub	(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Ponastavi Smart Hub**	Ponastavi vse nastavitve storitve Smart Hub na tovarniške nastavitve in izbriše vse informacije, povezane z računi Samsung, povezane račune za storitve, pogoje za storitve Smart Hub ter aplikacije Smart Hub.

Druge težave

Težava	Poskusite s tem.
Televizor je vroč.	Zaradi dolgotrajnega gledanja televizije se plošča segreje. Toplota iz plošče se odvaja skozi notranje odprtine v zgornjem delu televizorja. Spodnji del je lahko zaradi dolgotrajne uporabe vroč na dotik. Odrasli naj imajo otroke, ki gledajo televizijo, stalno pod nadzorom, da preprečijo dotikanje televizorja. Ta toplota ni napaka in ne vpliva na delovanje televizorja.
Slike ni mogoče prikazati čez cel zaslon.	Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba. Pri gledanju filmov z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, bo nad sliko in pod njo prikazana črna obroba. Možnosti velikosti slike v zunanji napravi ali televizorju nastavite na celozaslonski način.
Prikaže se sporočilo "Način ni podprt".	Televizor ne podpira ločljivosti izhoda pripete datoteke. Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave.
Element Podnapisi v meniju televizorja je zasenčen.	Menija **Podnapisi** ni mogoče izbrati, če je izbran vir, ki je s televizorjem povezan prek vhoda HDMI ali komponentnega vhoda. Za ogled podnapisov vklopite funkcijo podnapisov zunanje naprave.
Iz televizorja se širi vonj po plastiki.	Ta vonj je običajen in čez nekaj časa izgine.
Možnost **Informacije o signalu** pod možnostjo **Samod. diagnoza** ni omogočena.	Preverite, ali je trenutni kanal digitalni. Možnost **Informacije o signalu** je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
Televizor je nagnjen vstran.	Odstranite podstavek stojala s televizorja in ga znova sestavite.

Težava	Poskusite s tem.
Možnost **TV program** je onemogočena.	Možnost **TV program** je na voljo le, kadar je **Vir** nastavljena na **TV**. Dostop do menija **TV program** ni mogoč med gledanjem televizije prek kabelskega ali satelitskega sprejemnika. Dostop do menija **TV program** ni mogoč, medtem ko poteka snemanje ali ko se izvaja funkcija Timeshift.
Nastavitve bodo izgubljene po 5 minutah oziroma ob vsakem izklopu televizorja.	Če je možnost **Način uporabe** nastavljena na **Demo. način**, se nastavitve videa in zvoka televizorja samodejno ponastavijo vsakih 5 minut. Možnost **Način uporabe** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Način uporabe**) nastavite na **Domača uporaba**.
Prihaja do občasne izgube zvoka ali videa.	Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite. Do izgube zvoka ali videa lahko pride zaradi uporabe pretogih ali predebelih kablov. Prepričajte se, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno se priporoča uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki.
Na okvirju televizorja so prisotni majhni delci.	To je del zasnove izdelka in ni napaka.
Meni Slika v sliki (PIP) ni na voljo.	Funkcija **Slika v sliki (PIP)** je na voljo samo, ko gledate videoposnetek iz vira HDMI ali komponentnega vira na glavnem zaslonu.
Na zaslonu se prikaže POP (vgrajena pojavna pasica televizorja).	Možnost **Način uporabe** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Podpora** > **Način uporabe**) nastavite na **Domača uporaba**.
Televizor oddaja pokajoč zvok.	Raztezanje in krčenje zunanjega ohišja televizorja povzroča pokajoč zvok. To ne pomeni, da je izdelek okvarjen. Uporaba televizorja je varna.
Televizor brni.	Televizor uporablja preklopna vezja visoke hitrosti in visoke vrednosti električnega toka. Glede na raven svetlosti televizorja je lahko televizor nekoliko glasnejši od običajni televizor. Televizor je podvržen strogim postopkom za nadzor kakovosti, ki ustrezajo našim zahtevam glede zmogljivosti in zanesljivosti. Določena stopnja hrupa, ki ga televizor oddaja, je običajna in ni sprejemljiv razlog za zamenjavo ali povračilo.

Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Pred uporabo funkcij snemanja in razporeda snemanja

- Za nastavitev Razporeda snemanja morate na televizorju najprej nastaviti uro. Nastavite možnost **Ura** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Ura**).
- Skupaj lahko nastavite največ 30 vnosov v možnosti **Ogled razporeda** in **Razpored snemanja**.
- Posnetki so zaščiteni z DRM-jem in jih zato ni mogoče predvajati na računalniku ali drugem televizorju. Poleg tega datotek ni mogoče predvajati na televizorju, če zamenjate njegovo videovezje.
- Priporočena je uporaba trdega diska USB s hitrostjo 5400 vrt/min ali več. Trdi diski USB tipa RAID niso podprti.
- Pomnilniški ključi USB niso podprti.
- Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in kakovost posnetkov.
- **Razpored snemanja** zahteva najmanj 100 MB nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB. Snemanje se prekine, če med snemanjem kapaciteta nezasedenega prostora pade na manj od 50 MB.
- Če med delovanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift kapaciteta prostora pade na manj kot 500 MB, se ustavi samo snemanje.
- Najdaljši čas snemanja je 720 minut.
- Video se predvaja glede na nastavitve televizorja.
- Če med snemanjem preklopite vhodni signal, bo zaslon prazen, dokler ne pride do spremembe. V tem primeru se bo snemanje nadaljevalo, toda ● ne bo na voljo.
- Pri uporabi funkcije Snemanje ali funkcije Razpored snemanja se dejansko snemanje lahko prične z eno- ali dvosekundnim zamikom.

- Če se izvaja funkcija Razpored snemanja, istočasno pa poteka snemanje na zunanjo napravo HDMI-CEC, ima prednost funkcija Razpored snemanja.
- Pri priključitvi snemalne naprave na televizor se samodejno izbrišejo napačno shranjene datoteke posnetkov.
- Če je nastavljena možnost **Časovnik izklopa** ali **Sam. izkl. en.**, bo televizor preglasil te nastavitve in nadaljeval s snemanjem ter se izklopil po koncu snemanja.

Pred uporabo funkcije Timeshift

- Priporočena je uporaba trdega diska USB s hitrostjo 5400 vrt/min ali več. Trdi diski USB tipa RAID niso podprti.
- Pomnilniški ključi USB ali bliskovni pogoni niso podprti.
- Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in kakovost posnetkov.
- Če med delovanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift kapaciteta prostora pade na manj kot 500 MB, se ustavi samo snemanje.
- Najdaljši dovoljeni čas za funkcijo Timeshift je 90 minut.
- Funkcija Timeshift ni na voljo za zaklenjene kanale.
- Časovno premaknjeni video se predvaja glede na nastavitve televizorja.
- Funkcija Timeshift se lahko samodejno izklopi, ko doseže največjo zmogljivost.
- Funkcija Timeshift potrebuje vsaj 1,5 GB nezasedenega prostora na pomnilniški napravi USB.

Preberite pred uporabo 3D-načina

Ta funkcija ni na voljo za modele serij S9, 7200 in 6 ali starejše modele.

Varnostni ukrepi glede 3D

Opozorilo

- Pri gledanju 3D-videa pod fluorescentno lučjo (50–60 Hz) ali lučjo, ki oddaja svetlobo 3 valovnih dolžin, lahko zaslon rahlo miglja.

  V tem primeru luč zasenčite ali jo izklopite.

- Če način vnosa spremenite med gledanjem 3D-filma, lahko onemogočite 3D-funkcijo televizorja.

  Če se pojavi ta simptom, se 3D-očala lahko samodejno izklopijo.

- Če med gledanjem televizije s 3D-očali ležite na boku, je lahko slika videti temna ali je ni mogoče videti. Videnje 3D-učinkov se lahko razlikuje od gledalca do gledalca. 3D-učinek mogoče ne bo viden, če se vid levega očesa močno razlikuje od vida desnega očesa.

- Če je del 3D-očal ali leč okvarjen ali poškodovan, ga ni mogoče popraviti in morate očala zamenjati. Če očala prenehajo delovati v garancijskem obdobju, jih lahko brezplačno popravite ali zamenjate. Če so se očala poškodovala po krivdi uporabnika ali je poteklo garancijsko obdobje, bo moral uporabnik kupiti nova.

- Če se vaš vid na enem očesu močno razlikuje od vida na drugemu očesu, boste 3D-učinke morda zaznavali slabše od drugih ljudi ali jih celo ne boste zaznali.

- Ko gledate 3D-sliko, morate biti na primerni razdalji za delovanje očal.

  Če se za 3 sekunde oddaljite izven razdalje za delovanje, slike mogoče ne boste videli v tehnologiji 3D.

  Če 3D-očala premaknete izven delovne razdalje, se signal televizorja prekine in 3D-funkcija očal se po nekaj sekundah izklopi. V tem primeru 3 sekunde sveti rdeči indikator LED.

- 3D-očala mogoče ne bodo delovala pravilno zaradi motenj iz drugih 3D-naprav ali elektronskih naprav, ki delujejo na frekvenci 2,4 GHz, kot je mikrovalovna pečica ali internetna dostopna točka. Če 3D-funkcija zaradi motenj ne deluje pravilno, ostale elektronske ali brezžične komunikacijske naprave premaknite čim dlje od očal in televizorja.
- Če 3D-sliko gledate na mestu, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali močni osvetlitvi, lahko slika izgubi svojo živost.
- 3D-očala mogoče ne bodo delovala pravilno, če je v bližini električno polje ali kovinski predmet, kot je jeklena plošča. Očala morajo biti čim dlje od električnih polj in kovinskih predmetov.
- Očala SSG-3570 se lahko izklopijo, če se med gledanjem 3D-slike dolgo časa ne premaknete.
- Če 3D-očala SSG-3570 ne začnejo delovati takoj, ko si jih nadenete in je televizor v 3D-načinu, jih snemite in znova nadenite.

⚠ **Pozor**

POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE 3D-SLIK. PREDEN VI ALI VAŠI OTROCI ZAČNETE UPORABLJATI 3D-FUNKCIJO, PREBERITE NASLEDNJA OPOZORILA.

- Otroke morajo pri uporabi 3D-funkcije redno preverjati odrasli. Če se pri otrocih pojavi utrujenost oči, glavobol, omotica ali slabost, naj nehajo gledati 3D-televizor in počivajo.
- 3D-očal ne uporabljajte v druge namene, npr. kot običajna, sončna, zaščitna očala itd.
- Nekateri gledalci lahko pri gledanju 3D-televizorja občutijo neugodje, npr. omotico, slabost ali glavobol. Če se pri vas pojavi kateri od teh simptomov, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite 3D-očala in nekaj časa počivajte.
- Pri dolgotrajnem gledanju 3D-slike lahko pride do utrujenosti oči. Če se pri vas pojavi utrujenost oči, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite 3D-očala in nekaj časa počivajte.

- 3D-funkcije in 3D-očal ne uporabljajte med hojo ali premikanjem. Pri uporabi 3D-funkcije ali aktivnih 3D-očal med premikanjem lahko pride do poškodb zaradi udarcev v predmete, spotikanja in/ali padcev.
- Ne spite s 3D-očali. Ročke lahko poškodujete ali zlomite.
- Ročke 3D-očal niso zložljive. Če jih poskušate na silo zložiti, boste poškodovali 3D-očala.
- 3D-očal SSG-3570 ne tresite. Če jih boste tresli, se bodo vklopila in baterija se bo izpraznila hitreje, kot bi se običajno.
- Pri modelih očal SSG-5100GB in SSG-5150GB obstaja nevarnost eksplozije, če baterije ne zamenjate pravilno.
- Pri modelih očal SSG-5100GB in SSG-5150GB se prepričajte, da ste baterijo zamenjali z novo baterijo iste vrste.

⚠ Varnostni ukrepi

Preberite ta varnostna navodila, da zagotovite osebno varnost in preprečite poškodbo lastnine. Preberite naslednja navodila, da boste izdelek pravilno uporabljali.

- Izdelka ne postavljajte na mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi, vročini, ognju ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Z lečami 3D-očal ne rokujte na silo. Izdelka ne upogibajte in pazite, da vam ne pade na tla. Če uporabljate silo, če izdelek pade ali ga zvijete, lahko pride do okvare 3D-očal.
- Dele 3D-očal hranite izven dosega otrok. Zagotovite predvsem, da otroci delov ne pogoltnejo. Če otrok pogoltne del, se takoj posvetujte z zdravnikom.

- Ko čistite izdelek, vode ali čistila ne pršite neposredno na njegovo površino. Pršenje vode ali čistila neposredno na očala lahko povzroči požar ali električni udar, poškoduje površino izdelka ali povzroči, da se odlepijo nalepke na njegovi površini.
- Na izdelek ne nanašajte kemikalij, ki vsebujejo alkohol, topilo ali površinsko aktivne snovi, kot so vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti mrčesu, osvežilnik prostora, mazivo in čistilo. Zaradi teh kemikalij se lahko zunanjost izdelka razbarva, popoka ali pa se odstranijo nalepke ali navodila. Za čiščenje izdelka uporabljajte samo mehko krpo, na primer iz mikrovlaken ali bombaža, saj površina leč zlahka poči. Ker izdelek zlahka opraskajo tuje snovi, s krpe pred uporabo odstranite prah.
- Aktivnih 3D-očal ne poskušajte sami razstaviti, popraviti ali spremeniti.
- Pazite, da si z ročkami aktivnih 3D-očal ne ranite oči.
- Ne spite s 3D-očali. Ročice lahko zlomite.
- 3D-očala si nadenite in snemite z rokami.
- Za modela očal SSG-5100 in SSG-5150 uporabite samo navedene standardne baterije. Ko menjajte baterijo, pravilno usmerite njuna pola (+ in –). Sicer lahko zaradi iztekanja tekočine iz baterije pride do poškodbe baterije, požara, telesne poškodbe ali okoljske škode.
- Pri modelih očal SSG-5100 in SSG-5150 hranite rabljeno baterijo izven dosega otrok, da je ne bi po nesreči pogoltnili. Če otrok pogoltne baterijo, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Zaužitje gumbne baterije lahko resno poškoduje notranje organe. Če pride do tega, se takoj posvetujte z zdravnikom.

Zavrnitev odgovornosti glede aplikacije S-Recommendation

Nekatere funkcije, ki jih priporoča aplikacija S Recommendation, lahko niso na voljo na vseh modelih.

S Recommendation in glasovna interakcija

Za priporočila, dana v odgovor na splošne govorne ukaze:

Glasovna interakcija je omejena na uradni jezik države nakupa. Učinkovitost je odvisna od razpoložljivosti vsebine, jasnosti in glasnosti glasu ter stopnje hrupa v okolici. Močni regijski naglasi morda ne bodo prepoznani.

Določene funkcije pametnega televizorja Samsung morda niso na voljo brez izrecnega soglašanja z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov.

Določene funkcije aplikacije S Recommendation potrebujejo internetni dostop in morda niso na voljo, odvisno od ponudnika storitev, jezika, narečja in regije.

Vaš daljinski upravljalnik se lahko razlikuje od tistega na slikah v tem priročniku.

S Recommendation

Za priporočila glede vsebine, ki ustrezajo vašim željam glede gledanja televizije:

Določene funkcije pametnega televizorja Samsung morda niso na voljo brez izrecnega soglašanja z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov.

Določene funkcije aplikacije S Recommendation potrebujejo internetni dostop in morda niso na voljo, odvisno od ponudnika storitev, jezika, narečja in regije.

Vaš daljinski upravljalnik se lahko razlikuje od tistega na slikah v tem priročniku.

Podprte ločljivosti za 3D-načine

- Te specifikacije veljajo samo za razmerje prikaza 16:9.
- Ta funkcija ni na voljo za modele serij S9, 7200 in 6 ali starejše modele.

HDMI

- 3D-način: (L/D), (Z/S)

Ločljivost	Frekvenca (Hz)
1280 x 720p	50 / 60
1920 x 1080i	50 / 60
1920 x 1080p	24 / 25 / 30 / 50 / 60
3840 x 2160p	24 / 25 / 30 / 50 / 60

Komponentni

Ločljivost	Frekvenca (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60

Digitalen kanal

Ločljivost	Frekvenca (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60

Videoposnetki/fotografije

Preberite navodila "Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek".

Podprte ločljivosti za posamezne vhodne signale UHD

- Ločljivost: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

  Priključek HDMI z možnostjo **HDMI UHD Color**, nastavljeno na **Izklop**, podpira vhodne signale do UHD 50P/60P 4 : 2 : 0, priključek HDMI z možnostjo **HDMI UHD Color**, nastavljeno na **Vklop**, pa vhodne signale do UHD 50P/60P 4 : 4 : 4 in 4 : 2 : 2.

Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Izklop

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina/ kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	-	-	-	O

Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Vklop

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina/ kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	O	O	O	O
	10 bitov	-	-	O	O
	12 bitov	-	-	O	O

Modele 7200 in modele serije 6 ali starejše priključite v vrata HDMI IN (STB/DVI) na televizorju. Čeprav je kabel HDMI priključen v ta vrata, funkcija HDMI UHD Color ni na voljo pri modelih serij 6000 do 6075.

Pred uporabo Glas, Gibanje ali Prepoznavanje obraza preberite

✎ Funkcijo **Prepoznavanje glasu** podpirajo samo modeli serije S9 in serij 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 in 8500 v določenih državah.

Varnostni ukrepi glede funkcij prepoznavanja glasu, gibov in obrazov

Prepoznavanje obraza

- Ta izdelek shrani sličice uporabnikovih obraznih izrazov, da jih uporabi ob prijavi s prepoznavanjem obraza.
- Prijava v storitev Smart Hub s funkcijo prepoznavanja obraza je lahko manj varna kot prijava z ID-jem in geslom.

Uporaba kamere televizorja

- V določenih okoliščinah in pod določenimi zakonskimi pogoji lahko uporaba/napačna uporaba kamere privede do nezakonitega delovanja. Lahko se zgodi, da postanete predmet obravnave v skladu z lokalnimi zakoni o varovanju zasebnosti, ki se nanašajo na zaščito posameznikov v povezavi z obdelavo in prenašanjem osebnih podatkov, in morda z drugimi zakoni (vključno s kazensko zakonodajo), ki urejajo nadzor s kamero na delovnem mestu in drugje.
- Z uporabo kamere televizorja se strinjate, da kamere ne boste uporabljali (i) na lokacijah, kjer so kamere na splošno prepovedane (npr. v toaletnih prostorih, oblačilnicah in slačilnicah), (ii) na način, ki bi kršil zasebnost posameznikov ali (iii) v nasprotju z veljavnimi zakoni, predpisi in statuti.
- Če ne uporabljate več kamere televizorja, naj bo uvlečena v televizor. S tem preprečite nenamerno oziroma nepričakovano delovanje kamere.

Upravljanje z gibi

- Funkcija **Upravljanje z gibi** deluje s pomočjo kamere, povezane s televizorjem. Če želite, da možnost **Upravljanje z gibi** deluje, morate biti znotraj dosega zaznave kamere. Območje dosega zaznave kamere je odvisno od stopnje osvetljenosti okolice in drugih dejavnikov.
- Pred uporabo funkcije upravljanja z gibi zaženite **Preskus okolja upravljanja z gibi**, da določite območje dosega zaznave kamere.
- Ob dolgotrajni uporabi funkcije **Upravljanje z gibi** lahko občutite fizično utrujenost.

Prepoznavanje glasu

- Funkcija **Prepoznavanje glasu** ni na voljo v vseh jezikih, narečjih in regijah. Učinkovitost je odvisna od izbranega jezika, glasnosti glasu in ravni hrupa v okolici.
- Za uporabo glasovnega vnašanja besedila se morate strinjati s pravilnikom o varovanju zasebnosti glasu za aplikacije morebitnih tretjih ponudnikov.
- Glasovno vnašanje besedila vam omogoča, da besedilo vnašate z govorom, ne da bi morali uporabljati miško, tipkovnico ali daljinski upravljalnik. Funkcija je še zlasti koristna pri iskanju, brskanju po splet in uporabi aplikacij.
- Pred uporabo interaktivnega delovanja možnosti **Prepoznavanje glasu** se morate strinjati z naslednjimi obvestili o varovanju zasebnosti:
  - Obvestilo o varovanju zasebnosti prepoznavanja glasu in obvestilo o varovanju zasebnosti odtenka

Zahteve glede uporabe funkcij prepoznavanja glasu, gibov ali obrazov

Zahteve glede uporabe funkcije prepoznavanja glasu

- Učinkovitost prepoznavanja glasu je odvisna od glasnosti/barve glasu, izgovarjave in zvokov v okolici (zvok televizorja in hrup v okolici).
- Med izgovarjanjem ukaza bodite od mikrofona upravljalnika Samsung Smart Control oddaljeni od 1,2 do 1,8 m. Najboljša glasnost glasovnih ukazov je med 75 in 80 dB.

Zahteve glede uporabe funkcije prepoznavanja gibanja

- Upravljanje z gibi uporabljajte znotraj priporočenih razdalj:
  - Vgrajena kamera televizorja: med 1,5 in 3,5 m.
  - Kamera televizorja (na prodaj posebej): med 1,5 in 4 m.
- Dejansko območje dosega zaznave kamere je odvisno od kota kamere in drugih dejavnikov.
- Biti morate v dosegu objektiva kamere, saj je upravljanje z gibi odvisno od vgrajene kamere televizorja. S kolescem za hrbtni strani kamere prilagodite kot kamere. Kamere ne usmerite neposredno v sonce ali drug vir svetlobe in ne blokirajte njenega pogleda.
- Da lahko kamera zazna gibe, se morate razlikovati od ozadja.
- Ustrezna svetlost okolice je od 50 do 500 luksov. (100 luksov: kopalnica, 400 luksov: dnevna soba.)
- Pri uporabi funkcije upravljanja z gibi se izogibajte neposredni sončni svetlobi.
- Zaženite **Preskus okolja upravljanja z gibi**, da preverite območje dosega zaznave kamere še pred uporabo funkcije upravljanja z gibi.

Zahteve glede uporabe funkcije prepoznavanja obrazov

- Prepoznavanje obrazov uporabljajte znotraj priporočenih razdalj:
  - Vgrajena kamera televizorja: med 1,5 in 3,5 m.
  - Kamera televizorja (na prodaj posebej): med 1,5 in 4 m.
- Dejansko območje dosega zaznave kamere je odvisno od kota kamere in drugih dejavnikov.
- Ustrezna svetlost okolice je od 50 do 500 luksov. (100 luksov: kopalnica, 400 luksov: dnevna soba.)
- Prepoznavanje obrazov lahko istočasno prepozna do 5 različnih uporabnikov.
- Televizor ima lahko težave pri prepoznavanju dvojčkov in oseb s podobnimi obrazi kot različnih oseb.

- Pri uporabi prepoznavanja obrazov upoštevajte naslednje:
  - Obraza ne zakrivajte s klobukom, sončnimi očali ali lasmi.
  - Kameri mora biti viden vaš celoten obraz. Izogibajte se sencam na obrazu. Sence preprečujejo, da bi kamera pravilno prepoznala obraze.
  - Izraz na obrazu naj bo čim bolj nevtralen. Poleg tega imejte zaprta usta, vendar jih držite čim bolj nevtralno.
  - Izraz na obrazu pri prijavljanju v račun Samsung mora biti enak kot pri registraciji.

Preberite pred uporabo možnosti Aplikacije

- Zaradi lastnosti izdelkov s storitvijo vsebine Smart Hub družbe Samsung ter omejitev razpoložljive vsebine morda določene funkcije, aplikacije in storitve niso na voljo v vseh napravah in povsod. Za uporabo nekaterih funkcij storitve Smart Hub je morda potrebna tudi naročnina ali dodatne zunanje naprave. Obiščite http://www.samsung.com za več informacij o določenih napravah in razpoložljivosti vsebine. Storitve in razpoložljivost vsebine lahko spremenimo brez obvestila.
- Samsung Electronics ne prevzema nobene pravne odgovornosti za prekinitev storitev v zvezi z aplikacijami, ki jih iz katerega koli razloga povzroči ponudnik storitev.
- Storitve aplikacije morajo podpirati samo angleščino in razpoložljive vsebine se lahko razlikujejo, odvisno od geografskega območja.
- Za več informacij o aplikacijah obiščite spletno mesto ponudnika storitev aplikacij.
- Nestabilna internetna povezava lahko povzroči zakasnitve ali prekinitve. Aplikacije se lahko prekinejo tudi samodejno, odvisno od omrežnega okolja. V tem primeru preverite internetno povezavo in poskusite znova.
- Storitve aplikacije in posodobitve lahko niso več na voljo.
- Vsebino aplikacije lahko ponudnik storitve spremeni brez predhodnega obvestila.
- Določene storitve se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije, ki je nameščena na televizorju.
- Delovanje aplikacije se lahko spremeni v prihodnjih različicah aplikacije. V tem primeru zaženite vodnika aplikacije ali obiščite spletno mesto ponudnika storitve.
- Glede na politike ponudnika storitve nekatere aplikacije morda ne podpirajo večopravilnosti.

Pred uporabo Web Browser preberite

- Zaslon brskalnika se lahko razlikuje od zaslona na vašem računalniku.
- Spletni brskalnik ni združljiv z javanskimi aplikacijami.
- Prenos datotek ni mogoč. Če poskušate prenesti datoteko, se prikaže sporočilo o napaki.
- Spletni brskalnik morda nima dostopa do nekaterih spletnih mest.
- Predvajanje videa v aplikaciji Flash je lahko omejeno.
- Elektronsko poslovanje za spletno nakupovanje ni podprto.
- Pri pomikanju po spletni strani s pomičnimi okni lahko pride po poškodovanih znakov.
- ActiveX ni podprt.
- Nekatere možnosti niso na voljo v načinu Brskanje s povezavo. (Za vklop teh možnosti preklopite na Brskanje s kazalcem.)
- Podprto je samo omejeno število pisav. Nekateri simboli in znaki se lahko ne prikažejo pravilno.
- Odgovor na oddaljene ukaze in prikaz na zaslonu lahko trajata več časa zaradi nalaganja spletne strani.
- Nalaganje spletne strani lahko traja več časa, v nekaterih operacijskih sistemih pa se lahko prekine.
- Kopiranje in lepljenje nista podrta.

- Pri sestavljanju e-pošte ali enostavnega sporočila nekatere funkcije, kot so velikost pisave in izbira barve, morda ne bodo na voljo.
- Obstaja omejitev števila zaznamkov in velikosti dnevniške datoteke, ki jo lahko shranite.
- Število oken, ki jih lahko istočasno odprete, se razlikuje glede na pogoje iskanja in model televizorja.
- Hitrost brskanja po spletu je odvisna od omrežnega okolja.
- Med predvajanjem vdelanega videa se funkcija Slike v sliki (PIP) samodejno izklopi. Video se morda ne bo predvajal po izklopu funkcije Slike v sliki (PIP). V tem primeru morate stran ponovno naložiti.

  Spletni brskalnik morda ne podpira funkcije slika v sliki, odvisno od nekaterih modelov v določenih geografskih območjih.

- Spletni brskalnik podpira samo zvočne datoteke .mp3.
- Če možnost **Ura** (**(MENU/123)** > **MENU** > **Sistem** > **Čas** > **Ura**) ni nastavljena, se zgodovina brskanja ne shrani.
- Zgodovina brskanja se shrani od najnovejšega do najstarejšega vnosa, pri čemer je najprej prepisan najstarejši vnos.
- Nekaterih video in zvočnih datotek morda ne bo mogoče predvajati med predvajanjem vsebine v aplikaciji Flash, odvisno od vrste video/zvočnih kodekov, ki so podprti.
- Viri videa ponudnikov pretočnih storitev, ki so optimirane za računalnike, se na našem lastniškem spletnem brskalniku morda ne bodo predvajali pravilno.
- Če uporabljate tipkovnico QWERTY na zaslonu, se funkcija Slike v sliki (PIP) samodejno izklopi. (Razen pri vnosu spletnega naslova.)

  Spletni brskalnik morda ne podpira funkcije slika v sliki, odvisno od nekaterih modelov v določenih geografskih območjih.

Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek

Omejitve glede uporabe datotek fotografij, videoposnetkov in glasbenih datotek

- Televizor podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje. MSC je oznaka za naprave iz razreda za množično shranjevanje. Vrste naprav iz razreda za množično shranjevanje vključujejo zunanje trde diske, bralnike pomnilniških kartic in digitalne fotoaparate. (Zvezdišča USB niso podprta.) Te vrste naprav morate priključiti neposredno na vrata USB na televizorju. Če napravo USB povežete s televizorjem s podaljškom USB, televizor naprave morda ne bo uspel prepoznati ali prebrati datotek v njej. Med prenosom datotek naprave USB ne izključite.
- Za povezavo zunanjega trdega diska uporabite vrata USB (HDD). Priporočamo, da zunanji trdi disk uporabite skupaj z njegovim adapterjem za napajanje.
- Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in zvočnih naprav morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
- Če je televizor povezan z več napravami USB, televizor nekaterih ali vseh naprav morda ne bo prepoznal. Naprave USB, ki potrebujejo veliko energije, je priporočeno priklopiti v vrata USB [5 V, 1 A].
- Televizor podpira datotečne sisteme FAT, exFAT in NTFS.
- Z razvrstitvijo datotek v način Pogled mape, je lahko v mapi prikazanih do 1000 datotek. Če naprava USB vsebuje več kot 8000 datotek in map, dostop do nekaterih datotek in map morda ni mogoč.
- Način povezave PTP (Picture Transfer Protocol) je na voljo samo pri digitalnih fotoaparatih. Pri povezovanju pametnega telefona ali tabličnega računalnika s televizorjem v načinu PTP ta morda ne bo prepoznan.
- USB pogon ali zunanji trdi disk, ki podpira USB 3.0, priključite na vrata USB 3.0.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale na televizorju, odvisno od njihovega kodiranja.
- Nekatere datoteke niso na voljo, odvisno od modela.

Podprti zunanji podnapisi

Ime	Oblika zapisa
MPEG-4 Timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Mikro DVD	.sub ali .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
Besedilo SMPTE-TT	.xml

Podprti notranji podnapisi

Ime	Vsebnik
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
Gladko pretakanje TTML	MP4
Besedilo SMPTE-TT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podprte oblike zapisa in ločljivosti slik

Datotečna pripona	Oblika zapisa	Ločljivost
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Podprte oblike zapisa in kodeki glasbe

Datotečna pripona	Oblika zapisa	Kodek	Opomba
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podpira do 2-kanalni zvok
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpira do 2-kanalni zvok
*.wma	WMA	WMA	Podpira do 5.1-kanalni zvok 10 Pro Zvok WMA brez izgub ni podprt. Podpira do profila M2.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpira tip 0 in tip 1 Iskanje ni podprto. Podpira samo naprave USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podprti video kodeki

Oblika zapisa datoteke	Vsebnik	Video kodeki	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096X2160: 24 3840X2160: 30	40	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)
		HEVC (H.265 – glavno, glavno 10, glavno 4 : 2 : 2 10)		60	80	
		Motion JPEG		30	80	
		MVC	1920 x 1080	60	20	
		DivX 3.11/4/5/6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	90		Vorbis
		VP9	4096 x 2160	4096X2160: 24 3840X2160: 30		

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če je vsebina ali vsebnik poškodovan.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s televizorjem.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi s televizorjem.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV, MP4 in TS.

Videodekoderji

- H.264 FHD je podprt do ravni 4.1 (ne podpira FMO/ASO/RS).
- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1, HEVC UHD pa do ravni 5.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- Vsi videokodeki, razen WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC in VP6:

  Manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic.

  Več kot 1280 x 720: največ 30 sličic.
- GMC 2 ali več ni podrt.
- Podpira samo vrste zaporedja prikaza SVAF zgoraj/spodaj, drugo ob drugem in levo/desno (2 ES).
- Podpira samo spec. BD MVC.

Zvočni dekoderji

- WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok. Podpira do profila M2. Zvok WMA brez izgub ni podprt.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5.1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital Plus je podprt do 5.1-kanalnega zvoka.
- Kodek DTS LBR je na voljo samo za vsebnike MKV, MP4 in TS.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Omejitve

Omejitve slike v sliki (PIP)

- Možnosti slike v sliki ni mogoče uporabljati, če je vklopljena storitev **Smart Hub** ali **3D**.
- Z izklopom televizorja se možnost PIP samodejno onemogoči.
- Če igrate igrico ali na glavnem zaslonu predvajate karaoke, je lahko kakovost slike v sliki manjša.
- Slika v sliki ni podprta pri viru UHD.

Model z 1 sprejemnikom	GLAVNI TELEVIZOR				
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	Komponentni
DTV	X	X	○	X	○
ATV	X	X	○	X	○

Ta funkcija je odvisna od določenega modela in geografskega območja.

Model z 2 sprejemnikoma	GLAVNI TELEVIZOR				
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	Komponentni
DTV	○	○	○	○	○
ATV	X	X	○	X	○

Ta funkcija je odvisna od določenega modela in geografskega območja.

Prilagodljiv splošni vmesnik

Ne podpira 2 kodiranih kanalov

Sprejemnik 1	Sprejemnik 2	Združljivost
Gledanje (plačljivo)	Gledanje (plačljivo)	X
Gledanje (plačljivo)	Gledanje (brezplačno)	○
Gledanje (brezplačno)	Gledanje (plačljivo)	○
Gledanje (brezplačno)	Gledanje (brezplačno)	○

Preberite po nastavitvi televizorja

Velikosti slike in vhodni signali

Nastavitev **Velikost slike** se uporabi za trenutni vir. Uporabljena **Velikost slike** učinkuje, kadar koli izberete ta vir, razen če jo spremenite.

Funkcija **Velikost slike** ni na voljo za slike, prikazane v ločljivosti 3840 x 2160 slikovnih pik, ker je ta velikost zaslona fiksna in je ni mogoče spremeniti.

Vhodni signal	Velikost slike
Komponentni	**16:9**, **Povečava**, **Po meri**, **4:3**
Komponentno (1080i, 1080p)	**16:9**, **Povečava**, **Po meri**, **4:3**
Digitalni kanal (720p, 1080i, 1080p)	**16:9**, **Povečava**, **Po meri**, **4:3**
Digitalni kanal (3840 x 2160p)	**16:9**, **Povečava**, **Po meri**
Digitalni kanal (4096 x 2160p)	**16:9**, **Povečava**, **Po meri**
HDMI (720p)	**16:9**, **Povečava**, **Po meri**, **4:3**
HDMI (1080i, 1080p)	**16:9**, **Povečava**, **Po meri**, **4:3**
HDMI (3840 x 2160p)	**16:9**, **Povečava**, **Po meri**
HDMI (4096 x 2160p)	**16:9**, **Povečava**, **Po meri**

Nameščanje ključavnice proti kraji

- Ključavnica proti kraji je fizična naprava, ki jo lahko uporabite za zaščito proti kraji televizorja. Na hrbtni strani televizorja poiščite režo ključavnice. Poleg reže je ikona K. Kabel ključavnice ovijte okoli predmeta, ki je pretežak za prenašanje, in ga speljite skozi režo ključavnice na televizorju. Ključavnica je na prodaj posebej.
- Postopek uporabe ključavnice proti kraji se lahko razlikuje glede na model televizorja. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik za ključavnico.

Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Preberite pred nastavitvijo brezžične internetne povezave

Varnostni ukrepi pri brezžični internetni povezavi

- Ta televizor podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung priporoča uporabo protokola IEEE 802.11n. Videodatoteke, shranjene na napravi, ki je povezana s televizorjem prek Domačega omrežja, se morda ne bodo predvajale tekoče.

  Komunikacijski protokol IEEE 802.11 ac ni na voljo pri nekaterih modelih.

- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom ali modemom. Če brezžični usmerjevalnik podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
- Za brezžični usmerjevalnik izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični usmerjevalnik, uporablja druga naprava, običajno pride do motenj in/ali komunikacija ni uspešna.
- Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom. Varnost brezžičnega omrežja nastavite tako, da ustvarite geslo, ki temelji na znakih in številkah. Geslo je potrebno za povezavo z zaščiteno dostopno točko.

Varnostni protokoli za brezžično omrežje

- Televizor podpira samo naslednje varnostne protokole za brezžično omrežje:
  - Načini preverjanja pristnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES
- V skladu z novimi specifikacijami brezžične povezave, televizor Samsung ne podpira varnostnega šifriranja WEP ali TKIP v omrežjih, ki delujejo v načinu 802.11n.
- Če brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega brezžičnega omrežja), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral nastavitve ključev SSID in WPA.
- Televizor se ne more povezati z nepotrjenimi brezžičnimi usmerjevalniki.

Preberite pred povezavo računalnika (podprte ločljivosti)

- Ko povežete televizor z računalnikom, nastavite računalniško grafično kartico na eno od običajnih ločljivosti, ki so navedene v spodnjih preglednicah ali na naslednji strani. Televizor bo ločljivost samodejno prilagodil vaši izbiri. Optimalna in priporočena ločljivost je 3840 x 2160 s 60 Hz.
- Če izberete ločljivost, ki ni vključena v preglednicah, lahko pride do praznega zaslona ali le do vklopa indikatorja napajanja.
- Za združljive ločljivosti si oglejte uporabniški priročnik vaše grafične kartice.

IBM

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna/ navpična)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna/ navpična)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna/ navpična)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900 RB	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

Podprte ločljivosti za videosignale

CEA-861

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna/ navpična)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

*: Modele 7200 in modele serije 6 ali starejše priključite v vrata HDMI IN (STB/DVI) na televizorju. Čeprav je kabel HDMI priključen v ta vrata, funkcija HDMI UHD Color ni na voljo pri modelih serij 6000 do 6075.

Preberite pred uporabo naprav Bluetooth

Omejitve pri uporabi tehnologije Bluetooth

- Zvočnik Samsung Bluetooth je na voljo samo, če naprava podpira funkcijo **Povezovanje zvoka TV-ja**.
- Naprav Bluetooth in funkcije **Izbira zvočnika** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Zvok** > **Nastavitve zvočnika** > **Izbira zvočnika**) ter funkcij prostorskega zvoka ni mogoče uporabljati hkrati.
- Lahko pride do težav z združljivostjo, odvisno od naprav Bluetooth. (Slušalke samo za mobilni telefon morda niso na voljo, odvisno od okolja.)
- Lahko se pojavijo napake pri sinhronizaciji premikanja ustnic.
- Povezava med televizorjem in napravami Bluetooth se lahko prekine, odvisno od njihove medsebojne oddaljenosti.
- Naprava Bluetooth lahko brni ali se okvari.
  - Ko je del vašega telesa v stiku s sistemom za sprejemanje/oddajanje naprave Bluetooth ali televizorja.
  - Ko na napravo vplivajo nihanja električne napetosti zaradi ovir, ki jih povzročajo zidovi, koti ali pisarniška postavitev.
  - Ko je naprava izpostavljena električnim motnjam, ki jih povzročajo naprave z istim frekvenčnim pasom, na primer medicinska oprema, mikrovalovna pečica in brezžična lokalna omrežja LAN.
- Če težave ne uspete odpraviti, uporabite vrata Digital Sound Output (Optical) ali HDMI (ARC).

Licenca

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc.

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage.
(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.

Glosar

- **480i/480p/720p/1080i/1080p**

  Običajno se nanaša na številko učinkovitih iskalnih vrstic, ki določa ločljivost zaslona. Obstajata dve metodi iskanja: prepletena in napredna.

  – Iskanje

    Zaporedna projekcija slikovnih pik za sestavo slik. Višje je število slikovnih pik, jasnejše in bolj žive so slike.

  – Napredna

    Zaporedna metoda iskanja, ki zaporedno pregleda vsako vrstico.

  – Prepletena

    Razporejena metoda iskanja, ki pregleda vsako drugo vrstico do konca zaslona, nato pa zapolni preostale vrstice.

  Primer: če je število vodoravnih iskalnih vrstic 480i:

  pregleda 240 vrstic od začetka do konca, nato pa pregleda preostalih 240 vrstic od skupnih 480 vrstic.

  * Splošne razlike med 480i in 480p so naslednje:

	480i	480p
Vodoravna frekvenca	15,75 kHz	31,5 kHz
sličic/s	30	60
Vrstic na zaslon	480	480

- **Zvočni povratni kanal ARC (Audio Return Channel)**

  Zvočni povratni kanal ARC omogoča, da televizor prenaša digitalni zvok na zvočno napravo in prejema digitalni zvok s te zvočne naprave prek kabla HDMI. Funkcija ARC je na voljo samo prek vrat HDMI (ARC) in samo, ko je televizor priključen na sprejemnik AV z omogočeno funkcijo ARC.

- **DVI (Digital Visual Interface)**

  Povezava priključka DVI televizorja s priključkom DVI računalnika prek kabla HDMI–DVI vam omogoča uporabo televizorja kot računalniškega zaslona. Vendar kabli HDMI–DVI prenašajo le videosignale. Za poslušanje računalniškega zvoka morate s posebnim kablom povezati zvočnike na računalnik.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

  HDMI je metoda prenosa video in zvočnih signalov prek skupnega kabla.

- **Dinamični in statični naslov IP**

  Če omrežje zahteva dinamični naslov IP, uporabite modem ADSL ali usmerjevalnik, ki podpira protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, ki jih televizor potrebuje za dostop do interneta, zato jih ni treba ročno vnesti. Večina domačih omrežij uporablja dinamični naslov IP.

  Če omrežje zahteva statični naslov IP, ročno vnesite vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, ko nastavljate omrežno povezavo. Za vrednosti naslova IP, maske podomrežja, prehoda in DNS se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

  Če omrežje zahteva statični naslov IP, uporabite modem ADSL, ki podpira DHCP. Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo tudi uporabo statičnih naslovov IP.

- **Bluetooth**

  Bluetooth je protokol za brezžično komunikacijo na kratkih razdaljah, ki omogoča izmenjavo podatkov povezanih mobilnih telefonov, prenosnih računalnikov in slušalk z napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth. Večinoma se uporablja za brezžične povezave z nizko porabo energije na zelo kratki razdalji do 10 m.

- **Ethernet**

  Ethernet je LAN (lokalno omrežje), ki uporablja koaksialne kable s standardom IEEE.

- **Komponentna povezava**

  Komponentni priključki se večinoma uporabljajo za igralne konzole in oddajajo videosignal tako, da ga razdelijo na signal svetilnosti (Y) in dva barvna signala (Pb in Pr). Priključek ima na zadnji strani televizorja oznako [Komponenta IN]_(Pr, Pb, Y). Na nekaterih napravah je včasih označen s simboli Cr, Cb, Y. Cb in Cr sta digitalni pretvorbi signalov Pb in Pr.

  Priključki imajo običajno oznako rdeče (R), modre (B) in zelene (G) barve in nudijo najboljšo kakovost slike za analogno povezavo.